

BLAUPUNKT

AUTORADIO

AUDI DELTA CC

7 644 895 380

3 D95 440 007 BN 11 / 94

Serviceanleitung • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio**(D) Weitere Dokumentationen**

Schaltbild 3 D95 240 008
Ersatzteilliste 3 D95 340 008

(F) Dokumentation complémentaire

Schéma du poste 3 D95 240 008
Liste de rechanges 3 D95 340 008

(GB) Supplementary documentation:

Circuit diagramm 3 D95 240 008
Spare Part List 3 D95 340 008

(E) Documentation suplementaria

Esquema 3 D95 240 008
Lista de repuestos 3 D95 340 008

**(D) Inhaltsverzeichnis**

Belegung des Anschlußkästchens	2
Meßpunkte und Abgleichelemente	3
Bedienungshinweise	4
Demontage	4+5
Elektrischer Abgleich	6
Künstliche Antenne	7
ZF-Programmierung	8
FM -Suchlaufstoppschwellen	9+10
AM -Abgleich	11+12
AM -Suchlaufstoppschwellen	12
Dolby®-Pegeleinstellung	13
Technische Daten	14

(F) Table des matières

Notice d'emploi	15
Brochage du bloc de connexion	2
Points de mesure et éléments de réglage	3
Démontage	15+16
Réglage électrique	17
Antenne artificielle et adaptateur d'impédance	18
Programmation de la F.I.	19
Seuils d'arrêt de recherche FM	20+21
Réglage AM	22+23
Seuils d'arrêt de recherche AM	23
Réglage de niveau Dolby®	24
Caractéristiques techniques	25

(GB) Table of contents


Pin assignment of the connector box	2
Measuring points and alignment elements	3
Operating hints	4
Dismantling procedure	4+5
Electrical alignment	6
Matching device and dummy antenna	7
IF programming	8
FM seek stop levels	9+10
AM alignment	11+12
AM seek stop levels	12
Dolby® level adjustment	13
Technical data	14

(E) Tabla de materias

Instrucciones de manejo	15
Connectores de la caja de conexión	2
Puntos de medición y elementos de alineamiento	3
Desmontaje	15+16
Alineamiento eléctrico	17
Antena artificial y adaptación de la impedancia	18
Programmación de la FI	19
Umbral de parada de búsqueda FM	20+21
Alineamiento AM	22+23
Umbral de parada de búsqueda AM	23
Ajuste de nivel Dolby®	24
Datos técnicos	25


(D) Belegung des Anschlußkästchens**(GB) Pinning of Quickfit connector****(F) Brochage du bloc de connexion****(E) Connectores de la caja de conexión**

I		II	
1	Line out / sortie préampli / salida preampli LR	1	NC
2	Line out / sortie préampli / salida preampli RR	2	NC
3	NF / AF / BF / FB Masse , GND, masse, masa	3	NF / AF / BF / FB Out (RF+)
4	Line out / sortie préampli / salida preampli LF	4	Masse / ground / masse / masa (RF-)
5	Line out / sortie préampli / salida preampli RF	5	NF / AF / BF / FB Out (LF+)
6	+ 12 V geschaltet / switched / commuté / conmutado	6	Masse / ground / masse / masa (LF-)
7	Bose Erkennung / recognition / reconnaiss. / reconocimiento	7	NC
8	Signal / señal CLOCK ext.	8	NC
9	Signal / señal DATA ext.		
10	Signal / señal ENA ext.		
11	Fernbed. /remote control / télécommande / telecontrol		
12	Klimanlage / aircon. / conditionneur / climatizador	1	Gala input / entrée / entrada
13	CD Bus DATA	2	Telefon / telephone Muting / muet / enmudicimiento
14	CD bus CLOCK	3	Plus / Pos. (Klemme / terminal / borne 30), Code Erkennung / recognition / reconnaiss./ reconocim.
15	CD Bus Masse / GND/ masse / masa	4	S- Kontakt / s-contact (Klemme / terminal / borne15)
16	+ 12V permanent für / for / pour / para CD	5	gesch. Plus /switched plus / tension positiv commuté
17	+ 12 V geschaltet, switched, commuté, commutado f./ p. CD	6	Nachtdesign / illumination / éclairage / iluminación
18	CD NF / AF / BF / FB Masse / GND / masse / masa	7	Plus / Pos. (Klemme / terminal / borne 30)
19	CD NF / AF / BF / FB links / left / gauche / izquierdo		
20	CD NF / AF / BF / FB rechts / right / droite / derecho	8	Masse / Ground / Masse / masa

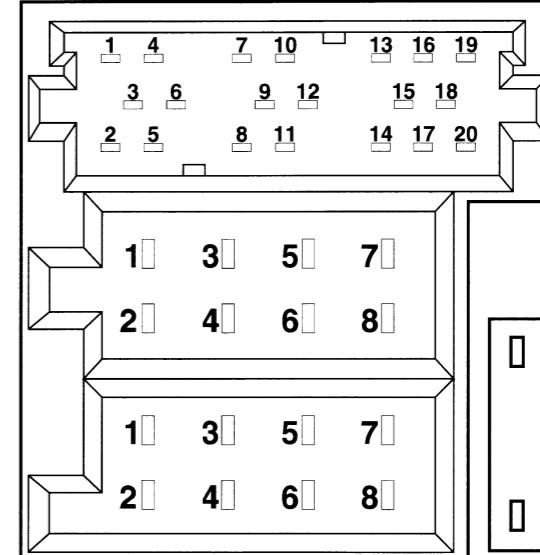I**II****III**

D Meßpunkte und Abgleichelemente
GB Measuring points and adjusting elements

F Points de mesure et élém. de réglage
E Puntos de medición y elem. de alineamiento

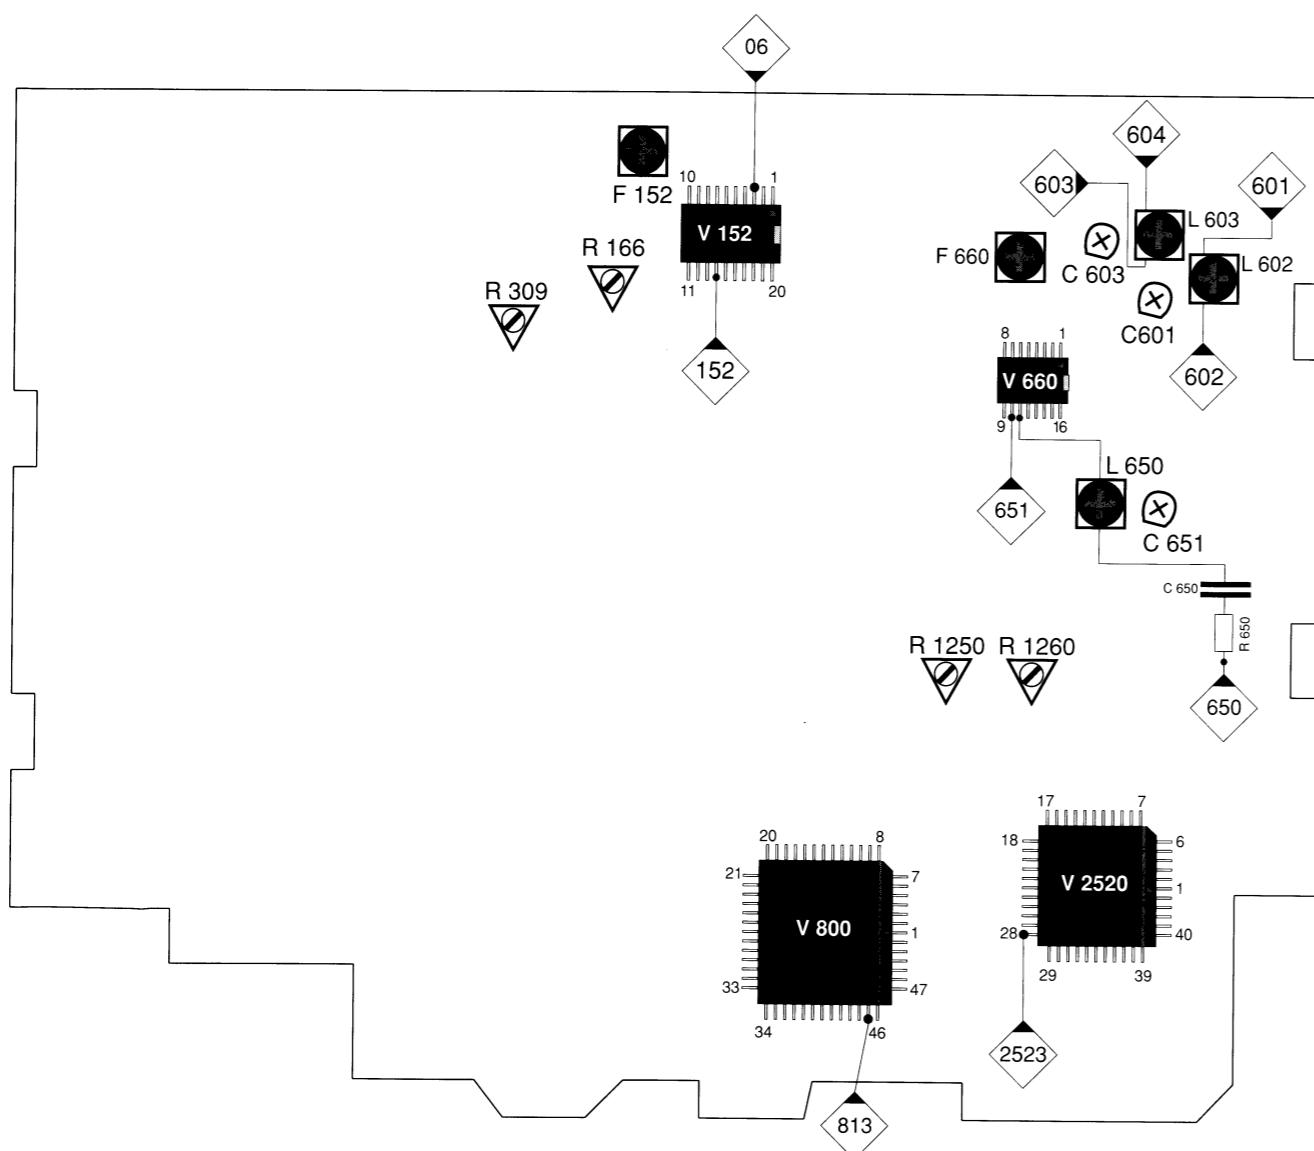

D Bedienungshinweise


Für den Abgleich ist es erforderlich, die Stationstasten mit bestimmten Frequenzen zu belegen:

- 1. Radio einschalten**
Ein-/Ausschalter (2) durch Druck ausrasten.
- 2. Frequenzbereich wählen**
Taste (5) FM I/II, Taste (4) AM entsprechend drücken.
- 3. Frequenz manuell einstellen**
Mit den Tasten (1) "↑" und "↓" die gewünschte Frequenz einstellen. Der FM-Bereich wird in 100-kHz-Schritten abgestimmt. Der MW-Bereich wird in 9-kHz Schritten abgestimmt. Taste kurz drücken - Einstellung verändert sich schnell. Beide Tasten gleichzeitig drücken bis auf der Anzeige "MAN" erscheint. Taste drücken - Einstellung verändert sich langsam.
- 4. Frequenz speichern**
Die Stationstaste (3), auf die die Frequenz gespeichert werden soll, mind. 2 Sekunden drücken, bis der Sender stummgeschaltet wird. Nach Aufleuchten der zur Taste gehörenden LED ist der Sender gespeichert.

GB Operating hints

For the alignment it is necessary to program the preset station buttons with certain frequencies:

- 1. Switching the radio on**
Press to unlock the on/off button (2).
- 2. Selecting the frequency range**
Press pushbutton (5) FM I/II, pushbutton (4) AM respectively.
- 3. Adjusting the frequency manually**
Adjust the desired frequency with the pushbuttons (1) "↑" and "↓". The FM band is tuned with 100 kHz steps. The AM band is tuned with 9 kHz steps. Hold on briefly - frequency setting changes rapidly. Press both buttons at the same time until "MAN" appears. Press one button - frequency setting changes slowly.
- 4. Frequency storage**
Hold on to the preset button chosen for the storage for at least 2 seconds until the audio is muted. The station is stored when the LED of the respective pushbutton is lit up.

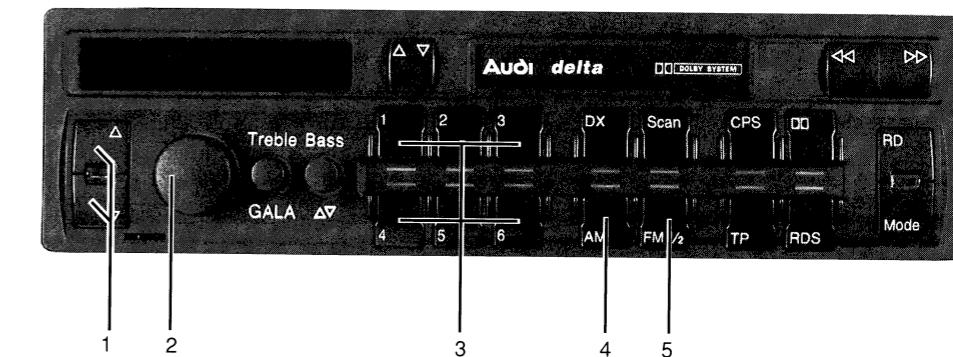

D Demontage

GB Disassembly

Demontageschritte Disassembly steps	Entfernen, entriegeln, abziehen Remove, unlock, disconnect	Bemerkungen Remarks	Fig. Fig.
Blendkappe (D), Facia (D)			
Potiknöpfe abziehen (A)	abziehen	Bei Schwierigkeit Zangenbacken einer Spitzzange mit weichem Material umwickeln und Knöpfe abziehen	1
Potentiometer Knob (A)	pull off	If necessary use taper-nose pliers but wrap jaws with soft cloth	
Schrauben (B) Screws (B)	abschrauben (Torx T9) unscrew (Torx T9)		1
Schrauben (C) Screws (C)	abschrauben (Torx T 06) unscrew (Torx T 06)		1
Blendenkappe (D) Facia (D)	abziehen pull off	Vorsichtig nach vorne ziehen. Carefully pull off towards the front.	1
Cassetten-Laufwerk (H), Tape mechanism (H)			
Laufwerksschrauben (E) Tape mecha screws (E)	abschrauben (Torx T 8) unscrew (Torx T 8)		2
Flachstecker (F) Flat connector (F)	abziehen carefully unplug		2
Platine (G) Circuit board (G)	abziehen pull off	Vorsichtig nach oben ziehen. Carefully pull off upwards	2
Cassetten-Laufwerk (H) Tape mechanism (H)	nach oben abheben lift out the tape mechanism		2

Fig. 1


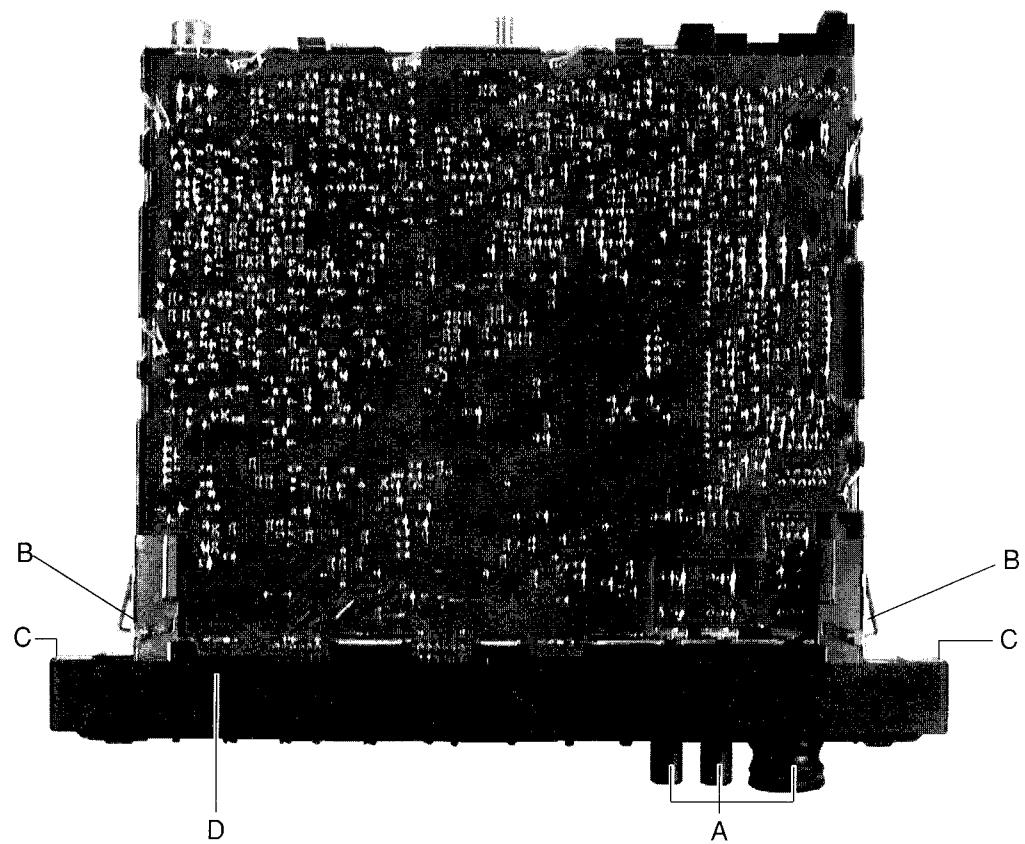


Fig. 2

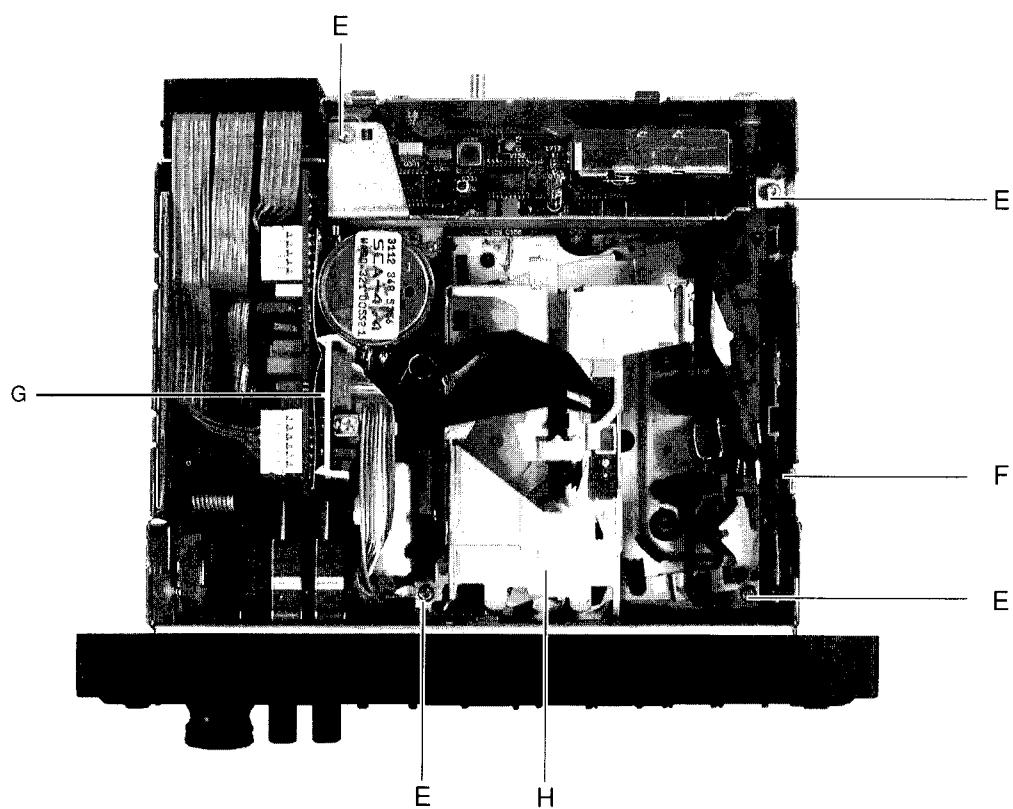

D Elektrischer Abgleich

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Einstellarbeiten beschrieben.

Der elektrische Abgleich gliedert sich in:

ZF-Programmierung,
FM-Abgleich,
AM-Abgleich.

Abgleichhinweise:

Der AM- und FM-Abgleich muß durchgeführt werden, wenn bei einer Reparatur frequenzbestimmende Bauteile ausgetauscht oder verstellt wurden.

Das Gerät ist mit einem FM-Modul 8 638 308 115 bestückt. Der Modul ist komplett abgeglichen. Somit entfallen im Ersatzfall sämtliche tunerspezifischen Abgleichsvorgänge.

Geräteprozessor: Nach dem Auswechseln der Geräteprozessoren V 800 (Master) und V 830 (Slave) müssen diese mit einem speziellen Start-up-Programm aktiviert werden.

Meßsender-Pegelangaben

Die in der Abgleichsanweisung aufgeführten Pegelwerte (E') sind die Werte an der unbelasteten Antennenanpaßschaltung.

Bei Verwendung der künstlichen Antenne (8 627 105 356) müssen am Meßsender die um die Verluste (V) durch Belastung des Meßsenders mit der Anpaßschaltung (6 dB) und der künstlichen Antenne ($X = 14$ dB, nur bei AM) höheren Pegel (Y) eingestellt werden.

Beispiel FM:

Pegel am Ausgang der Anpaßschaltung $E' = 30$ dB μ V
Meßsenderpegel $Y = E' + V = 30$ dB μ V + 6dB = 36 dB μ V

Beispiel AM:

Pegel am Ausgang der künstlichen Antenne $E' = 30$ dB μ V
Meßsenderpegel $Y = E' + V + X = 30$ dB μ V + 6dB + 14dB = 50 dB μ V
(siehe Abschnitt "Künstliche Antenne").

Künstliche Antenne (8 627 105 356)

Bei AM-Messungen muß das rote Kabel an der künstlichen Antenne auf 0V gelegt werden, bei FM-Messungen auf +12V.

Abschirmung

Der HF-Abgleich muß mit Unterdeckel erfolgen. Hierzu ist es ratsam, an die Meßpunkte Drähte anzulöten und die Drahtenden nach oben oder seitlich aus dem Gerät zu führen.

Folgende Ausstattung wird benötigt:

Netzgerät 12 V regelbar, 5 A

Meßsender

Hochohmiges Voltmeter; $R_i > 10 M\Omega$; (± 20 mV)

Outputmeter

Oszilloskop: Spannungsbereich: 5 mV bis 50 Volt pro Teilung.
Frequenzbereich: Gleichspannung bis 30 MHz.

Tastköpfe 10:1 und 1:1

Frequenzzähler

Schraubendreher / Abgleichsstifte (keramisch)

Lötkolben

Vorbereitende Arbeiten

Bevor der elektrische Abgleich durchgeführt wird, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden:

Reglereinstellung

Treble-/Bass-Einstellung: Mittelstellung

Balance-/Fader-Einstellung: Mittelstellung

Stationstasten

Für den Abgleich müssen die Stationstasten auf folgende Frequenzen programmiert werden:

Taste	1	2	3	4	5	6
MW-KHz	531	1080	531	558	1404	1602
FM 1-MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9
FM 2-MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9

Lautsprecheranschluß

Der Lautsprecherausgang muß mit 4Ω abgeschlossen sein.

GB Electrical alignment

This chapter describes all of the necessary electrical alignment work.

The electrical alignment can be divided into:

IF programming,
FM alignment,
AM alignment.

Alignment hints:

The AM and FM alignment must be carried out if any components affecting the frequency of resonant circuits have been replaced or their setting altered.

The unit is equipped with the FM module tuner 8 638 308 115. The module is completely aligned. In the case of a replacement all tuner-specific alignments can be omitted.

System control processor: After a replacement of the system control processors V 800 (master) und V 830 (slave) both will have to be initiated with a special start-up programm

RF-Signal generator level values

The RF level values (E') listed in the alignment instructions are the values at the open (unloaded) matching device.

With the use of the matching device / dummy antenna (8 627 105 356) the output levels (Y) of the signal generator must be increased by 6 dB due to the load (V) applied by the matching device, and by another 14 dB with the AM dummy antenna attenuation (X).

Example FM:

Level at the output of the open matching device $E' = 30$ dB μ V

Signal generator level $Y = E' + V = 30$ dB μ V + 6dB = 36 dB μ V

Example AM:

Level at the output of the dummy antenna $E' = 30$ dB μ V

Signal generator level $Y = E' + V + X = 30$ dB μ V + 6dB + 14dB = 50 dB μ V (also refer to the section "dummy antenna").

Dummy Antenna (8 627 105 356)

For AM measurements the red wire of the dummy antenna must be grounded, for FM it must be connected to +12 volts.

Shielding

The RF alignment must be carried out with the bottom cover closed. Thus it will be useful to solder short wires to the measuring points and make them accessible from the top or from the side of the case.

The following equipment is needed:

Power supply 12 volts adjustable, 5 amps

Standard signal generator

High impedance voltmeter, $R_i > 10 M\Omega$; (± 20 mV)

Output meter

Oscilloscope: sensitivity range: 5 mV to 50 Volt per div..
bandwidth: dc to 30 MHz.

Probes 10:1 und 1:1

Frequency counter

Screwdriver / alignment tool (ceramic)

Soldering iron

Preparatory work

Various preparations have to be executed before starting with the electrical alignment.

Audio controls setting

Treble / Bass: centre position

Balance / Fader: centre position

Station presets

The following frequencies must be programmed on the station preset pushbuttons:

Button	1	2	3	4	5	6
MW kHz	531	1080	531	558	1404	1602
FM 1 MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9
FM 2 MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9

Speaker connection

A load of 4Ω must be applied to the speaker output.

D Künstliche Antenne

E' - Beispiele bei FM und AM

E' = Bezugspunkt (unbelastete Anpaßschaltung) in dB μ V
 Y = Meßsendereinstellung in dB μ V oder μ V
 V = Meßsenderbedämpfung durch Abschluß des Meßsenders mit der Anpaßschaltung (Leistungsanpassung)
 X = Dämpfung durch künstliche Antenne (AM)


GB Dummy antenna

E' - examples for FM and AM

E' = reference point (open matching device) in dB μ V
 Y = adjustment of signal generator in dB μ V or μ V
 V = attenuation of signal generator due to the load of the matching device (power matching)
 X = attenuation due to dummy antenna (AM)

Meßsender/signal generator: Meguro, Leader

AM:

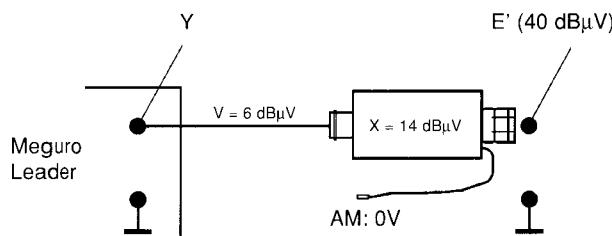


$$Y = V + X + E'$$

$$Y = 6 \text{ dB}\mu\text{V} + 14 \text{ dB}\mu\text{V} + 40 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$Y = 60 \text{ dB}\mu\text{V} = 1 \text{ mV}$$

FM:

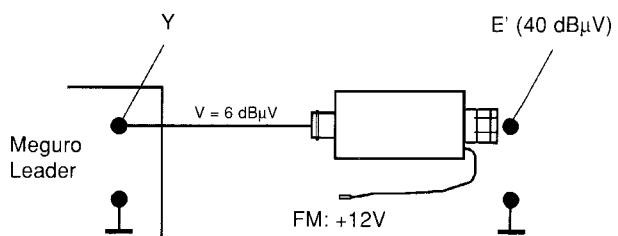


$$Y = V + E'$$

$$Y = 6 \text{ dB}\mu\text{V} + 40 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$Y = 46 \text{ dB}\mu\text{V} = 200 \mu\text{V}$$

Meßsender/signal generator: Neuwirth

AM:

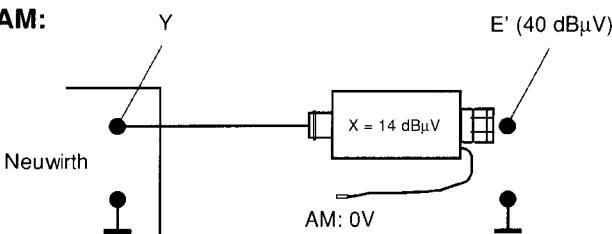

$$Y = X + E'$$


$$Y = 14 \text{ dB}\mu\text{V} + 40 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$Y = 54 \text{ dB}\mu\text{V} (54 \text{ dB}\mu\text{V} = 501)$$

$$Y = 500 \mu\text{V}$$

V ist beim Neuwirth-Meßsender auf der μ V-Skala berücksichtigt.

FM:

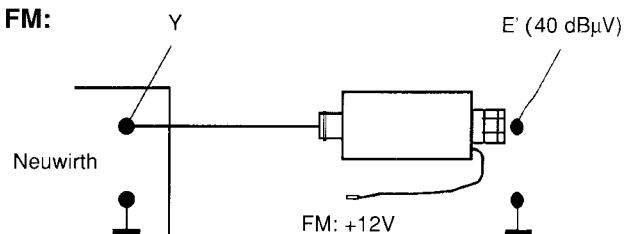

$$Y = E'$$

$$Y = 40 \text{ dB}\mu\text{V} = 100 \mu\text{V}$$

For the Neuwirth signal generator V has been taken into consideration on the μ V-adjustment scale.

Anpaß-Schaltung / künstl. Antenne: 8 627 105 356

Matching device / dummy antenna: 8 627 105 356

dB- Umrechnungstabelle

dB Conversion table

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
Faktoren / Factors										

D ZF-Programmierung

Beim FM-Abgleich und den Programmierungen muß das rote Kabel der künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf +12V gelegt werden.

ZF-Ablage

Dieser Abgleich legt die gültige Zwischenfrequenz für die PLL-Datenberechnung des RPL-Prozessors fest.
Der Unterdeckel muß wieder aufgesteckt werden.
Für die Programmierung der ZF-Ablage wird nur die Stationstaste 1 genutzt.

Betriebsart FM
Meßpunkte MP 06, MP 813, MP 2523
Abgleichelemente Tasten Δ , ∇
Spezifikation NF-Minimum
Meßgeräte Oszilloskop, NF-Millivoltmeter
Signalquelle Meßsender
 $f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
Hub = 75 kHz, $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
Signaleingang Antennenbuchse

1. Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) beim Einschalten des Gerätes auf Masse legen. Der Service-Mode ist aktiviert.
2. Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen.
3. Das Gerät auf 98,2 MHz (Stationstaste 1) abstimmen.
4. Oszilloskop an Meßpunkt MP 06 (V152, Pin 3) anschließen.
5. Mit den Tasten " Δ " und " ∇ " abstimmen, bis NF-Minimum erreicht wird.
6. MP 813 (V800, Pin 45) freigeben.
7. MP 2523 (V2520, Pin 14) kurz an Masse legen.
8. Bei erfolgreicher ZF-Programmierung wird vom RDS-Prozessor kurzzeitig ein Low-Potential an den MP 2523 (V2520, Pin 28) gelegt. Gleichzeitig erfolgt die Bestätigung durch einen Beep-Ton.

Nach der Programmierung wird die Symmetrie des Suchlauf-Stops kontrolliert. Zuerst ist es erforderlich, die Gesamtbreite des SL-Stopp-Fensters zu ermitteln. Hierfür wird der Meßsender mit 1 kHz-Schritten von der Kanalmitte 98.200 MHz nach beiden Seiten verstimmt, bis an MP 152 ein HIGH nach LOW Sprung stattfindet. Die Frequenzabweichungen werden addiert (z.B. 37 kHz + 23 kHz = 60 kHz).

Betriebsart FM
Meßpunkt MP 152
Abgleichelement F152
Spezifikation symmetrisches SL-Stopp-Fenster
Meßgerät Oszilloskop, DC-Eingang
Signalquelle Meßsender, $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
 $f = 98,2 \text{ MHz}$, unmoduliert
Signaleingang Antennenbuchse

1. Meßsendersignal in Antenneneingang einspeisen.
2. Das Gerät auf 98,2 MHz (Stationstaste 1) abstimmen. Den Meßsender auf 98,2 + ° Breite des Fensters z. B. 98.230 einstellen.
3. Das Oszilloskop an den MP 152 (V152, Pin 14) anschließen.
4. Den Phasenschieberkreis F 152 so abgleichen, daß der HIGH nach LOW Sprung an MP 152 erfolgt. Die Symmetrie bei 98,2 MHz - ° Breite (z.B. 98.170) prüfen, Abgleich ggf. wiederholen.

Begrenzungseinsatz

Betriebsart FM
Meßpunkt Lautsprecherausgang
Abgleichelement R 166
Spezifikation NF - 10 dB ± 1 dB
Meßgeräte NF-Millivoltmeter
Signalquelle Meßsender
 $f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$,
Hub = 22,5 kHz,
 $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V} / 8 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang Antennenbuchse

GB IF programming

For the FM alignment and programming the red wire of the matching device / dummy antenna (8 627 105 356) must be connected to +12 volts.

IF offset

This alignment determines the valid IF centre frequency, a value used by the RPL processor for the PLL division ratio calculation. The bottom cover must be re-fitted.
It is important only to use station preset button 1 for the IF programming.

Operating mode FM
Measuring points MP 06, MP 813, MP 2523
Alignment elements buttons " Δ " and " ∇ "
Specification AF minimum
Test instruments oscilloscope, AF millivoltmeter
Signal source RF signal generator
 $f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, frequ.
dev. = 75 kHz, $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
Signal input antenna socket

1. Connect test point 813 (V800, Pin 45) to ground when switching on. This activates the service mode.
2. Apply the RF generator signal to the antenna input.
3. Tune the unit to 98,2 MHz (recall station preset 1).
4. Connect the oscilloscope to test point MP 06 (V152, pin 3)
5. Use the buttons " Δ " and " ∇ " for tuning to minimum ac signal at the test point.
6. Release the test point MP 813 (V800, pin 45).
7. Connect test point MP 2523 (V2520, pin 14) to ground temporarily.
8. For the acknowledgement of a successful IF programming the RPL processor produces a temporary LOW level at MP 2523 (V2520, pin 28). At the same time there will be a roger beep.

The programming is followed by a check of the symmetry of the seek stop window. First it is necessary to determine the total width of the seek stop window by tuning the unmodulated signal generator with 1 kHz steps to either side of the channel centre 98.200 until test point MP 152 shows a HIGH to LOW level change, and then add the two frequency offsets (e.g. 37 kHz + 23 kHz = 60 kHz).

Operating mode FM
Measuring point MP 152
Alignment element F152
Specification symmetrical window
Measuring instrument oscilloscope, dc input
Signal source RF signal generator, $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
 $f = 98,2 \text{ MHz}$, unmodulated
Signal input antenna socket

1. Apply the RF generator signal to the antenna socket.
2. Tune the unit to 98,2 MHz (station preset 1). Detune the generator to 98,2MHz + ° width of the seek stop window (e.g. 98,230)
3. Connect the oscilloscope to MP 152 (V152, pin 14).
4. Align F152 such that the HIGH to LOW level change on the test point occurs. Check symmetry at 98,2 MHz - ° width (e.g. 98,170 MHz) and repeat the alignment if needed.

Limiting threshold

Operating mode FM
Measuring point loudspeaker output
Adjustment element R 166
Specification AF - 10 dB ± 1 dB
Measuring instruments audio millivoltmeter
Signal source RF signal generator
 $f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$,
frequency deviation = 22,5 kHz,
 $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V} / 8 \text{ dB}\mu\text{V}$
Signal input antenna socket

- Das Sendersignal $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$ in den Antenneneingang einspeisen.
- Das Gerät auf 98,2 MHz (Stationstaste 1) abstimmen.
- Das Voltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf ca. 1,0 V = 0 dB NF einstellen.
- Meßsendersignal E' auf 8 dB μ V verringern.
- Mit R 166 die NF am Lautsprecherausgang auf -10 dB ± 1 dB einstellen.

D FM-Suchlaufstoppschwellen

Beim FM-Abgleich und den -Programmierungen muß das rote Kabel der künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf +12V gelegt werden.

Suchlaufempfindlichkeit

Die Programmierung der Suchlaufempfindlichkeit erfolgt in zwei Schritten:

Programmierung lo für große Eingangsspegel für FM,

Programmierung dx für kleine Eingangsspegel für FM.

Die Reihenfolge der beschriebenen Schritte ist unbedingt einzuhalten, damit ein gleichmäßiger Verlauf der Suchlauf-Stop-Pegel gewährleistet wird.

Betriebsart	FM
Meßpunkte	MP 813
Abgleichelemente	Stationstasten 2, 3, 4
Spezifikation	lo = 38 dB μ V, dx = 18 dB μ V
Signalquelle	Meßsender f = 88,5 MHz, Stationstaste 2 f = 93,1 MHz, Stationstaste 3 f = 99,1 MHz, Stationstaste 4 $f_{mod} = 1 \text{ kHz}$, Hub = 22,5 kHz, $E' = 38, 18 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

lo-Programmierung:

- Den Meßsender auf 88,5 MHz einstellen, Pegel $E' = 38 \text{ dB}\mu\text{V}$.
- Taste DX drücken, um in den local-Mode zu schalten (die Tasten-LED leuchtet nicht), Stationstaste 2 drücken.
- MP 813 (V800, Pin 45) mit Masse verbinden, Stationstaste 2 erneut drücken. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton.

Hinweis: Für jede Programmierfrequenz (Stationstaste 3, 4) wird die Reihenfolge wiederholt.

dx-Programmierung:

- Den Meßsender auf 88,5 MHz einstellen, Pegel $E' = 18 \text{ dB}\mu\text{V}$.
- Taste DX drücken, um in den dx.Mode zu schalten (die Tasten-LED leuchtet), Stationstaste 2 drücken.
- MP 813 (V800, Pin 45) mit Masse verbinden, Stationstaste 2 erneut drücken. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton.

Hinweis: Für jede Programmierfrequenz (Stationstaste 3, 4) wird die Reihenfolge wiederholt.

Die Suchlauf-Stop-Werte sind wie folgt festgelegt:

lo-Mode 38 dB μ V ± 2 dB

dx-Mode 18 dB μ V ± 1 dB.

ARI -Durchsagelautstärke

In diesem Schritt wird die Grundlautstärke für die Verkehrs durchsage programmiert.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 813
Abgleichelement	Stationstaste 6 (107,9 MHz)
Meßgerät	Voltmeter
Signalquelle	Meßsender f = 107,9 MHz, $f_{mod} = 1 \text{ kHz}$, Hub = 20 kHz, $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

- Apply the generator signal $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$ to the antenna socket.
- Tune the unit to 98,2 MHz (station preset 1).
- Connect the audio millivoltmeter to the speaker output R or L and set the the output level to 1 volt = 0 dB using the volume control.
- Reduce the signal generator output to $E' = 8 \text{ dB}\mu\text{V}$.
- Use R 166 to adjust the audio signal at the loudspeaker output to - 10 dB ± 1 dB.

GB FM seek stop levels

For the FM alignment and programming the red wire of the matching device / dummy antenna (8 627 105 356) must be connected to +12 volts.

Seek tuning sensitivity

The programming of the seek tuning sensitivity is performed in two steps:

Programming lo for high FM input levels,

Programming dx for low FM input levels.

The order of sequence of the described steps must be maintained by all means to ensure an equal seek stop sensitivity across the FM band.

Operating mode	FM
Test point	MP 813
Alignment elements	Station presets 2, 3, 4
Specification	lo = 38 dB μ V , dx = 18 dB μ V
Signal source	RF signal generator f = 88,5 MHz, station preset 2 f = 93,1 MHz, station preset 3 f = 99,1 MHz, station preset 4 $f_{mod} = 1 \text{ kHz}$, deviation = 22,5 kHz, $E' = 38 \text{ dB}\mu\text{V}, 18 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	antenna socket

Programming lo:

- Tune the generator to 88,5 MHz, level $E' = 38 \text{ dB}\mu\text{V}$.
- Press the DX button in order to switch to lo mode (pushbutton-LED is not lit up), press the station preset button 2.
- Connect MP 813 (V800, pin 45) to ground, press station preset 2 again. There will be a roger beep when the adjusted value is stored.

Note: The procedure and sequence is repeated with the other programming frequencies (station presets 3 and 4).

Programming dx:

- Tune the signal generator to 88,5 MHz, level $E' = 18 \text{ dB}\mu\text{V}$.
- Press the DX button in order to switch to dx mode (the pushbutton LED is lit up), press the station preset button 2.
- Connect MP 813 (V800, pin 45) to ground, press station preset 2 again. There will be a roger beep when the adjusted value is stored.

Note: The procedure and sequence is repeated with the other programming frequencies (station presets 3 and 4).

The seek stop levels are specified as follows:

lo-mode 38 dB μ V ± 1 dB

dx-mode 18 dB μ V ± 1 dB.

ARI traffic message volume

The following step programs the basic volume of traffic messages.

Operating mode	FM
Testpoint	MP 813
Alignment element	station preset button 6 (107,9 MHz)
Measuring instrument	AF millivoltmeter
Signal source	Rf signal generator f = 107,9 MHz, $f_{mod} = 1 \text{ kHz}$, frequency deviation = 20 kHz $E' = 60 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	antenna socket

- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen.
- Stationstaste 6 aufrufen.
- Die Ausgangsspannung wird mit dem Lautstärkeregler auf ca. 130 mV eingestellt.
- Mit einem Draht den Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) mit Masse verbinden.
Stationstaste 6 erneut drücken. Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton.

RDS-Grundempfindlichkeit

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 813
Abgleichelement	Stationstaste 5
Signalquelle	Meßsender $f = 91,0 \text{ MHz}$, $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, Hub = 22,5 kHz, $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

- Den Meßsender auf 91,0 MHz einstellen.
- Stationstaste 5 (FM-Ebene) drücken.
- Mit einem Draht den Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) mit Masse verbinden.
Stationstaste 5 erneut drücken.
Ist der eingestellte Wert gespeichert, ertönt ein Beep-Ton.

STEREO-Grundempfindlichkeit

Betriebsart	FM
Abgleichelement	Stationstaste 1 (98,2 MHz)
Meßgerät	Voltmeter
Signalquelle	Meßsender $f = 98,2 \text{ MHz}$, Stereo-Modulation, $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, Hub = 27 kHz, $E' = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

- Meßsendersignal mit Pilotton und Modulation des rechten NF-Kanals in die Antennenbuchse einspeisen.
- Stationstaste 1 drücken.
- Mit Regelwiderstand R 309 ein Übersprechen von $5 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$ vom rechten zum linken Kanal einstellen.

- Apply the generator signal to the antenna input.
- Recall station preset button 6.
- The audio output level at the speaker socket is to be adjusted to 130 mV by means of the volume control.
- Use a wire to connect the test point MP 813 (V800, pin 45) to ground.
Press the station preset button 6 again. There will be a roger beep when the adjusted value is stored.

RDS basic sensitivity

Operating mode	FM
Test point	MP 813
Alignment element	station preset button 5
Signal source	RF signal generator $f = 91,0 \text{ MHz}$, $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, frequency deviation = 22,5 kHz, $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	antenna socket

- Adjust the signal generator to 91,0 MHz.
- Press station preset 5 (FM range)
- Use a wire to connect the test point MP 813 (V800, pin 45) to ground.
Press station preset 5 again.
There will be a roger beep when the adjusted value is stored.

STEREO basic sensitivity

Operating mode	FM
Alignment element	station preset button 1 (98,2 MHz)
measuring instrument	AF millivoltmeter
Signal source	RF signal generator, Stereo-modul. $f = 98,2 \text{ MHz}$, $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, frequency deviation = 27 kHz, $E' = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	antenna socket

- Apply the generator signal modulated with the pilot tone and right channel audio to the antenna socket.
- Press station preset button 1.
- Use R 309 for adjusting a separation of $5 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$ between left and right channel..

D AM-Abgleich

Beim AM-Abgleich muß das rote Kabel der künstlichen Antenne (8 627 105 356) auf Masse gelegt werden.

MW-Oszillator

Betriebsart AM
Meßpunkte MP 650
Abgleichelement L 650, C 651
Spezifikation 1,32 V; 8,67 V
Meßgeräte Voltmeter

1. Stationstaste 1 drücken und an MP 650 mit L 650 eine Gleichspannung von 1,32 V einstellen.
2. Stationstaste 6 drücken und an MP 650 mit C 651 eine Gleichspannung von 8,67 V einstellen.

Die Schritte so lange wiederholen, bis keine Veränderungen mehr erfolgen.

MW-Vorkreis

Betriebsart AM
Meßpunkt Lautsprecherausgang
Abgleichelemente L 602 und L 603
C 601 und C 603
Spezifikation auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte Voltmeter
Signalquelle Meßsender
 $f = 558 \text{ kHz}$, $f = 1404 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
Eingang Antennenbuchse

1. Koppelwicklung von L 602 (MP 601 und MP 602) mit 180Ω bedämpfen.
2. Das Gerät auf 558 kHz (Stationstaste 4) abstimmen. Das Voltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklammern und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
3. Das Meßsendersignal ($f = 558 \text{ kHz}$) in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
4. Mit L 603 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.
5. Das Gerät auf 1404 kHz (Stationstaste 5) abstimmen.
6. Das Meßsendersignal ($f = 1404 \text{ kHz}$) in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
7. Mit C 603 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.
8. Widerstand von L 602 ablöten.
9. Koppelwicklung von L 603 (MP 603 und MP 604) mit 15Ω bedämpfen.
10. Das Gerät auf 558 kHz (Stationstaste 4) abstimmen.
11. Das Meßsendersignal ($f = 558 \text{ kHz}$) in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
12. Mit L 602 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.
13. Das Gerät auf 1404 kHz (Stationstaste 5) abstimmen.
14. Das Meßsendersignal ($f = 1404 \text{ kHz}$) in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
15. Mit C 601 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.
16. Widerstand von L 603 ablöten.

GB AM alignment

For the AM alignment the red wire of the dummy antenna / matching device (8 627 105 356) must be connected to ground.

MW oscillator

Operating mode AM
Test point MP 650
Alignment elements L 650, C 651
Specification 1,32 volt, 8,67 volt
Measuring instrument DC voltmeter

1. Press station preset 1. Use L 650 for adjusting a dc value of 1,32 volt at MP 650.
2. Press station preset 6. Use C 651 for adjusting a dc value of 8,67 volt at MP 650.

Repeat the procedure until no further improvement can be obtained.

MW front end circuit

Operating mode AM
Measuring point loudspeaker output
Alignment elements L 602 and L 603
C 601 and C 603
Specification adjust to maximum audio output
Measuring instrument AF millivoltmeter
Signal source RF signal generator
 $f = 558 \text{ kHz}$, $f = 1404 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
Input antenna socket

1. Attenuate the coupler winding of L 602 (MP 601 and MP 602) with a resistor of 180Ω .
2. Tune the unit to 558 kHz (station preset 4). Connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (L or R). Set the output to an average volume by means of the volume control.
3. Apply the generator signal ($f = 558 \text{ kHz}$) to the antenna input. Adjust the RFoutput level such that the 1kHz-tone in the speaker can just be heard above the noise level.
4. Adjust L603 to obtain the maximum audio level at the speaker output.
5. Tune the unit to 1404 kHz (station preset 5).
6. Apply the generator signal ($f = 1404 \text{ kHz}$) to the antenna input. Adjust the RFoutput level such that the 1kHz-tone in the loudspeaker can just be heard above the noise level.
7. Adjust C603 to obtain the maximum audio level at the loudspeaker output.
8. Unsolder the resistor from L 602.
9. Attenuate the coupler winding of L 603 (MP 603 and MP 604) with a resistor of 15Ω .
10. Tune the unit to 558 kHz (station preset 4).
11. Apply the generator signal ($f = 558 \text{ kHz}$) to the antenna input. Adjust the RFoutput level such that the 1kHz-tone in the speaker can just be heard above the noise level.
12. Adjust L602 to obtain the maximum audio level at the speaker output.
13. Tune the unit to 1404 kHz (station preset 5).
14. Apply the generator signal ($f = 1404 \text{ kHz}$) to the antenna input. Adjust the RFoutput level such that the 1kHz-tone in the loudspeaker can just be heard above the noise level.
15. Adjust C601 to obtain the maximum audio level at the loudspeaker output.
16. Unsolder the resistor from L 603.

AM-ZF-Spule

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Ableichelement	F 660
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßgeräte	Voltmeter
Signalquelle	Meßsender $f = 1404 \text{ kHz}$, $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %
Signaleingang	Antennenbuchse

1. Das Gerät auf 1404 kHz (Stationstaste 5) abstimmen. Das Voltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklammern und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
2. Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
3. Mit F 660 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

AM IF filter

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment elements	F 660
Specification	adjust to maximum audio output
Measuring instrument	AF millivoltmeter
Signal source	RF signal generator $f = 1404 \text{ kHz}$ $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
Input	antenna socket

1. Tune the unit to 1404 kHz (station preset 5). Connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (L or R). Set the output to an average volume by means of the volume control.
2. Apply the generator signal to the antenna input. Adjust the RF output level such that the 1kHz-tone in the speaker can just be heard above the noise level.
3. Adjust F 660 to obtain the maximum audio level at the speaker output.

D AM-Suchlaufstoppschwellen

Die Programmierung der Suchlaufempfindlichkeit erfolgt in zwei Schritten:

Programmierung lo für große Eingangspegel für MW,
Programmierung dx für kleine Eingangspegel für MW.

Das rote Kabel der Künstlichen Antenne (8 627 105 356) muß auf Masse gelegt werden.

lo-Programmierung für MW

Betriebsart	AM
Stationstaste	2, 1080 kHz
Meßpunkt	MP 813
Signalquelle	Meßsender $f=1080 \text{ kHz}$ $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %, $E' = 48 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

1. Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Das Gerät auf 1080 kHz einstellen und die Taste DX drücken, um in den local-Mode zu schalten (Tasten-LED leuchtet nicht).
2. Das Gerät ausschalten. Den Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) mit Masse verbinden und das Gerät wieder einschalten. Der Service-Mode ist aktiviert.
3. Stationstaste 2 drücken. Bei erfolgreichem Abgleich ertönt ein Beep-Ton.
4. Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) von Masse trennen.

dx-Programmierung für MW:

Betriebsart	AM
Stationstaste	2, 1080 kHz
Meßpunkt	MP 813
Signalquelle	Meßsender $f=1080 \text{ kHz}$ $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %, $E' = 26 \text{ dB}\mu\text{V}$
Eingang	Antennenbuchse

1. Die Taste dx drücken, um in den dx-Mode zu schalten (Tasten-LED leuchtet). Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) mit Masse verbinden
2. Stationstaste 2 drücken. Bei erfolgreichem Abgleich ertönt ein Beep-Ton.
3. Meßpunkt 813 (V800, Pin 45) von Masse trennen.

Die SL-Stopwerte für MW sind wie folgt festgelegt:

Io-Mode	$48 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 6 \text{ dB}$
dx-Mode	$26 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 6 \text{ dB}$

GB AM seek stop levels

The programming of the seek tuning sensitivity is performed in two steps:

Programming lo for high MW input levels,

Programming dx for low MW input levels.

The red wire of the dummy antenna / matching device (8 627 105 356) must be connected to ground.

Programming lo for MW

Operating mode	AM
Station preset button	2, 1080 kHz
Test point	MP 813
Signal source	RF signal generator $f=1080 \text{ kHz}$ $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %, $E' = 48 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	antenna socket

1. Apply the generator signal to the antenna input. Tune the set to 1080 kHz and press the DX-button in order to switch to local mode (pushbutton-LED is not lit up).
2. Switch off the unit. Connect the test point MP 813 (V800, pin 45) to ground and switch the unit on again. The service mode is activated.
3. Press station preset button 2 drücken. The successful alignment is acknowledged by a roger beep.
4. Disconnect test point MP 813 (V800, pin 45) from ground.

Programming dx for MW

Operating mode	AM
Station preset button	2, 1080 kHz
Test point	MP 813
Signal source	RF signal generator $f=1080 \text{ kHz}$ $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %, $E' = 26 \text{ dB}\mu\text{V}$
Input	antenna socket

1. Press the DX button in order to switch to the dx-mode (pushbutton-LED is lit up). Connect the test point MP 813 (V800, pin 45) to ground.
2. Press station preset button 2 drücken. The successful alignment is acknowledged by a roger beep.
3. Disconnect test point MP 813 (V800, pin 45) from ground.

The seek stop levels are specified as follows:

Io-Mode	$48 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 6 \text{ dB}$
dx-Mode	$26 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 6 \text{ dB}$

D Dolby®-Pegeleinstellung

Das Laufwerk wird als fertig abgeglichene Einheit eingebaut. Ein Abgleich ist nicht erforderlich.
Nach Auswechseln des Tonkopfes wird mit Hilfe der Dolby®-Testcassette der Dolby®-Pegel neu eingestellt.

Meßpunkte MP 1255, MP 1265
Signalquelle Dolby®-Testcassette
400 Hz / 200 nW/m
Spezifikation 450 mV

1. Dolby® ausschalten. Die Dolby®-Testcassette in den Cassetten-Schacht einlegen. Wiedergabe starten.
2. Mit R1250 einen Pegel von 450 mV an MP 1255 einstellen.
3. Mit R1260 einen Pegel von 450 mV an MP 1265 einstellen.

* Rauschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Das Wort Dolby und das Symbol des doppelten D sind die Markenzeichen von Dolby Laboratories.

GB Dolby®-Pegeleinstellung

The tape mechanism is supplied as one completely aligned part. An alignment is not necessary.
After a replacement of the tape head the Dolby® level will have to be adjusted anew by means of the Dolby® test cassette.

Measuring points MP 1255, MP 1265
Signal source Dolby® test cassette
400 Hz / 200 nW/m
Specification 450 mV

1. Switch off Dolby®. Insert the Dolby® test cassette into cassette compartment. Start tape play.
2. Use R1250 to adjust a level of 450 mV at MP 1255.
3. Use R1260 to adjust a level of 450 mV at MP 1265.

* Noise reduction system manufactured under the licence of Dolby Laboratories. The Dolby logo and the double D Dolby symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

D Technische Daten

Betriebsspannung:	Bordnetz: 12 V Prüfspannung: 14,4 V
Betriebsspannungsbereich:	10,8 V bis 15,6 V
Stromaufnahme:	
S-Kontakt aus:	< 3 mA
S-Kontakt ein:	< 10 mA
TP-Memo:	ca. 50 mA Minimalwert ca. 160 mA Maximalwert
Diebstahlsicherung:	Vierstelliger Fest - Code, Code LED

Radioteil

Wellenbereiche:	FM: von 87,5 bis 108 MHz AM: MW: von 531 bis 1602 kHz
Empfindlichkeit:	FM: 1,3 µV bei 26 dB Signal/ Rauschabstand
Übertragungsbereich:	35 - 15 000 Hz (-3 dB)
Trennschärfe:	> 70 dB bei ± 300 kHz > 35 dB bei ± 200 kHz
Übersprechdämpfung:	> 30 dB bei 1 kHz
Frequenzraster:	FM: 100 kHz MW 9 kHz
Empfangskonzept:	CODEM III
Radio Data System (RDS):	AF, PI, PS, TA, TP, EON
Verkehrsfunk:	TA/ TP

Cassetten teil

Geschwindigkeit:	4,75 cm/sec.
Wow/Flutter:	0,25 % typ.
Drift:	2 %
Frequenzbereich:	Fe = 35 - 16000 Hz (- 3 dB)
Signal/Rauschabstand:	60 dB typ.
Übersprechdämpfung:	>30 dB typ

Verstärkerteil

Ausgangsleistung:	2 x 20 W nach (DIN 45 324/3.2)
Frequenzbereich:	25 - 20 000 Hz (-3 dB)
Signal/Rauschabstand:	60 dB
Übersprechdämpfung:	50 dB (1 kHz)
Regelbereich Baß:	12 dB ± 2 dB typ. bei 100 Hz
Regelbereich Höhen:	12 dB ± 2 dB Typ. bei 10 KHz

GB Technical Data

Operating voltage:	On-board battery: 12 V Test voltage: 14,4 V
Operating voltage range:	10,8 V bis 15,6 V
Current consumption:	
S contact off:	< 3 mA
S contact on:	< 10 mA
TP-Memo:	approx. 50 mA minimum approx.160 mA maximum
Anti-theft protection:	Four-digit fix code, Code LED

Radio section

Wavebands:	FM: from 87,5 to 108 MHz AM: MW: from 531 to 1602 kHz
Sensitivity:	FM: 1,3 µV for 26 dB signal-to-noise ratio
Frequency response:	35 - 15 000 Hz (-3 dB)
Selectivity:	> 70 dB at ± 300 kHz > 35 dB at ± 200 kHz
Channel separation:	> 30 dB at 1 kHz
Tuning steps:	FM: 100 kHz MW 9 kHz
Receiving concept:	CODEM III
Radio Data System (RDS):	AF, PI, PS, TA, TP, EON
Traffic programme:	TA/ TP

Cassette section

Nominal tape speed:	4,75 cm/sec.
Wow and Flutter:	0,25 % typ.
Drift:	2 %
Frequency response:	Fe = 35 - 16000 Hz (- 3 dB)
Signal-to noise ratio:	60 dB typ.
Crosstalk attenuation:	>30 dB typ

Amplifier section

Output power:	2 x 20 W (DIN 45 324 / 3.2)
Frequency response:	25 - 20 000 Hz (-3 dB)
Signal-to-noise ratio:	60 dB
Crosstalk attenuation:	50 dB (1 kHz)
Bass control range:	12 dB ± 2 dB typ. at 100 Hz
Treble control range:	12 dB ± 2 dB Typ. at 10 KHz

F Notice d'emploi

Pour effectuer le réglage, il y a la nécessité de mémoriser des fréquences déterminées sur les touches prérégables.

1. Mettre le radio en service

Appuyer sur le bouton marche/arrêt (2).

2. Choisir la gamme des fréquences


Appuyer sur la touche (5) FM I/II, ou sur la touche (4) AM.

3. Réglage manuel de fréquences

Régler la fréquence souhaitée à l'aide de touches (1) " ▲ " et " ▼ ". La bande FM est syntonisée à pas de 100 kHz. La gamme PO est syntonisée à pas de 9 kHz. Appuyer brièvement sur la touche - le réglage est modifié rapidement. Appuyer au même temps sur les deux touches jusqu'à " MAN " apparaît sur l'affichage - la réglage est modifié lentement pas à pas.

4. Mémorisation des fréquences

Appuyer sur la touche de stations (3) sur laquelle on souhaite mémoriser une fréquence pendant 2 sec.jusq'à le son est coupé. La fréquence est mémorisé quand le LED rouge sur la touche s'allume.

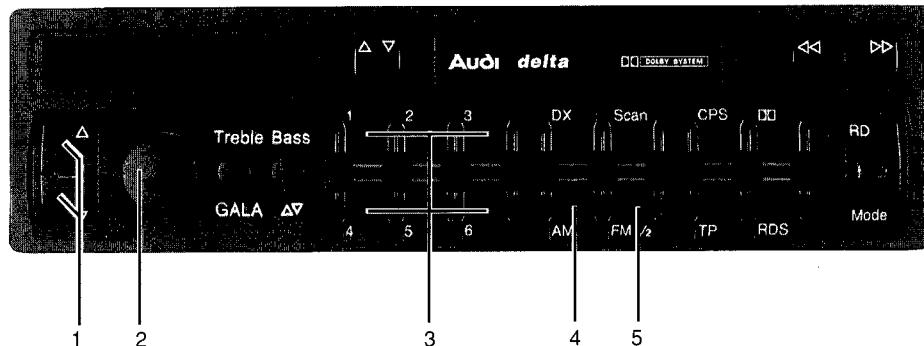

F Démontage

Etapes de démontages Desmontaje	Enlever, déverrouiller, retirer Retirar, desenclavar, desconectar	Notes Observaciones	Fig. Fig.
Façade (D), Panel frontal (D)			
Bouton potentiomètre (A)	retirer	Si nécessaire, envelopper les becs d'une pince pointue d'un chiffon doux pour retirer le bouton.	1
Botón potenciómetro (A)	retirar	Si está difícil de retirar, envolver las puntas de las pinzas con material blando y retirar el botón.	
Vis (B) Tornillo	dévisser (Torx T9) desatornillarlo (Torx T9)		1
Vis (C) Tornillo	dévisser (Torx T 06) desatornillarlo (Torx T 06)		
Façade (D) Panel frontal (D)	retirer retirar	Retirer vers l'avant avec prudence. Tirar con cuidado hacia adelante.	
Mécanique cassette (H), mecanismo de cassette (H)			
Vis de la mécanique (E) Tornillos del mecanismo (E)	dévisser (Torx T 8) desatornillarlo (Torx T 8)		2
Connecteur plat (F) Enchufe plano (F)	retirer retirar		2
Plaque imprimée (G) Placa de circuito (G)	retirer retirar	Retirer vers le haut avec prudence Tirar con cuidado hacia arriba.	2
Mécanique cassette Mecanismo de cassette	enlever vers le haut retirarlo hacia arriba		2

E Instrucciones de manejo

Para efectuar el alineamiento es necesario programar las teclas de presintonía con frecuencias determinadas.

1. Conectar la radio

Pulsar el botón conexión/desconexión (2).

2. Seleccionar la gama de ondas

Pulsar la tecla (5) FM I/II, o la tecla (4) AM.

3. Sintonización manual de la frecuencia

Pulsar la tecla (1) " ▲ " o " ▼ " para ajustar la frecuencia deseada. La sintonización se efectúa en FM por pasos de 100 kHz, en OM por pasos de 9 kHz. Pulsar la tecla brevemente- la frecuencia se cambia rápidamente. Pulsar los dos teclas simultáneamente hasta que la pantalla se visualiza "MAN". Pulsar la tecla- la frecuencia se cambia lentamente paso a paso.

4. Memorización de la frecuencia

Pulse la tecla (3) seleccionada para la presintonización de la frecuencia durante 2 segundos por lo mínimo hasta que sea mutizado el programa. La frecuencia es memorizada cuando se ilumina el diodo luminoso LED de la tecla.

Fig. 1


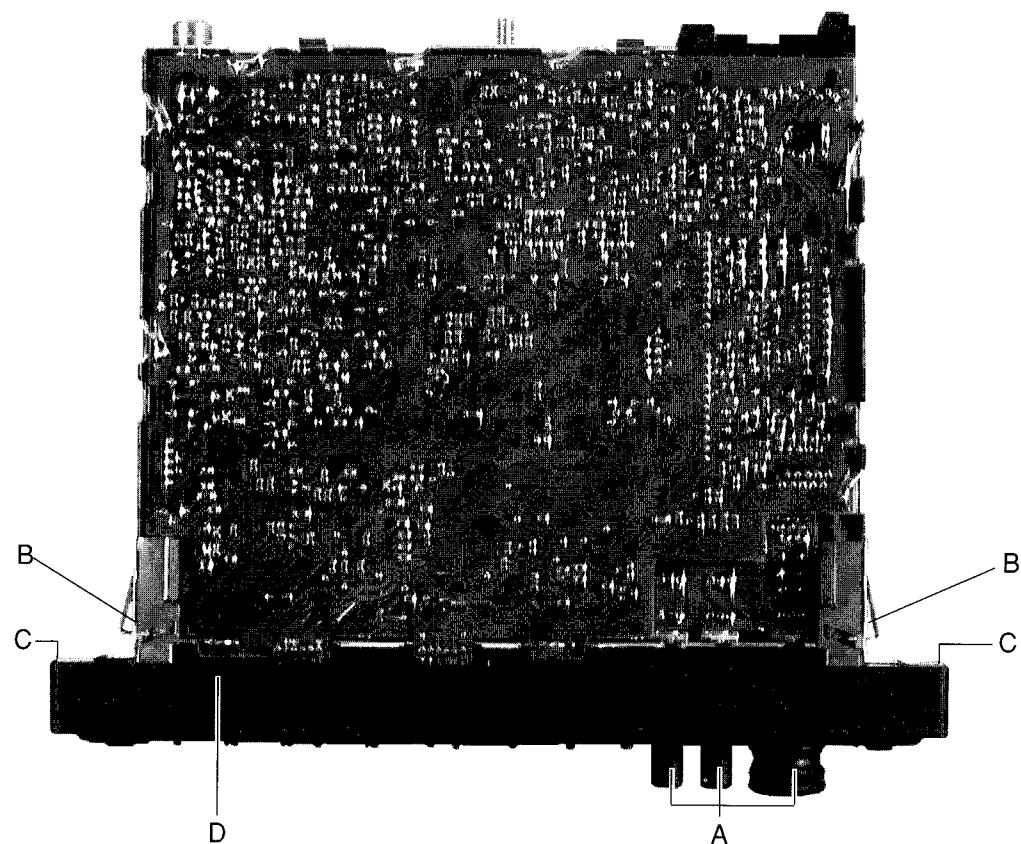


Fig. 2

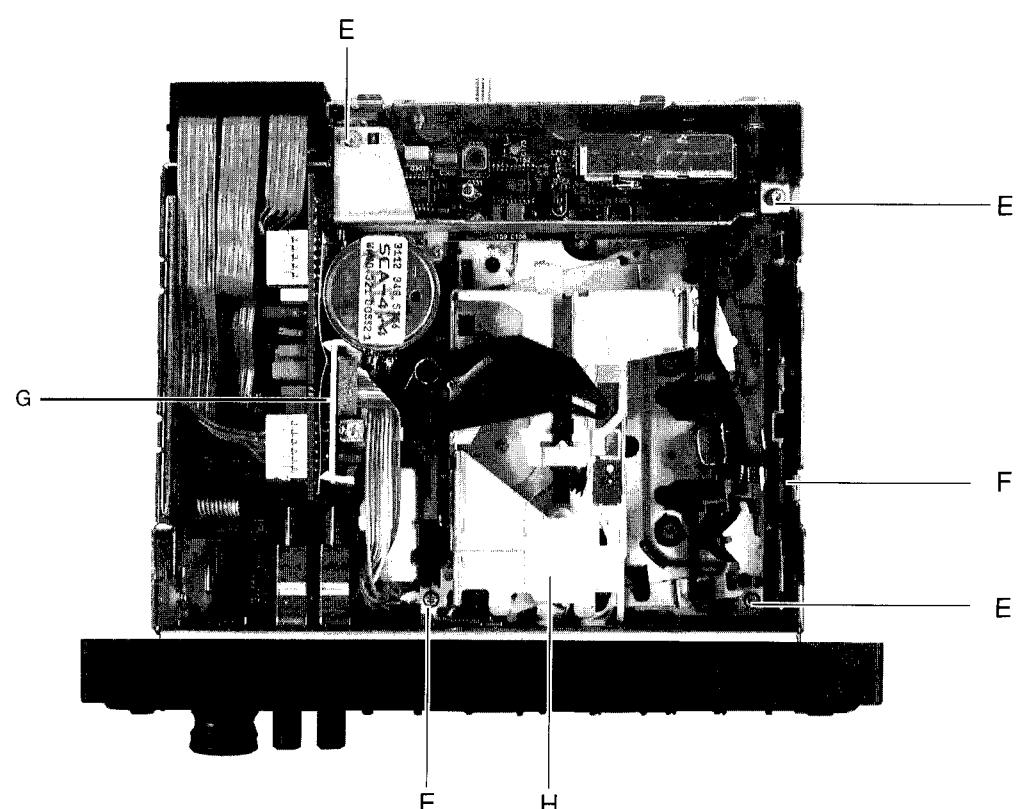

F Réglage électrique

Ce chapitre décrit toutes les opérations de réglage électriques à effectuer.

La réglage électrique est divisé en:

Programmation FI,
réglage FM,
réglage AM.

Notice de réglage:

Le réglage AM ou FM doit être effectué après l'échange ou le réglage d'éléments déterminant la fréquence.
Le poste est équipé d'un module FM 8 638 308 115.
Le module est réglé complètement. En cas de rechange tous les réglages spécifiques au tuner n'applique pas.

Processeur de poste:

Après l'échange des processeurs V 800 (master) et V 830 (slave) il faut les activer d'un programme initial spécial "start-up".

Indications de niveau du générateur de signaux:

Les valeur de niveau (E') indiquées dans les instructions de réglage sont les valeurs mesurées à la sortie d'antenne artificielle/ adaptation d'impédance non chargée. En utilisant l'antenne artificielle (8627 105 356) il faut régler sur le générateur de signaux les niveaux plus élevés (Y) résultant de affaiblissement avec la connexion du adaptateur d'impédance à la sortie du générateur (6 dB) et l'antenne artificielle ($X = 14$ dB, seulement pour AM). Exemple pour FM:

Niveau à la sortie d'antenne / adaptation $E' = 30$ dB μ V
Niveau du générateur $Y = E' + V = 30$ dB μ V + 6 dB μ V = 36 dB μ V
Exemple pour AM:
Niveau à la sortie d'antenne artificiel $E' = 30$ dB μ V
Niveau du générateur $Y = E' + V + X = 30$ dB μ V + 6dB + 14dB = 50 dB μ V (voir le chapitre "antenne artificielle").

Antenne artificielle (8 627 105 356)

En cas de mesures AM, le cable rouge de l'antenne artificielle doit être mis à 0V, en cas de mesures FM à +12V.

Protection

Le réglage HF doit être effectué avec couvercle. Il convient de joindre par brasage des fils aux points de mesure et de faire passer les fils à travers le poste en haute ou à coté.

Équipement nécessaire:

Bloc d'alimentation 12 V réglable, 5 A
Générateur de signaux
Voltmètre de haute impédance ; $R_i > 10 M\Omega$; (± 20 mV)
Outputmètre
Oscilloscope:
sensibilité de 5 mV à 50 Volt par section,
gamme des fréquences: tension continue jusqu'à 30 MHz.
Palpeurs: 10:1 et 1:1
Compteur des fréquences
Tournevis / goupilles de réglage (céramique)
Soudoir

Travaux préparatoires

On doit effectuer des quelques préparations avant le réglage électrique:

Réglage du son

Réglage des graves et aigus: position central
Réglage de balance et fader: position central

Touches des stations

Pour effectuer le réglage, les touches des stations doivent être programmées pour les fréquences suivantes:

Touche	1	2	3	4	5	6
PO -KHz	531	1080	531	558	1404	1602
FM 1-MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9
FM 2-MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9

Sortie de haut-parleur

La sortie doit être terminée avec une impédance de 4 Ω .

E Alineamiento electrico

En este apartado se describen todos los trabajos de ajuste eléctricos necesarios.

El alineamiento electrico se compone:

de la programmación FI,
del alineamiento FM,
del alineamiento AM.

Indicaciones respecto al alineamiento:

Los alineamientos AM y FM tienen que ser efectuados si en caso de una reparación se han cambiada o desajuste componentes determinantes de la frecuencia. El aparato está provisto con un modulo FM 8 638 308 115. El modulo está completamente alineado. Con ello no son necesarios los alineamientos específicos del sintonizador.

Procesador del aparato:

Despues de cambiar los procesadores V 800 (master) y V 830 (slave) es necesario de activarlos con un programa de iniciación "start-up".

Datos del nivel del generador de señales:

Los valores del nivel (E') en las indicaciones de ajuste son los valores a la salida de la antena artificial / adaptador de impedancia sin carga. Al usarse el adaptador (8 627 105 356) se tienen que ajustar en el generador de señales los valores de nivel (Y) más altos en relación a las perdidas (V) del adaptador conectado a la salida del generador (6 dB) y en la antena artificial ($X = 14$ dB, sólo en AM).

Ejemplo FM:

Nivel en la salida de la antena/adaptador $E' = 30$ dB μ V
Nivel del generador de señal $Y = E' + V = 30$ dB μ V + 6 dB = 36 dB μ V

Ejemplo AM:

Nivel en la salida de la antena arificial $E' = 30$ dB μ V
Nivel del generador de señales $Y = E' + V + X = 30$ dB μ V + 6dB + 14dB = 50 dB μ V (Véase el párrafo "Antena artificial").

Antena artificial / adaptador (8 627 105 356)

En las mediciones AM, el cable rojo en la antena artificial tiene que ponerse a 0 V, en las mediciones FM a +12 V.

Apantallamiento

El alineamiento AF tiene que efectuarse con la tapa baja. Para ello es aconsejable soldar cables en los puntos de medición y sacar los cables arriba o a los lados del aparato.

Se necesita el siguiente equipo:

Alimentación 12 V reglable, 5 A
Generador de señales
Voltímetro de alto impédancia ; $R_i > 10 M\Omega$; (± 20 mV)
Medidor de salida
Osciloscopio: Campo de tensión: 5 mV bis 50 Volt por div.
Campo de frecuencia: Tensión continua hasta 30 MHz.
Sondas 10:1 y 1:1
Comptador de frecuencias
Atornilladores / espigas de alineamiento (cerámicas)
Cautín eléctrico

Trabajos preparatorios

Antes de efectuar los trabajos de alineamiento, se tiene que efectuar diversos trabajos preparatorios:

Regulación de sonido

Ajuste de los graves y agudos: posición media
Ajuste de balance y fader: posición media

Teclas de presintonía

Para el alineamiento se tienen que programar las teclas de presintonía con las frecuencias siguientes:

Tecla	1	2	3	4	5	6
AM -KHz	531	1080	531	558	1404	1602
FM 1-MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9
FM 2-MHz	98,2	88,5	93,1	99,1	91,0	107,9

Conexión de altavoz

La salida del altavoz tiene que estar terminada con 4 Ω .

F Antenne artificielle

Exemples E' pour FM et PO.

E' = point de référence (sortie d'adaptateur non chargé) en dB μ V
 Y = réglage du générateur de signaux en dB μ V ou μ V
 V = atténuation du générateur chargé avec l'impédance du adaptateur/antenne artificielle (adaptation de puissance)
 X = atténuation par l'intermédiaire de l'antenne artificielle


E Antena artificial

Ejemplos E' con FM y AM

E' = Punto de referencia (salida del adaptador sin carga) en dB μ V
 Y = Ajuste del generador de señales en dB μ V o μ V.
 V = Atenuación del generador de señales terminado con la impedancia del adaptador/antena artificielle (adaptación de potencia)
 X = Atenuación a través de la antena artificielle

Générateur de signaux/Generador de señales: Meguro, Leader

FM:

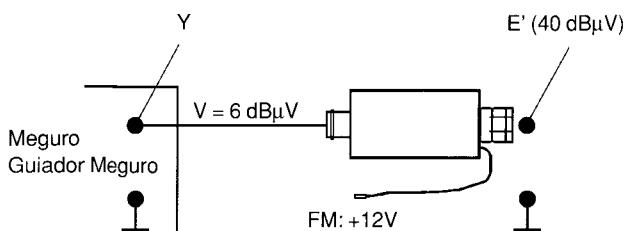


$$Y = V + E'$$

$$Y = 6 \text{ dB}\mu\text{V} + 40 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$Y = 46 \text{ dB}\mu\text{V} = 200 \mu\text{V}$$

AM:

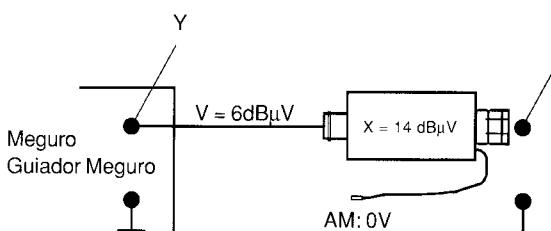


$$Y = V + X + E'$$

$$Y = 6 \text{ dB}\mu\text{V} + 14 \text{ dB}\mu\text{V} + 40 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$Y = 60 \text{ dB}\mu\text{V} = 1 \text{ mV}$$

Générateur de signaux/Generador de señales: Neuwirth

AM:

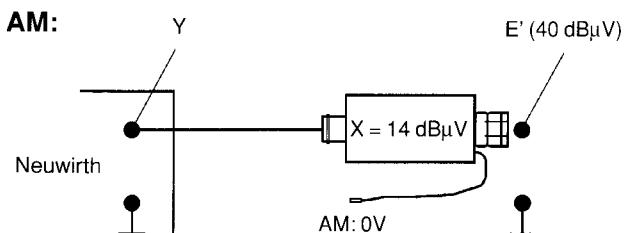

$$Y = X + E'$$


$$Y = 14 \text{ dB}\mu\text{V} + 40 \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$Y = 54 \text{ dB}\mu\text{V} (54 \text{ dB}\mu\text{V} = 501)$$

$$Y = 500 \mu\text{V}$$

En cas du générateur étaloné Neuwirth, V est pris en considération sur le cadran de réglage μ V.

FM:

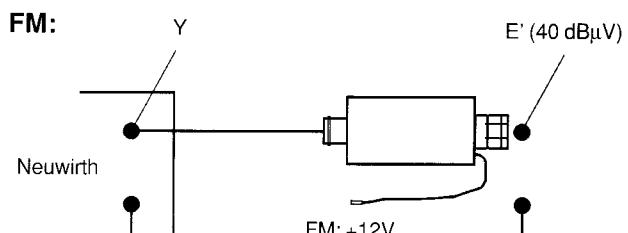

$$Y = E'$$

$$Y = 40 \text{ dB}\mu\text{V} = 100 \mu\text{V}$$

En el generador de señales Neuwirth las indicaciones en V son incluidas en la escala de μ V.

Adaptation d'impédance / Antenne artificielle: 8 627 105 356

Adaptador de impedancia / Antenna artificial: 8 627 105 356

Table de conversion dB

Tabla de conversión dB

DEZIBEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 512	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912

FACTEURS / FACTORES

F Programmation de la F.I.

Pour effectuer le réglage FM, le cable rouge de l'antenne artificiel (8 627 105 356) doit être mis à +12 V.

Déviation F.I.

Ce réglage permet de définir la F.I. pour la calculatoin des données PLL du processeur RPL.

Le couvercle inférieur doit être attaché.

Pour la programmation de la déviation F.I. on utilise seulement la touche de station 1.

Mode de service FM

Points de mesure MP 06, MP 813, MP 2523

Élément de réglage touche " " et " "

Spécification signal BF minimum

Appareils de mesure oscilloscope, millivoltmètre BF

Source de signal générateur de signaux

$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$

deviation = 75 kHz, E' = 30 dB μ V

Entrée de signal prise d'antenne

1. Pendant de mettre le poste en service le point de mesure MP 813 (V800 broche 45) doit être connecter à masse. Le mode service est activé.
2. Alimenter le signal de générateur à l'entrée d'antenne.
3. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de station 1).
4. Connecter l'oscilloscope au point d.mes.MP 06 (V152, Pin 3).
5. Utiliser les touches " " et " " jusqu'on trouver le minimum BF.
6. Déconnecter MP 813 (V800, broche 45) de masse.
7. Connecter MP 2523 (V2520, br. 14) à masse pour court durée.
8. Si la programmation F.I est terminée avec succès le processeur RDS produit un niveau bas temporaire sur MP 2523 (V2520, broche 28) et une confirmation par un signal bip acoustique.

Après la programmation la symétrie du arrêt de recherche doit être controlé. Au debut on doit determiner la largeur total de la fenêtre du arrêt de recherche. Pour cela le generateur de fréquences est régler avec des pas de 1 kHz du centre 98.200 de chaque coté jusqu'a MP 152 produit un changement de niveau haut à bas. Les deviations de fréquences additioneront (ex. 37 kHz + 23 kHz = 60 kHz).

Mode de service FM

Point de mesure MP 152

Élément de réglage F 152

Spécification symétrie de la fenêtre d'arrêt

Appareils de mesure oscilloscope

Source de signal générateur de signaux,

E' = 30 dB μ V

$f = 98,2 \text{ MHz}$, sans modulation

Entrée de signal prise d'antenne

1. Alimenter le signal de générateur à l'entrée d'antenne.
2. Régler le poste à 98,200 MHz (touche de station 1). Régler le generateur de signaux à 98.2 + ° largeur de fenêtre ex. 98.230.
3. Connecter l'oscilloscope au MP 152 (V152, broche 14).
4. Régler le circuit dephaseur F 152 jusqu'à la tension contenue charge de niveau haute à bas sur MP 152. Étalloner la symétrie à 98.2 MHz -° largeur de fenêtre (ex. 98.170). Répéter le réglage si nécessaire.

Seuil de limitation

Mode de service FM

Point de mesure sortie de haut-parleur

Élément de réglage R 166

Spécification BF -10 dB ±1 dB

Appareils de mesure millivoltmètre BF

Source de signal générateur de signaux

$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$

deviation = 22,5 kHz,

E' = 60 dB μ V / 8 dB μ V

Entrée de signal prise d'antenne

E Programmación de la FI

En el alineamiento FM, el cable rojo de la antena artificial (8 627 105 356) tiene que ser tenido con +12 V.

Desviación FI

Este alineamiento sirve para determinar la frecuencia intermedia para la calculatoin de los datos PLL del procesador RPL.

Es necesario colocar la caja inferior antes.

Usar solamente la tecla de presintonía 1 por la programmación de la desviación FI.

Modo de servicio FM

Puntos de medición MP 06, MP 813, MP 2523

Elemento de alineamiento teclas " " et " "

Especificación mínimo de tensión B.F.

Aparatos de medición oscilloscopio, millivoltímetro B.F.

Fuente de señal generador de señales

$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$

desviación = 75 kHz, E' = 30 dB μ V

Entrada de señal enchufe de la antena

1. Conectar MP 813 (V800 punto 45) a masa antes de conectar el aparato. El modo especial de servicio está activado.

2. Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena.

3. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (tecla de presintonía 1).

4. Connectar el oscilloscopio en el punto MP 06 (V152, punto 3).

5. Ajuste el aparato con las teclas " " et " " hasta estar trovado el mínimo de señal B.F. en MP 06.

6. Desconectar MP 813 (V800, punto 45) de masa.

7. Conectar MP 2523 (V2520, punto 14) a masa de corta duración.

8. La programación eficaz es indicado mediante un cambio temporal del nivel alto a bajo de MP 2523 (V2520 punto 14). En mismo tiempo hay un tono de confirmación.

Después de la programación es necesario controlar la simetría y la extensión total de la ventanilla de parada de busca. Sintonizar el generador de señales en pasos de 1 kHz de 98.200 a uno y otro lado hasta MP 152 tiene un cambio de tensión nivel alto a bajo. Adicionar los resultados de devación de la frecuencia central (por ejemplo 37 kHz + 23 kHz = 60 kHz).

Modo de servicio FM

Punto de medición MP 152

Elemento de alineamiento F 152

Especificación simetría de la ventanilla de parada

Aparatos de medición oscilloscopio

Fuente de señal generador de señales,

E' = 30 dB μ V

$f = 98,2 \text{ MHz}$, sin modulación

Entrada de señal enchufe de la antena

1. Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena.

2. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (tecla de presintonía 1). Ajustar la frecuencia del generador a 98.2 + ° extensión de la ventanilla por ejemplo 98.230 MHz.

3. Conectar el oscilloscopio a MP 152 (V152, punto 14).

4. Ajustar F 152 hasta el cambio de la tensión nivel alto a bajo a MP 152. Controlar la simetría a 98.2 MHz -° extensión de la ventanilla (por ej. 98.170). Repetir el ajuste si necesario.

Umbral de limitación

Modo de servicio FM

Punto de medición salida del altavoz

Elemento de alineamiento R166

Especificación señal B.F. -10 dB ±1 dB

Aparatos de medición millivoltímetro B.F.

Fuente de señal generador de señales

$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$

desviación = 22,5 kHz,

E' = 60 dB μ V / 8 dB μ V

Entrada de señal enchufe de la antena

- Alimenter le signal de generateur 60 dB μ V à l'entrée d'antenne.
- Régler le poste à 98,200 MHz (touche de station 1).
- Connecter le voltmètre à la sortie de haut-parleur G ou D et régler à environ 1,0 V = 0 dB BF à l'aide du bouton de volume.
- Réduire le signal du générateur de signaux E' à 8 dB μ V.
- Régler la BF à -10 dB ± 1 dB à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de R 166.

F Seuils de arrêt de recherche FM

Pour effectuer le réglage FM, le cable rouge de l'antenne artificiel (8627 105 356) doit être mis à +12 V.

Sensibilité de recherche automatique

La programmation de la sensibilité de recherche doit être effectuée en deux pas:

Programmation lo pour signaux FM de niveau haut.

Programmation dx pour signaux FM de niveau bas.

Il y a la nécessité de observer l'ordre des pas décrits en tout cas, par cela garanti une allure homogène des niveaux du arrêt de recherche.

Mode de service	FM
Point de mesure	MP 813
Élément de réglage	touche de station 2, 3, 4
Spécification	lo = 38 dB μ V, dx = 18 dB μ V
Source de signal	générateur de signaux f = 88,5 MHz, touche de station 2 f = 93,1 MHz, touche de station 3 f = 99,1 MHz, touche de station 4 f_{mod} = 1 kHz, déviation = 22,5 kHz, E' = 38 dB μ V, 18 dB μ V
Entrée de signal	prise d'antenne

Programmation lo:

- Régler le générateur à 88,5 MHz, niveau E' = 38 dB μ V.
- Appuyer sur la touche DX pour mettre le poste en mode lo (le LED de la touche n'est pas allumée), appuyer sur la touche de station 2.
- Connecter MP 813 (V800, broche 45) à masse. Appuyer sur la touche de station 2 encore une fois. Un signal bip acoustique confirme la valeur réglée mémorisée.

Notice: L'ordre de la procedure est répété pour les autres fréquences de programmation (touches de station 3, 4).

Programmation dx:

- Régler le générateur à 88,5 MHz, niveau E' = 18 dB μ V.
- Appuyer sur la touche DX pour mettre le poste en mode dx: (le LED de la touche est allumée) appuyer la touche de station 2.
- Relier MP 813 (V800, broche 45) à la masse. Appuyer sur la touche de station 2 encore une fois. Un signal bip acoustique confirme la valeur réglée mémorisée.

Notice: L'ordre de la procedure est répété pour les autres fréquences de programmation (touches de station 3, 4).

Les niveaux de arrêt de recherche sont déterminé comme suit:

mode lo: 38 dB μ V ± 2 dB

mode dx: 18 dB μ V ± 1 dB.

Volume des messages

Ce pas est la programmation de la volume de base des messages routières.

Mode de service	FM
Points de mesure	MP 813, sortie haut-parleur
Élément de réglage	touche de station 6 (107,9 MHz)
Spécification	130 mV
Appareils de mesure	millivoltmètre BF
Source de signal	générateur de signaux f = 107,9 MHz, f_{mod} = 1 kHz, déviation = 20 kHz, E' = 60 dB μ V
Entrée de signal	prise d'antenne

- Alimentar la señal E' = 60 dB μ V en la entrada de la antena.
- Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (tecla de presintonía 1).
- Conectar el millivoltímetro a la salida altavoz (I o D) y ajuste un señal de aprox. 1,0 V = 0 dB B.F. mediante el botón de volumen.
- Disminuir la señal del generador de señales a E' = 8 dB μ V.
- Regular con R 166 la señal B.F. en la salida del altavoz a -10 dB ± 1 dB.

E Umbrales de parada de busca FM

En el alineamiento FM, el cable rojo de la antena artificial (8627 105 356) tiene que ser tenido con +12 V.

Sensibilidad de busca

La programación de la sensibilidad de la búsqueda de emisores es efectuada en dos pasos:

Programación lo por niveles altos FM

Programación dx por niveles bajos FM

La secuencia de los pasos descritos tiene que mantenerse por obligación para garantizar un curso constante de los niveles de la parada de busca.

Modo de servicio FM

Punto de medición MP 813

Elementos de alineamiento teclas de presintonía 2, 3, 4

Especificación lo = 38 dB μ V, dx = 18 dB μ V

Fuente de señal generador de señales

f = 88,5 MHz, tecla presintonía 2

f = 93,1 MHz, tecla presintonía 3

f = 99,1 MHz, tecla presintonía 4

f_{mod} = 1 kHz, desviación = 22,5 kHz

E' = 38 dB μ V, 18 dB μ V

Entrada de señal enchufe de la antena

Programación lo:

- Regular el generador de señales a 88,5 MHz, nivel E' = 38 dB μ V.
- Pulsar la tecla DX para poner el aparato en modo lo (el diodo luminoso LED de la tecla ahora no está iluminada), pulsar la tecla de presintonía 2.
- Conectar MP 813 (V800, punto 45) a masa, pulsar la tecla de presintonía 2 una otra vez. El nivel ajustado está memorizado con un tono de confirmación.

Indicación: Repetir la secuencia de los pasos de programación por las otras frecuencias (teclas de presintonía 3 y 4).

Programación dx:

- Regular el generador de señales a 88,5 MHz, nivel E' = 18 dB μ V.
- Pulsar la tecla DX para poner el aparato en modo dx (el LED de la tecla ahora está iluminada), pulsar la tecla de presintonía 2.
- Conectar MP 813 (V800, punto 45) a masa, pulsar la tecla de presintonía 2 una otra vez. El nivel ajustado está memorizado con un tono de confirmación.

Indicación: Repetir la secuencia de los pasos de programación por las otras frecuencias (teclas de presintonía 3 y 4).

Los niveles de la parada de búsqueda son determinado como sigue:

modo lo: 38 dB μ V ± 2 dB

modo dx: 18 dB μ V ± 1 dB.

Volumen de los mensajes de tráfico

Este paso es la programación del volumen básico de los mensajes de tráfico.

Modo de servicio FM

Puntos de medición MP 813, salida del altavoz

Elemento de alineamiento tecla de presintonía 6 (107,9 MHz)

Especificación 130 mV

Aparatos de medición millivoltímetro B.F.

Fuente de señal generador de señales

f = 107,9 MHz,

f_{mod} = 1 kHz, desviación = 20 kHz

E' = 60 dB μ V

Entrada de señal enchufe de la antena

1. Alimenter le signal de générateur à l'entrée d'antenne.
2. Appuyer sur la touche de station 6.
3. Utilize le bouton de volume pour régler la tension de sortie à 130 mV.
4. A l'aide d'un fil relier MP 813 (V800, broche 45) à la masse. Appuyer sur la touche de station 6 encore une fois.
Un signal bip acoustique confirme la valeur réglée mémorisée.

Sensibilité de base RDS

Mode de service FM
 Points de mesure MP 813
 Élément de réglage touche de station 5
 Source de signal générateur de signaux
 $f = 91,0 \text{ MHz}$,
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$ deviation = 22,5 kHz,
 $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrée de signal prise d'antenne

1. Alimenter le signal de générateur à l'entrée d'antenne.
2. Appuyer sur la touche de station 5 (niveau FM).
3. A l'aide d'un fil relier MP 813 (V800, broche 45) à la masse. Appuyer sur la touche de station 6 encore une fois.
Un signal bip acoustique confirme la valeur réglée mémorisée

Sensibilité de base STEREO

Mode de service FM
 Points de mesure sortie haut-parleur
 Élément de réglage R 309
 Appareils de mesure millivoltmètre BF
 Source de signal générateur de signaux
 $f = 98,2 \text{ MHz}$, modulation stereo,
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, deviation = 27 kHz,
 $E' = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrée de signal prise d'antenne

1. Alimenter le signal de générateur avec signal pilote et modulation stereo canal droite à l'entrée d'antenne.
2. Appuyer sur la touche de station 1.
3. Regler la separation entre les canaux gauche et droite à 5 dB ± 1 dB avec R 309.

1. Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena.
2. Pulsar la tecla de presintonia 6.
3. Regular la señal B.F. a la salida altavoz a 130 mV mediante del botón de volumen.
4. Utilizar un hilo para conectar MP 813 (V800, punto 45) a masa. Pulsar la tecla de presintonia 6 una otra vez.
El nivel regulado es memorizado con un tono de confirmación.

Sensibilidad básica RDS

Modo de servicio FM
 Puntos de medición MP 813
 Elemento de alineamiento tecla de presintonia 5
 Fuente de señal generador de señales
 $f = 91,0 \text{ MHz}$,
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, desviación = 22,5 kHz
 $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrada de señal enchufe de la antena

1. Regular el generador de señales a 91,0 MHz.
2. Pulsar la tecla de presintonia 5 (nivel FM).
3. Utilizar un hilo para conectar MP 813 (V800, punto 45) a masa. Pulsar la tecla de presintonia 5 una otra vez.
El nivel regulado es memorizado con un tono de confirmación.

Sensibilidad básica de ESTÉREO

Modo de servicio FM
 Puntos de medición salida altavoz
 Elemento de alineamiento R 309
 Aparatos de medición millivoltímetro B.F.
 Fuente de señal generador de señales
 $f = 98,2 \text{ MHz}$,
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, desviación = 27 kHz
 $E' = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrada de señal enchufe de la antena

1. Alimentar la señal del generador con tono piloto y modulación estéreo canal derecho en la entrada de la antena.
2. Pulsar la tecla de presintonía 1.
3. Utilizar R 309 para ajustar una separación de 5 dB ± 1 dB entre los canales derecho y izquierdo.

F Réglage AM

Pour effectuer le réglage AM, le cable rouge de l'antenne artificiel (8 627 105 356) doit être mis à masse.

Oscillateur PO

Mode de service AM
Points de mesure MP 650
Élément de réglage L 650, C 651
Spécification 1,32 V, 8,67 V
Appareils de mesure voltmètre

1. Appuyer sur la touche de station 1 et utiliser L 650 pour régler une tension de 1,32 V sur MP 650.
2. Appuyer sur la touche de station 6 et utiliser C 651 pour régler une tension de 8,67 V sur MP 650.

Répéter le réglage jusqu'à une amélioration ne soit plus possible.

Circuit d'entrée PO

Mode de service AM
Points de mesure sortie de haute-parleur
Élément de réglage L 602 et L 603
C 601 et C 603
Spécification signal BF maximum
Appareil de mesure millivoltmètre BF
Source de signal générateur de signaux
 $f = 558 \text{ kHz}$, $f = 1404 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
Entrée de signal prise d'antenne

1. Atténuer la bobine de couplage de L 602 (MP 601 et MP 602) avec 180Ω .
2. Régler le poste à 558 kHz (touche de station 4). Connecter le millivoltmètre BF à la sortie de haut-parleur (D ou G) et régler un volume moyen à l'aide du bouton de réglage de volume.
3. Alimenter la signal du générateur de signaux ($f = 558 \text{ kHz}$) à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
4. Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de L 603.
5. Régler le poste à 1404 kHz (touche de station 5).
6. Alimenter la signal du générateur de signaux ($f = 1404 \text{ kHz}$) à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
7. Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de C 603.
8. Desserder la résistance d'atténuation de L 602.
9. Atténuer la bobine de couplage de L 603 (MP 603 et MP 604) avec 15Ω .
10. Régler le poste à 558 kHz (touche de station 4).
11. Alimenter la signal du générateur de signaux ($f = 558 \text{ kHz}$) à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
12. Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de L 602.
13. Régler le poste à 1404 kHz (touche de station 5).
14. Alimenter la signal du générateur de signaux ($f = 1404 \text{ kHz}$) à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
15. Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de C 601.
16. Desserder la résistance d'atténuation de L 603.

E Alineamiento AM

En el alineamiento AM, el cable rojo de la antena artificial (8 627 105 356) tiene que estar conectado a masa.

Oscillador de onda media

Modo de servicio AM, OM
Puntos de medición MP 650
Elemento de alineamiento L 650, C 651
Especificación 1,32 V, 8,67 V
Aparatos de medición voltímetro

1. Pulsar la tecla de presintonía 1 y ajustar una tensión de 1,32 V a MP 650 mediante de L 650.
2. Pulsar la tecla de presintonía 6 y ajustar una tensión de 8,67 V a MP 650 mediante de C 651.

Repetir el ajuste hasta que una mejora no resultada,

Circuito de entrada de onda media

Modo de servicio AM, OM
Puntos de medición salida del altavoz
Elemento de alineamiento L 602 y L 603
C 601 y C 603
Especificación señal máxima B.F.
Aparato de medición millivoltímetro B.F.
Fuente de señal generador de señales
 $f = 558 \text{ kHz}$, $f = 1404 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %
Entrada de señal enchufe de la antena

1. Atenuar la bobina de acoplamiento de L 602 (MP 601 y MP 602) con 180Ω .
2. Sintonizar el aparato a 558 kHz (tecla de presintonía 4). Conectar el millivoltímetro en la salida del altavoz (D o I) y regular un volumen medio con el botón de volumen.
3. Alimentar la señal del generador ($f = 558 \text{ kHz}$) en la entrada de la antena. Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oír por sobre el ruido el fondo.
4. Alinear con L 603 a señal baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.
5. Sintonizar el aparato a 1404 kHz (tecla de presintonía 5).
6. Alimentar la señal del generador ($f = 1404 \text{ kHz}$) en la entrada de la antena. Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oír por sobre el ruido el fondo.
7. Alinear con C 603 a señal baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.
8. Desoldar el resistor de L 602
9. Atenuar la bobina de acoplamiento de L 603 (MP 603 y MP 604) con 15Ω .
10. Sintonizar el aparato a 558 kHz (tecla de presintonía 4).
11. Alimentar la señal del generador ($f = 558 \text{ kHz}$) en la entrada de la antena. Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oír por sobre el ruido el fondo.
12. Alinear con L 602 a señal baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.
13. Sintonizar el aparato a 1404 kHz (tecla de presintonía 5).
14. Alimentar la señal del generador ($f = 1404 \text{ kHz}$) en la entrada de la antena. Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oír por sobre el ruido el fondo.
15. Alinear con C 601 a señal baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.
16. Desoldar el resistor de L 603.

Bobine AM F.I.

Mode de service AM
 Points de mesure sortie de haute-parleur
 Élément de réglage F 660
 Spécification signal BF maximum
 Appareil de mesure millivoltmètre BF
 Source de signal générateur de signaux
 $f = 1404 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
 Entrée de signal prise d'antenne

1. Régler le poste à 1404 kHz (touche de station 5). Connecter le millivoltmètre BF à la sortie de haut-parleur (D ou G) et régler une volume moyen à l'aide du bouton de réglage de volume.
2. Alimenter la signal du générateur de signaux à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
3. Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de F 660.

F Seuils de arrêt de recherche AM

La programmation de la sensibilité de recherche doit être effectuée en deux pas:
 Programmation lo pour signaux AM de niveau haut.
 Programmation dx pour signaux AM de niveau bas.
 Pour effectuer la programmation, le câble rouge de l'antenne artificiel (8627 105 356) doit être mis à masse.

Programmation lo pour PO

Mode de service AM
 Touche de station 2, 1080 kHz
 Point de mesure MP 813
 Source de signal générateur de signaux
 $f = 1080 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
 $E = 48 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrée de signal prise d'antenne

1. Alimenter la signal du générateur à l'entrée d'antenne. Régler le poste à 1080 kHz et appuyer sur la touche DX pour mettre le poste en mode lo (le LED de la touche n'est pas allumée).
2. Mettre le poste hors service. Relier MP 813 (V800, broche 45) à la masse et mettre le poste en service. Le mode test est activé.
2. Appuyer sur la touche de station 2. Un signal bip acoustique confirme la programmation terminée avec succès.
3. Déconnecter MP 813 (V800, broche 45) de la masse.

Programmation dx pour PO

Mode de service AM
 Touche de station 2, 1080 kHz
 Point de mesure MP 813
 Source de signal générateur de signaux
 $f = 1080 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %,
 $E = 26 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrée de signal prise d'antenne

1. Appuyer sur la touche DX pour mettre le poste en mode dx (le LED de la touche est allumée). Relier le point de test MP 813 (V800, broche 45) à la masse.
2. Appuyer sur la touche de station 2. Un signal bip acoustique confirme la programmation terminée avec succès.
3. Déconnecter MP 813 (V800, broche 45) de la masse.

Les niveaux du arrêt de recherche OM sont déterminé comme suit:

mode lo: $48 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 2 \text{ dB}$
 mode dx: $26 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 1 \text{ dB}$.

Bobina AM-FI

Modo de servicio AM, OM
 Puntos de medición salida del altavoz
 Elemento de alineamiento F 660
 Especificación señal máxima B.F.
 Aparato de medición millivoltímetro B.F.
 Fuente de señal generador de señales
 $f = 1404 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %
 Entrada de señal enchufe de la antena

1. Sintonizar el aparato a 1404 kHz (tecla de presintonía 5). Conectar el millivoltímetro en la salida del altavoz (D o I) y regular un volumen medio con el botón de volumen.
2. Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena. Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oír por sobre el ruido el fondo.
3. Alinear con F 660 a señal baja frecuencia máxima en la salida del altavoz.

E Umbrales de parada de busca AM

La programació de la sensibilidad de la busca de emisores es efectuado en dos pasos:
 Programación lo por niveles altos AM
 Programación dx por niveles bajos AM
 En el alineamiento FM, el cable rojo de la antena artificial (8627 105 356) tiene que ser conectado a la masa.

Programación lo por onda media:

Modo de servicio AM
 Tecla de presintonía 2, 1080 kHz
 Punto de medición MP 813
 Fuente de señal generador de señales
 $f = 1080 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %
 $E = 48 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrada de señal enchufe de la antena

1. Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena. Regular el aparato a 1080 kHz y pulsar la tecla DX para poner el aparato en modo local (la LED de la tecla no es iluminada)
2. Desconectar el aparato. Conectar MP 813 (V800, punto 45) a la masa y conectar el aparato. El modo test estar activado.
3. Pulsar la tecla de presintonía 2. La programación eficaz es indicado mediante de un tono de confirmación.
4. Desconectar MP 813 (V800, punto 45) de la masa.

Programación dx por onda media

Modo de servicio AM
 Tecla de presintonía 2, 1080 kHz
 Punto de medición MP 813
 Fuente de señal generador de señales
 $f = 1080 \text{ kHz}$
 $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$, mod = 30 %
 $E = 26 \text{ dB}\mu\text{V}$
 Entrada de señal enchufe de la antena

1. Pulsar la tecla DX para poner el aparato en modo dx (la LED de la tecla ahora está iluminada). Conectar el punto de test MP 813 (V800, punto 45) a la masa.
2. Pulsar la tecla de presintonía 2. La programación eficaz es indicado mediante de un tono de confirmación.
3. Desconectar MP 813 (V800, punto 45) de la masa.

Los niveles de la parada de busca son determinado como sigue:

modo lo: $48 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 6 \text{ dB}$
 modo dx: $26 \text{ dB}\mu\text{V} \pm 6 \text{ dB}$.

F Réglage de niveau Dolby®

Le poste est équipé d'une mécanique de cassette réglé complètement. Des réglages spécifiques ne sont pas nécessaire. Après d'un remplacement de la tête sonore le niveau Dolby® doit être réglé avec la cassette de réglage Dolby®.

Points de mesure MP 1255, MP 1265
Source de signal Cassette de test Dolby®
400 Hz / 200 nW/m
Specification 450 mV

1. Mettre hors service Dolby®. Insérer la cassette Dolby® dans le compartiment. La cassette est reproduite.
2. Régler à un niveau de 450 mV à MP 1255 avec R1250.
3. Régler à un niveau de 450 mV à MP 1265 avec R1260.

* Système de réduction de bruit fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. le mot Dolby et le sigle du double D représentent les signes de la marque Dolby Laboratories.

E Ajuste de nivel Dolby®

El aparato está provisto con un mecanismo de cassette completamente alineado. Alineamientos específicos no son necesarios. Antes de reemplazar la cabeza sonora es necesario de ajustar el nivel Dolby® con la cassette de test Dolby®.

Puntos de medición MP 1255, MP 1265
Fuente de señal Cassette de test Dolby®
400 Hz / 200 nW/m
Especificación 450 mV

1. Desconectar Dolby®. Introducir la cassette Dolby® en el compartimiento de la cassette. La cassette es reproducido.
 2. Ajustar un nivel de 450 mV a MP 1255 con R 1250.
 3. Ajustar un nivel de 450 mV a MP 1255 con R 1260.
- * Sistema de supresión de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. La palabra Dolby y el símbolo de la doble D son la marca de Dolby Laboratories.

F Caractéristiques techniques

Tension de service:	réseau d'alimentation: 12 V tension d'essai: 14,4 V
Gamme de tension de service : 10,8 V bis 15,6 V	
Consommation de courant:	
Prise S débranché:	< 3 mA
Prise S en circuit:	< 10 mA
TP-Memo:	env. 50 mA minimum env. 160 mA maximum
Protection antivol:	Code fixe à 4 chiffres, LED code

E Datos Técnicos

Tensión de servicio:	Red da bordo: 12 V Tensión de prueba: 14,4 V
Alcance de tensión de servicio:	10,8 V bis 15,6 V
Consumo de corriente:	
Contacto S desconectado:	< 3 mA
Contacto S conectado :	< 10 mA
TP-Memo:	aprox. 50 mA valor mínimo aprox. 160 mA valor máximo
Protección antirrobo:	código fijado de 4 dígitos, Code LED

Recepteur radio

Gammes d'ondes:	FM: de 87,5 à 108 MHz AM: PO: de 531 à 1602 kHz
Sensibilité:	FM: 1,3 µV à un rapport signal / bruit de 26 dB
Bandé passante:	35 - 15 000 Hz (-3 dB)
Sélectivité:	> 70 dB à ± 300 kHz > 35 dB à ± 200 kHz
Affaiblissement diaphon.:	> 30 dB bei 1 kHz
Syntonisation des fréq.:	FM: 100 kHz PO: 9 kHz
Concept de réception:	CODEM III
Système Radio Data (RDS):	AF, PI, PS, TA, TP, EON
Information routière:	TA/ TP

Radio

Gamas de ondas:	FM: de 87,5 a 108 MHz AM: onda media de 531 a 1602 kHz
Sensibilidad:	FM: 1,3 µV a 26 dB relación de señal-ruido
Respuesta de frecuencia:	35 - 15 000 Hz (-3 dB)
Selectividad:	> 70 dB a ± 300 kHz > 35 dB a ± 200 kHz
Diáfonía:	> 30 dB a 1 kHz
Pasos de sintonización	FM: 100 kHz OM: 9 kHz
Concepto de recepción:	CODEM III
Radio Data System (RDS):	AF, PI, PS, TA, TP, EON
Radio para el tráfico:	TA/ TP

Lecteur de cassette

Vitesse nominal:	4,75 cm/sec.
Taux de pleurage:	0,25 % typ.
Déviation:	2 %
Bandé passante:	Fe = 35 - 16000 Hz (- 3 dB)
Rapport signal/bruit:	60 dB typ.
Affaiblissem. diaphonique:	>30 dB typ

Sección Cassette

Velocidad nominal:	4,75 cm/sec.
Lloro y tremolación:	0,25 % típico
Deriva:	2 %
Respuesta de frecuencia:	Fe = 35 - 16000 Hz (- 3 dB)
Relación señal-ruido:	60 dB typ.
Atenuación diafonia:	>30 dB typ

Amplificateur

Puissance de sortie:	2 x 20 W selon (DIN 45 324/3.2)
Bande passante:	25 - 20 000 Hz (-3 dB)
Rapport signal/bruit:	60 dB
Affaiblissem. diaphonique:	50 dB (1 kHz)
Réglage de graves:	12 dB ± 2 dB typ. à 100 Hz
Réglage des aigues:	12 dB ± 2 dB Typ. à 10 KHz

Amplificador

Potencia de salida:	2 x 20 W según DIN 45 324/3.2
Respuesta:	25 - 20 000 Hz (-3 dB)
Relación señal-ruido:	60 dB
Separación de canales:	50 dB (1 kHz)
Regulación de graves:	12 dB ± 2 dB típico a 100 Hz
Regulación de agudos:	12 dB ± 2 dB típico a 10 KHz

BLAUPUNKT

AUTORADIO

AUDI DELTA CC

7 644 895 380

AUDI DELTA CC/US



7 644 894 380

3 D95 340 008 Sa 02/95


Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de repuestos

LCD + PL 41
8 638 811 818 (44 895)
8 638 811 867 (44 894)

ME 3450
8 636 511 170

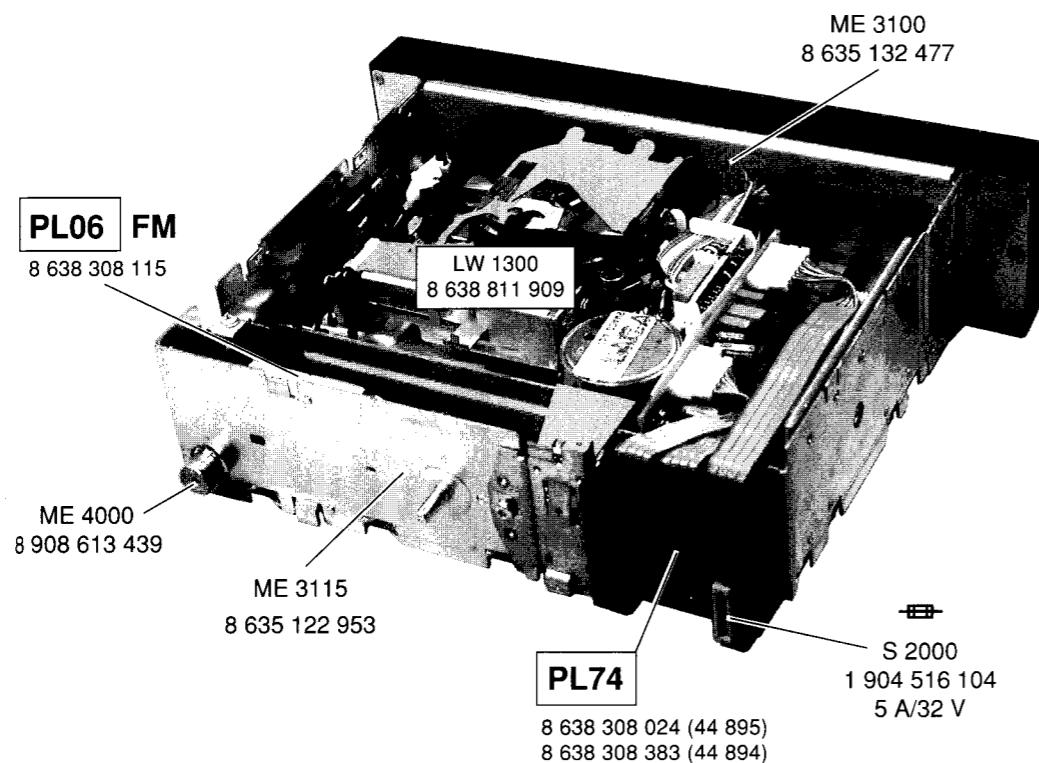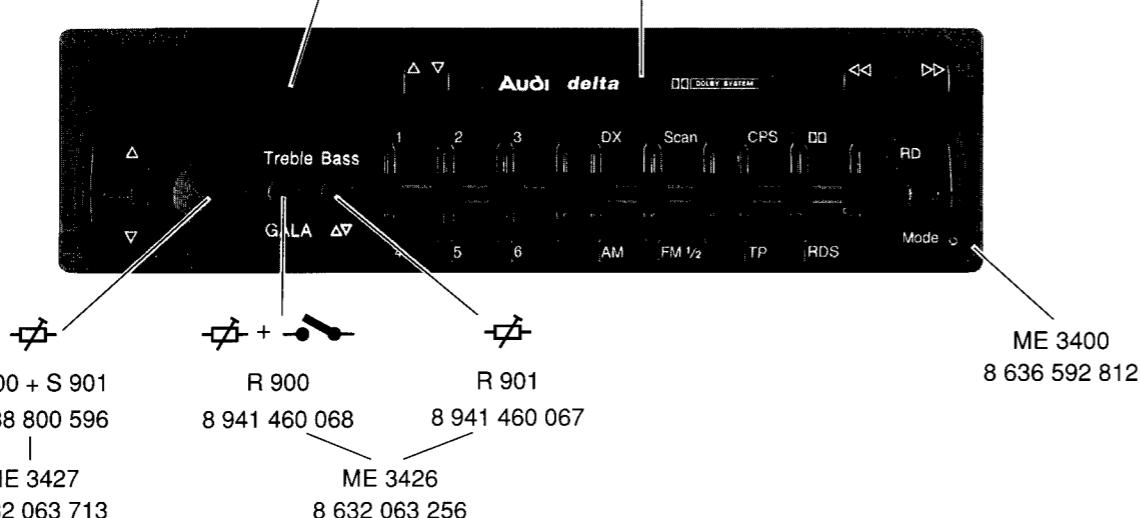**Wichtige mechan. Bauteile
Composants mécaniques importants****Important mechanical parts
Componentes mecánicos importantes**

D	GB	F	E	
LW 1300 Cassettenlaufwerk	Cass. drive mecan	Mecanisme de Cass.	Mecanismo Cas.	8 638 811 909
ME 3141 Deckel oben	Housing cover	Couvercle de boit.	Tapa del carter	8 635 132 489
ME 3142 Deckel unten	Housing cover	Couvercle de boit.	Tapa del carter	8 635 132 492
ME 3200 Schraube M 3x6	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 640
ME 3201 Schraube M 2,5x8	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 573
ME 3202 Schraube M 2,5x5	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 571
ME 3204 Schraube M 2,5x8	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 855
ME 3206 Senk-Schraube	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 758
ME 3210 Drehfeder (CR-Klappe)	Torsion spring	Ressort de torsion	Muelle de torsion	8 634 650 140
ME 3231 Schraube M 2,2x8	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 717
ME 3650 Bedienteil+LCD (44 895)	Control unit + LCD (44 895)	Elem. de comm. + LCD (44 895)	Parte de manejo + LCD (44 895)	8 638 811 818
ME 3650 Bedienteil+LCD (44 894)	Control unit + LCD (44 894)	Elem. de comm. + LCD (44 894)	Parte de manejo + LCD (44 894)	8 638 811 867
ME 3741 Schalterplatte	Switch board	Plaque d'interr.	Placa de interrupt	8 638 308 202
H 851- H 877 Tastschalter	Non-locking switch	Interr. à touche	Interruptor sensit.	8 638 800 630

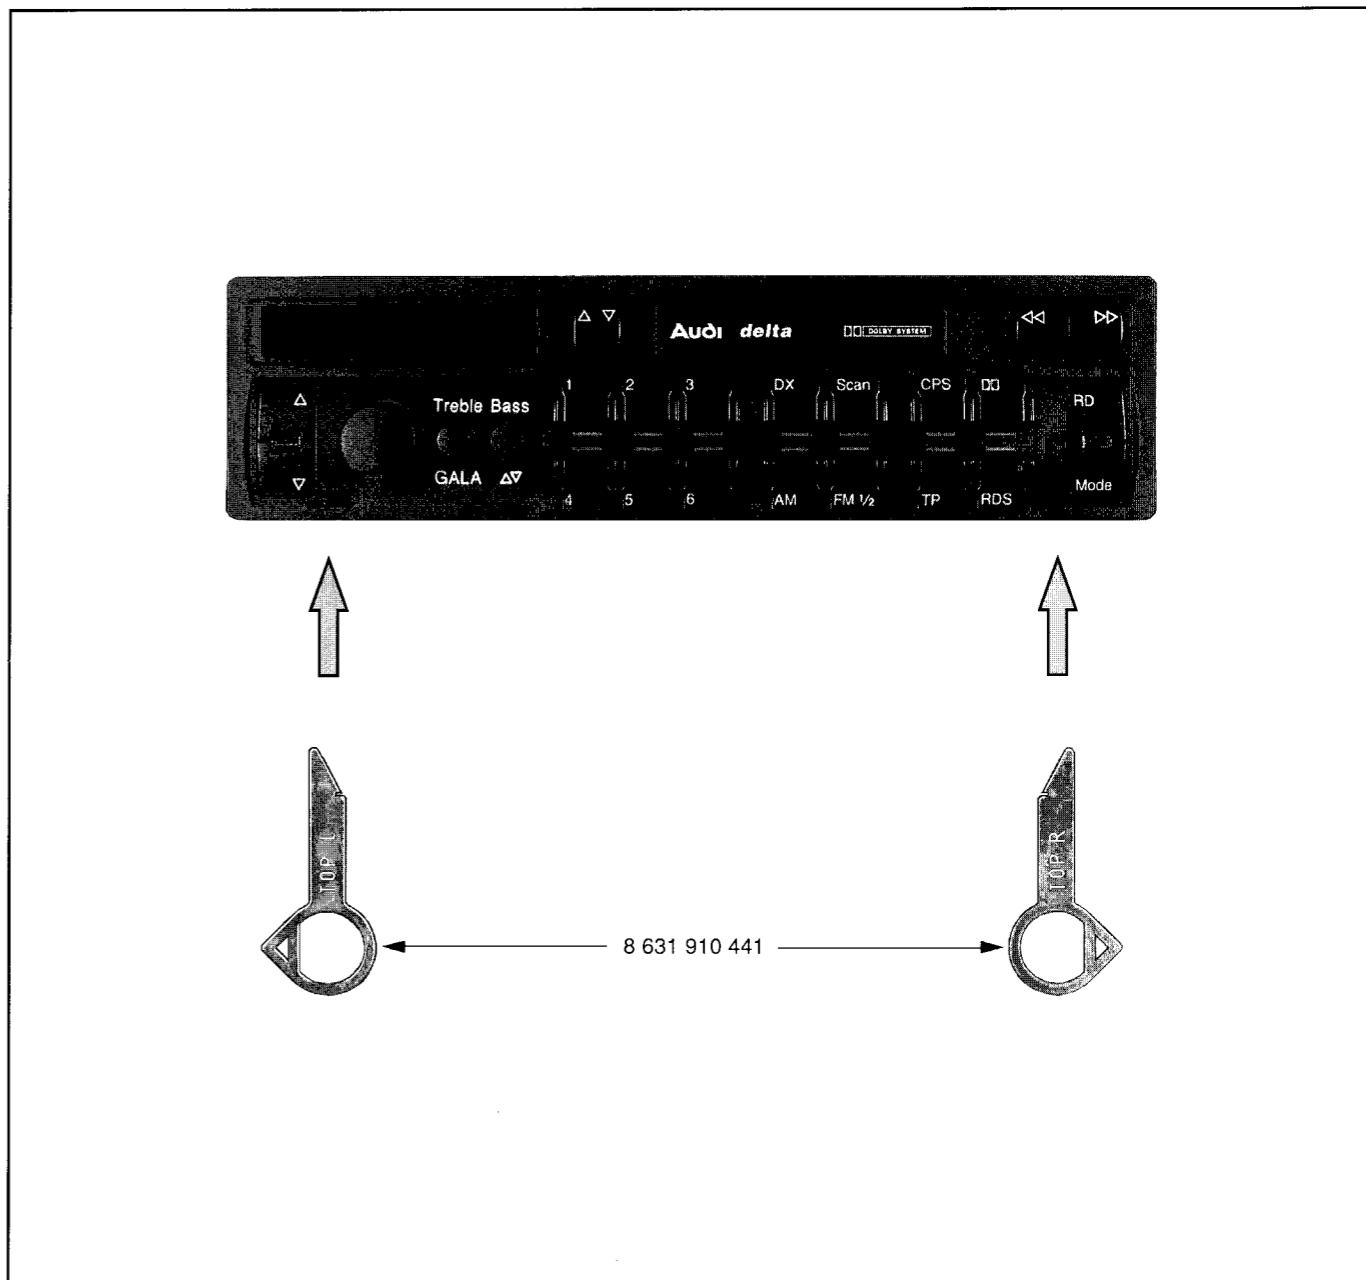


Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Position	Designation	Part no.
Position	Dénomination	No. de commande
Posición	Denominación	Número de pedido
D 1	BB 814	8 925 405 146
D 2	BB 814	8 925 405 146
D 3	BB 814	8 925 405 146
D 4	BB 814	8 925 405 146
D 5	BA 779S	8 925 405 530
D 180	BAV 99	8 925 405 124
D 193	BAL 99	8 925 405 137
D 600	S 27	8 925 405 877
D 601	BB 112	8 945 405 783
D 602	BB 112	8 945 405 783
D 603	BAL 99	8 925 405 137
D 604	BAL 99	8 925 405 137
D 650	BB 112	8 945 405 783
D 680	BAL 99	8 925 405 137
D 700	BZX 84	8 925 421 063
D 701	BAL 99	8 925 405 137
D 750	BAL 99	8 925 405 137
D 820	BAV 99	8 925 405 124
D 830	BAV 70	8 925 405 122
D 1001-		
D 1049	LHT 674L2/M1	8 925 405 450
D 1051	BAS 21	8 925 405 182
D 1052	LHT674L2/M1	8 925 405 450
D 1053	BAS 21	8 925 405 182
D 1054	BAL 99	8 925 405 137
D 1061-		
D 1087	LHT674K2/M1	8 925 405 450
D 1300	BZX 84/C5V1	8 925 421 062
D 2000	S 3G	8 925 405 023
D 2001	BAV 99	8 925 405 124
D 2002	BZX 84/C5V6	8 925 421 037
D 2003	BAV 99	8 925 405 124
D 2004	BZX 84/C22	8 925 421 049
D 2010	BAS 21	8 925 405 182
D 2011	BAV 99	8 925 405 124
D 2012	BZX 84/C9V1	8 925 421 034
D 2020	BZX 84/C9V1	8 925 421 034
D 2030	BAL 99	8 925 405 137
D 2055	BAV 70	8 925 405 122
D 2062	BAS 21	8 925 405 182
D 2070	BAL 99	8 925 405 137
D 2300	BAL 99	8 925 405 137
D 2301	BZX 84/C4V3	8 925 421 046
D 2302	BAS 21	8 925 405 182
D 2800	BAV 99	8 925 405 124
D 5380	BZX 84C5V	8 945 421 154
D 5381	BZX 84C5V	8 945 421 154
D 5382	BAL 99 (44 895)	8 925 405 137
D 5383	BAL 99 (44 895)	8 925 405 137
D 5382	BAL 70 (44 894)	8 925 405 122
D 5383	BAL 70 (44 894)	8 925 405 122
F 1		8 948 417 026
F 152		8 948 417 027
F 660		8 948 413 008
H 851 -		
H 877		8 638 800 630

Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Position	Designation	Part no.
Position	Dénomination	No. de commande
L 1		8 958 411 000
L 2		8 634 210 427
L 3		8 958 411 000
L 4		8 634 210 427
L 5		8 634 210 427
L 6		8 948 419 033
L 9		8 928 411 025
L 600		8 928 411 137
L 602		8 948 415 044
L 603		8 948 415 056
L 604		8 928 411 061
L 650		8 948 415 055
L 701		8 928 411 049
L 712		8 928 411 058
L 800		8 928 411 049
L 1000		8 948 420 016
L 1051		8 948 411 054
L 2000		8 948 411 065
L 2001		8 948 411 054
L 2003		8 948 411 054
L 2520		8 928 411 049
Q 150		8 946 193 206
Q 151		8 946 193 206
Q 152		8 946 193 206
Q 301		8 946 193 097
Q 660		8 946 193 039
Q 800		8 926 193 002
Q 1020		8 926 193 012
Q 2200		8 946 193 310
Q 2520		8 926 193 001
R 166	100 kΩ	8 921 500 006
R 309	100 kΩ	8 921 500 006
R 1032	47 kΩ	8 951 300 003
R 1250	4,7 kΩ	8 921 500 004
R 1260	4,7 kΩ	8 921 500 004
V 1	BF 999	8 925 705 280
V 2	BC 858 C	8 925 705 039
V 3	TDA 1575 T	8 925 900 339
V 151	BF 550	8 925 706 143
V 152	TDA 1597 T	8 925 901 450
V 180	TL 072 IDR	8 925 900 201
V 182	BC 848 B	8 925 705 043
V 310	TDA 1591	8 925 900 977
V 311	BC 848 B	8 925 705 043
V 360	BC 848 B	8 925 705 043
V 600	0N 4288	8 925 705 115
V 601	BC 858C	8 925 705 141
V 602	BC 858C	8 925 705 141
V 603	BF 554	8 925 706 122
V 604	BFR 30	8 925 705 131
V 660	TDA 1072A	8 925 900 247
V 681	BC 848 B	8 925 705 043
V 690	BC 848 B	8 925 705 043
V 700	SDA 4330-2X;	8 925 901 029

Position	Bezeichnung	Bestell-Nr.
Position	Designation	Part no.
Position	Dénomination	No. de commande
V 701	BC 848 C	8 925 705 037
V 702	BC 848 C	8 925 705 037
V 800	MC 68HC05B (44 895)	8 925 901 069
V 800	MC 68HC05B (44 894)	8 925 901 552
V 820	BC 848 B	8 925 705 043
V 821	BC 848 B	8 925 705 043
V 822	BC 858 C	8 925 705 039
V 830	68 HC05B6 (44 895)	8 925 901 070
V 830	68 HC05B6 (44 894)	8 925 901 551
V 1000	ST 6285 Q6/L6 (44 895)	8 925 901 041
V 1000	ST 6285 Q6/Y6 (44 894)	8 925 901 553
V 1004	LM 258D-R2	8 925 900 905
V 1014	BC 848 B	8 925 705 043
V 1017	BC 858 B	8 925 705 038
V 1050	BC 848 B	8 925 705 043
V 1051	STP 20N06	8 945 706 039
V 1052	BC 848 B	8 925 705 043
V 1053	BC 848 B	8 925 705 043
V 1054	BC 848 B	8 925 705 043
V 1060	BC 848 C	8 925 705 037
V 1061	BC 848 C	8 925 705 037
V 1062	BC 848 C	8 925 705 037
V 1063	BC 848 C	8 925 705 037
V 1065	BC 858 C	8 925 705 039
V 1066	BC 848 C	8 925 705 037
V 1068	BC 858 C	8 925 705 039
V 1069	BC 848 C	8 925 705 037
V 1070	BC 848 C	8 925 705 037
V 1071	BC 858 C	8 925 705 039
V 1072	BC 848 C	8 925 705 037
V 1073	BC 848 C	8 925 705 037
V 1074	BC 848 C	8 925 705 037
V 1075	BC 848 C	8 925 705 037
V 1076	BC 848 B	8 925 705 043
V 1077	BC 848 C	8 925 705 037
V 1078	BC 858 C	8 925 705 039
V 1079	BC 848 C	8 925 705 037
V 1080	BC 858 C	8 925 705 039
V 1090	MC 14094	8 925 900 913
V 1091	MC 14094	8 925 900 913
V 1110	TA 7705F	8 925 900 012
V 1205	RC 4558 DR	8 925 900 308
V 1250	HA 12135	8 925 900 229
V 1270	BC 848 C	8 925 705 037
V 1500	TEA 6321	8 925 901 446
V 1501	MC 14551BD	8 925 900 912
V 1540	BC 848 B	8 925 705 043
V 1630	TDA 7374V	8 945

Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión

8 638 811 909

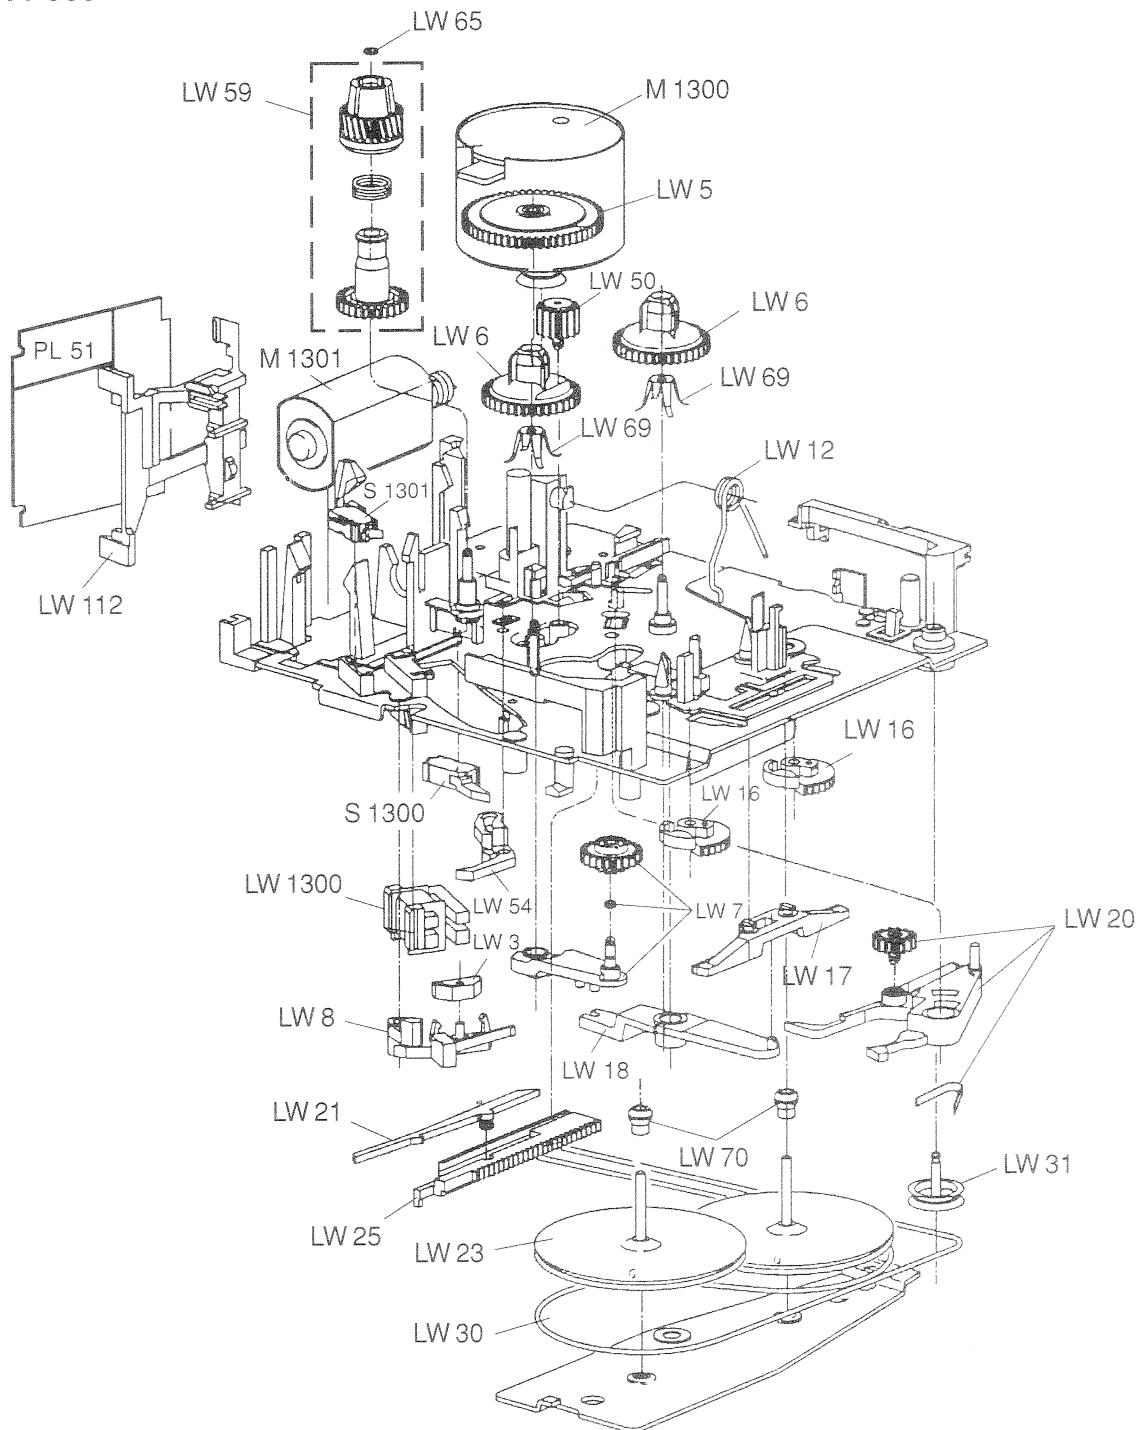


Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
L 1300	8 624 200 608
LW 3	8 624 200 610
LW 5	8 626 300 452
LW 6	8 626 600 492
LW 7	8 626 300 453
LW 8	8 621 300 152
LW 12	8 624 600 887
LW 16	8 626 300 454
LW 17	8 621 901 746
LW 18	8 621 901 754
LW 20	8 621 901 747

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 21	8 621 300 164
LW 23	8 626 600 491
LW 25	8 621 901 750
LW 30	8 624 700 421
LW 32	8 626 600 490
LW 50	8 626 300 451
LW 54	8 621 901 751
LW 59	8 626 600 495
LW 65	8 620 105 450
LW 69	8 621 300 562
LW 70	8 620 300 126

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 111	Kabelhalter/Cable holder/Porte-cable/Sujecion de cable 8 620 600 027
LW 112	8 621 300 161
PL 51	8 628 309 868
M 1300 Motor	8 627 205 773
M 1301 Motor	8 627 205 774

Explosionszeichnung / Exploded View / Vue éclatée / Dibujo de tipo explosión

8 638 811 909

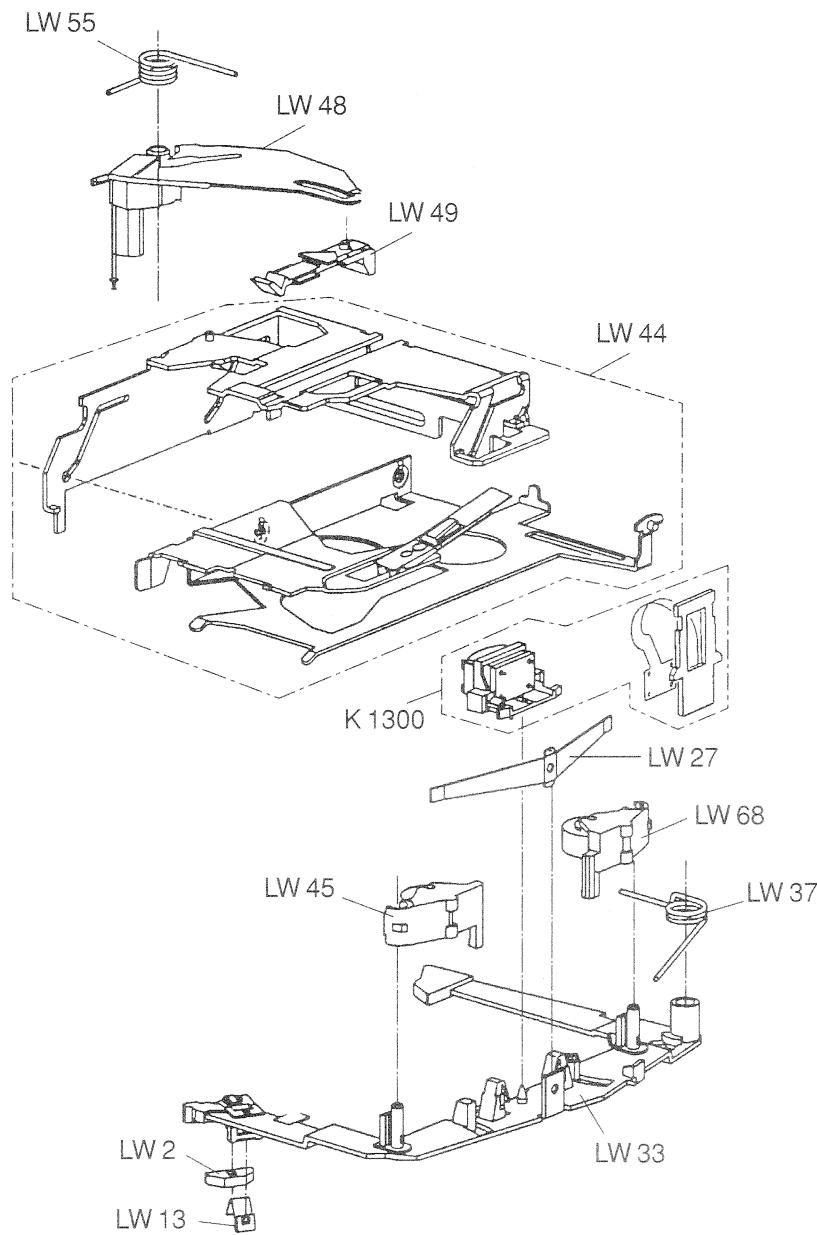

Position	Bestell-Nr.
Position	Part no.
Position	No. de commande
Posición	Número de pedido
<hr/>	
LW 2	8 624 200 609
LW 13	8 621 300 163
LW 27	8 621 200 134
LW 33	8 621 300 564
K 1300	8 628 800 435
LW 37	8 624 600 885
LW 44	8 621 300 563
LW 45	8 626 600 493
LW 48	8 621 404 748
LW 49	8 621 901 749
LW 55	8 624 600 886
LW 68	8 626 600 494

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé - permise seulement avec indication des sources utilisées

Gedruckt in Deutschland


Printed in Germany by HDR

Modification reserved! Reproduction - also by extract - only permitted with indication of sources used

¡Modificaciones reservadas! Reproducción - también en parte - solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

3 D94 240 014 Kr 06 / 94

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

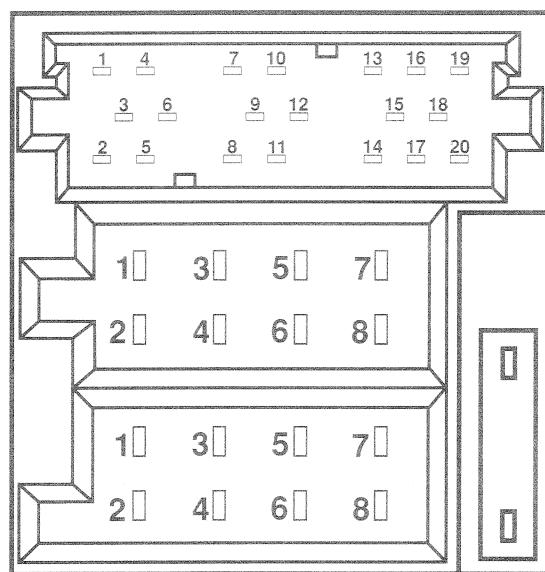

I

II

III

I		II		III	
1	Preamp out LR			1	GALA
2	Preamp out RR			2	NF - Mute
3	NF - Masse	3	RF +	3	Code - Erkennung
4	Preamp out LF	4	RF -	4	S - Kontakt
5	Preamp out RF	5	LF +	5	Automatik Antenne
6	geschalteter Plus	6	LF -	6	Instrumenten - Beleucht.
7	BOSE			7	UB +12V (Service+14V)
8	Clock			8	Masse
9	Data	→ Display II			
10	Ena				
11	Lenkradfern-				
12	bedienung / KLima				
13	CD - Data				
14	CD - Clock				
15	Masse				
16	+UB - CD				
17	geschalteter Plus				
18	NF - COM				
19	Line in L				
20	Line in R				


VKD 8 115

FM-Platte

PL 06



DV1
1= HF-AM
2= MASSE
3= U-FM
4=
5= U81
6= MULTIPATH
7= ZF
8= MASSE
9= FM-OSZ

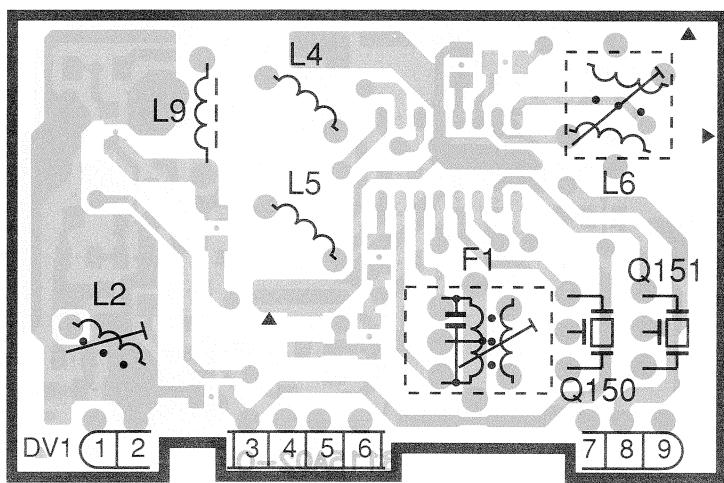


FM-Platte

PL 06



VKD 8 115

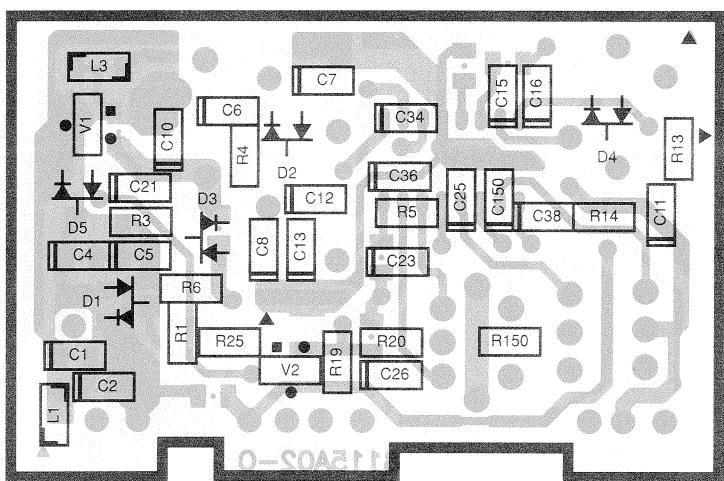


FM-Platte

PL 06
Chip




VKD 8 115

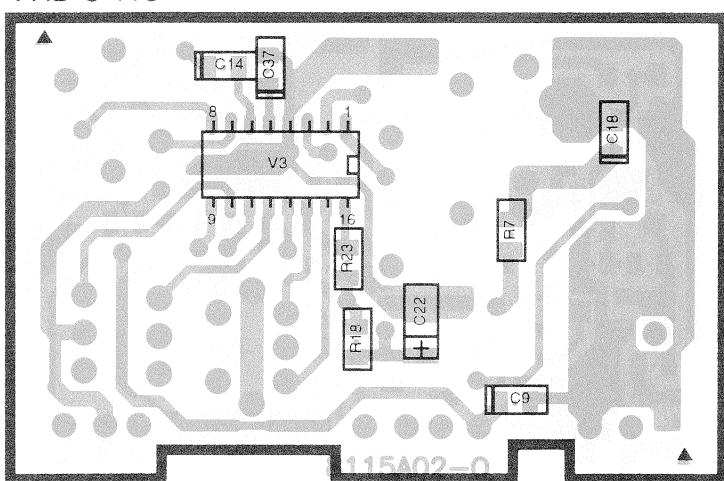

Hauptplatte

PL 20
Chip

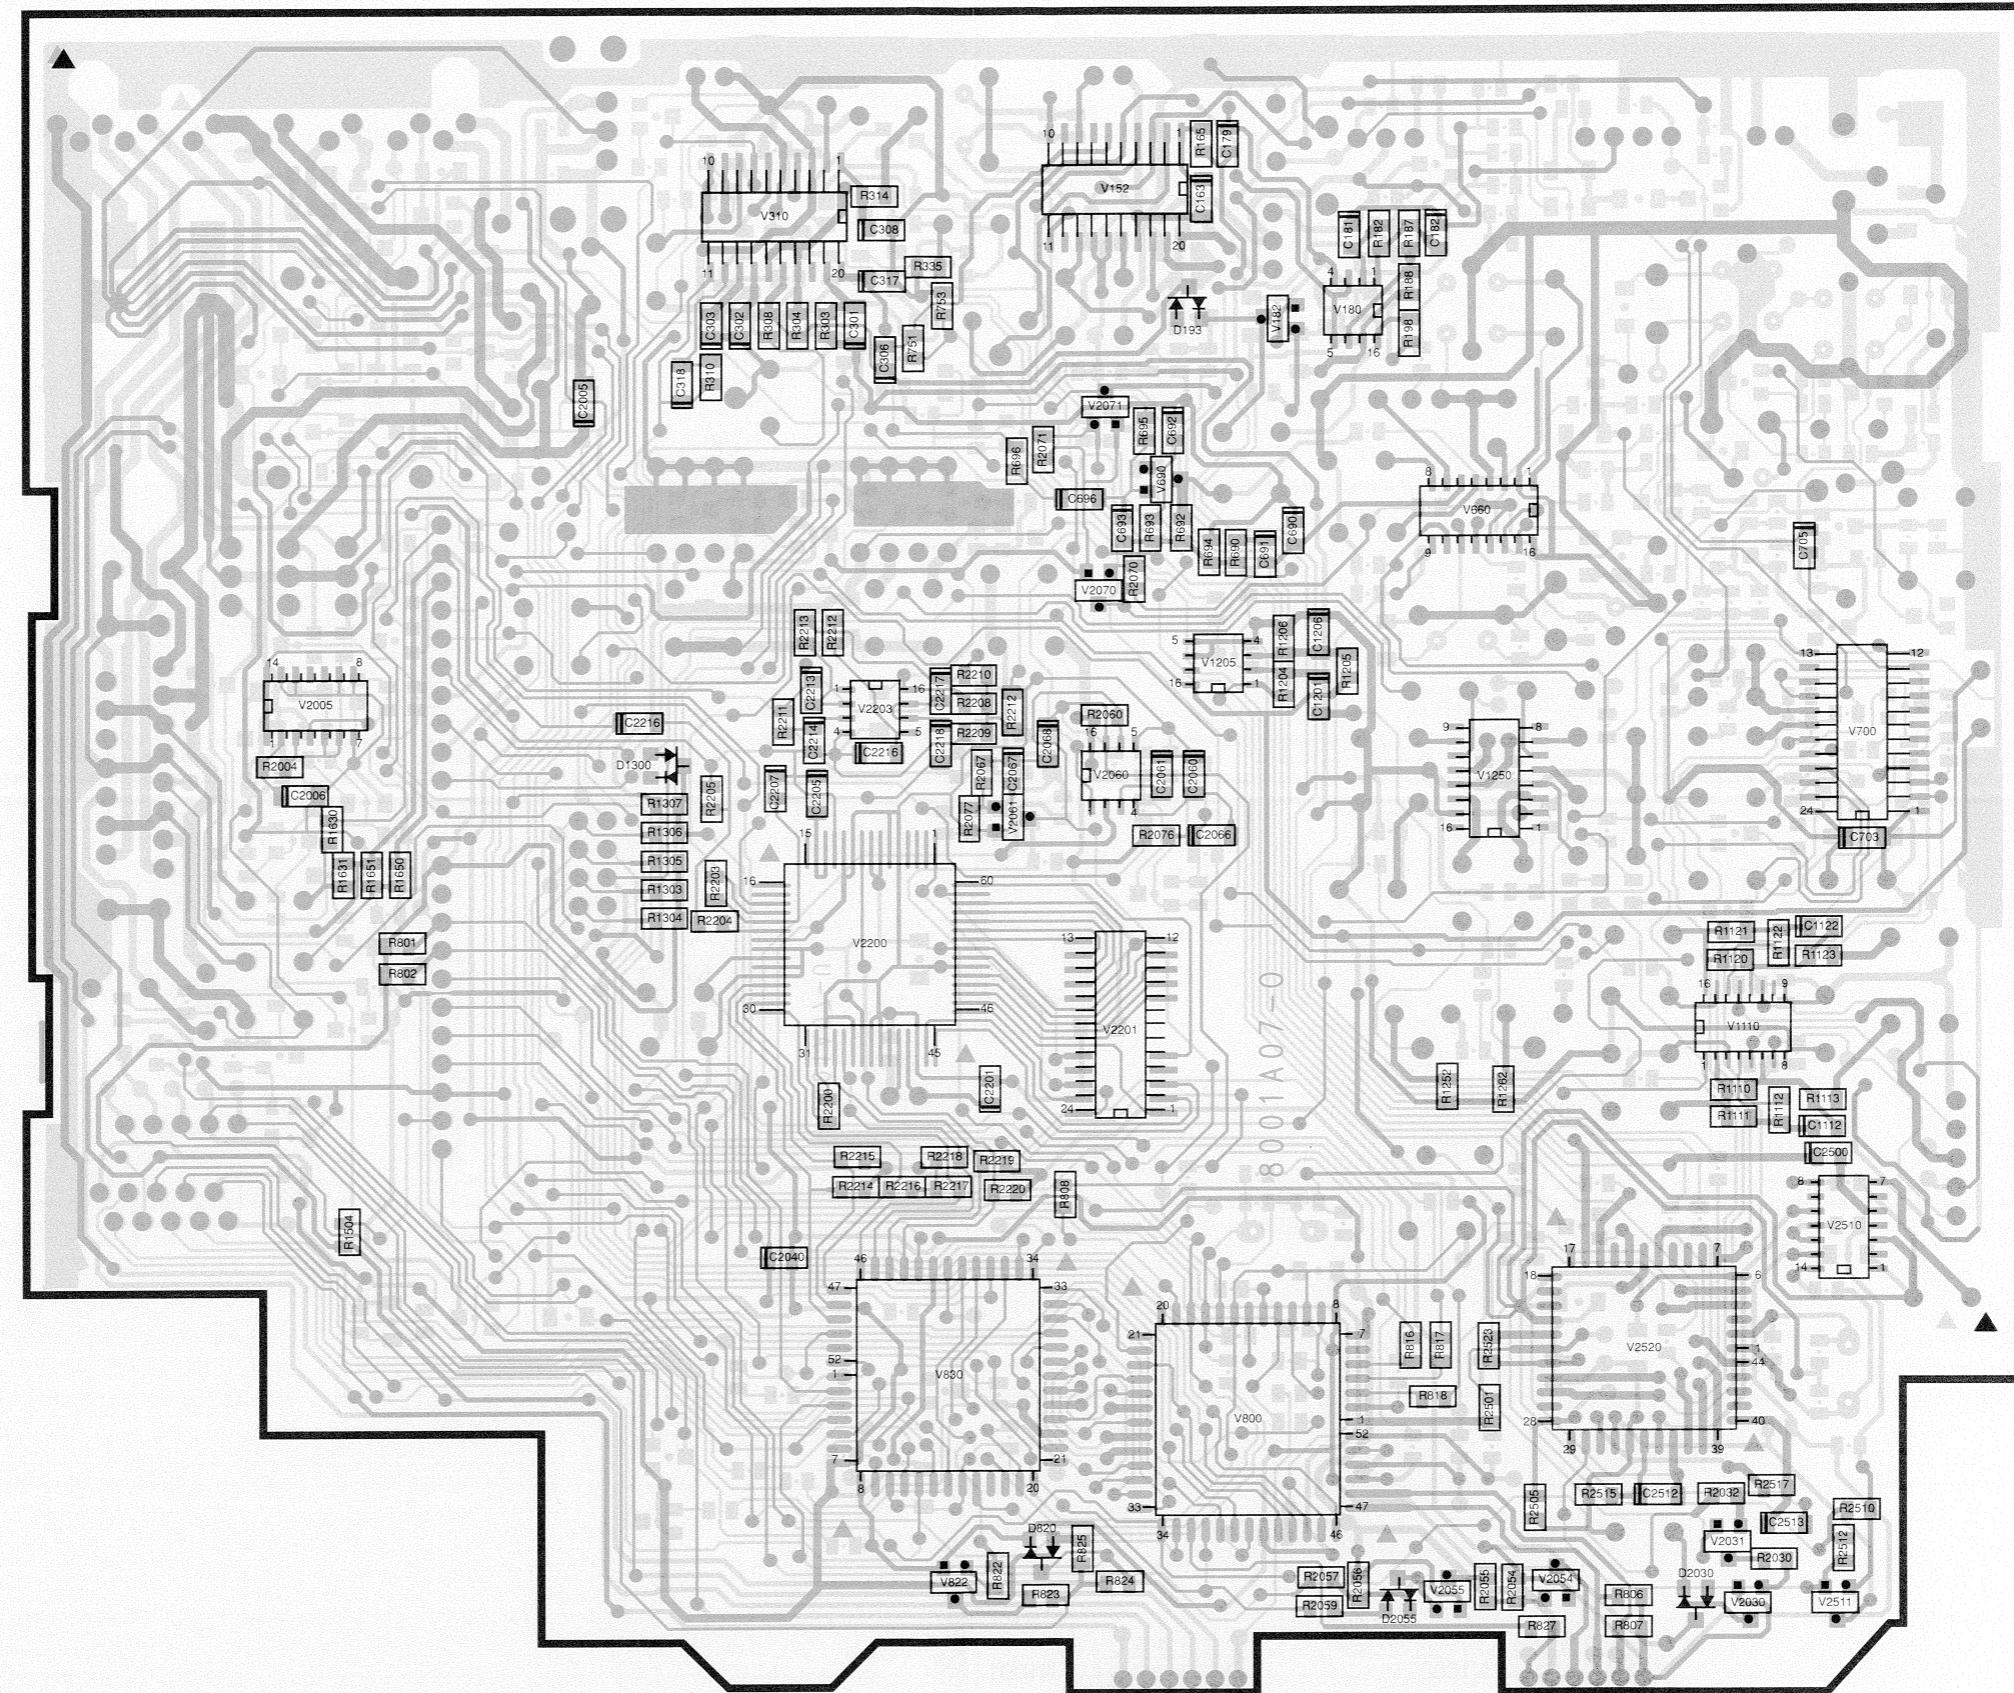


VKD 8 001

Hauptplatte

PL 20



P1101
1 = COM
2 = LF
3 = RF
4 = RR
5 = LR

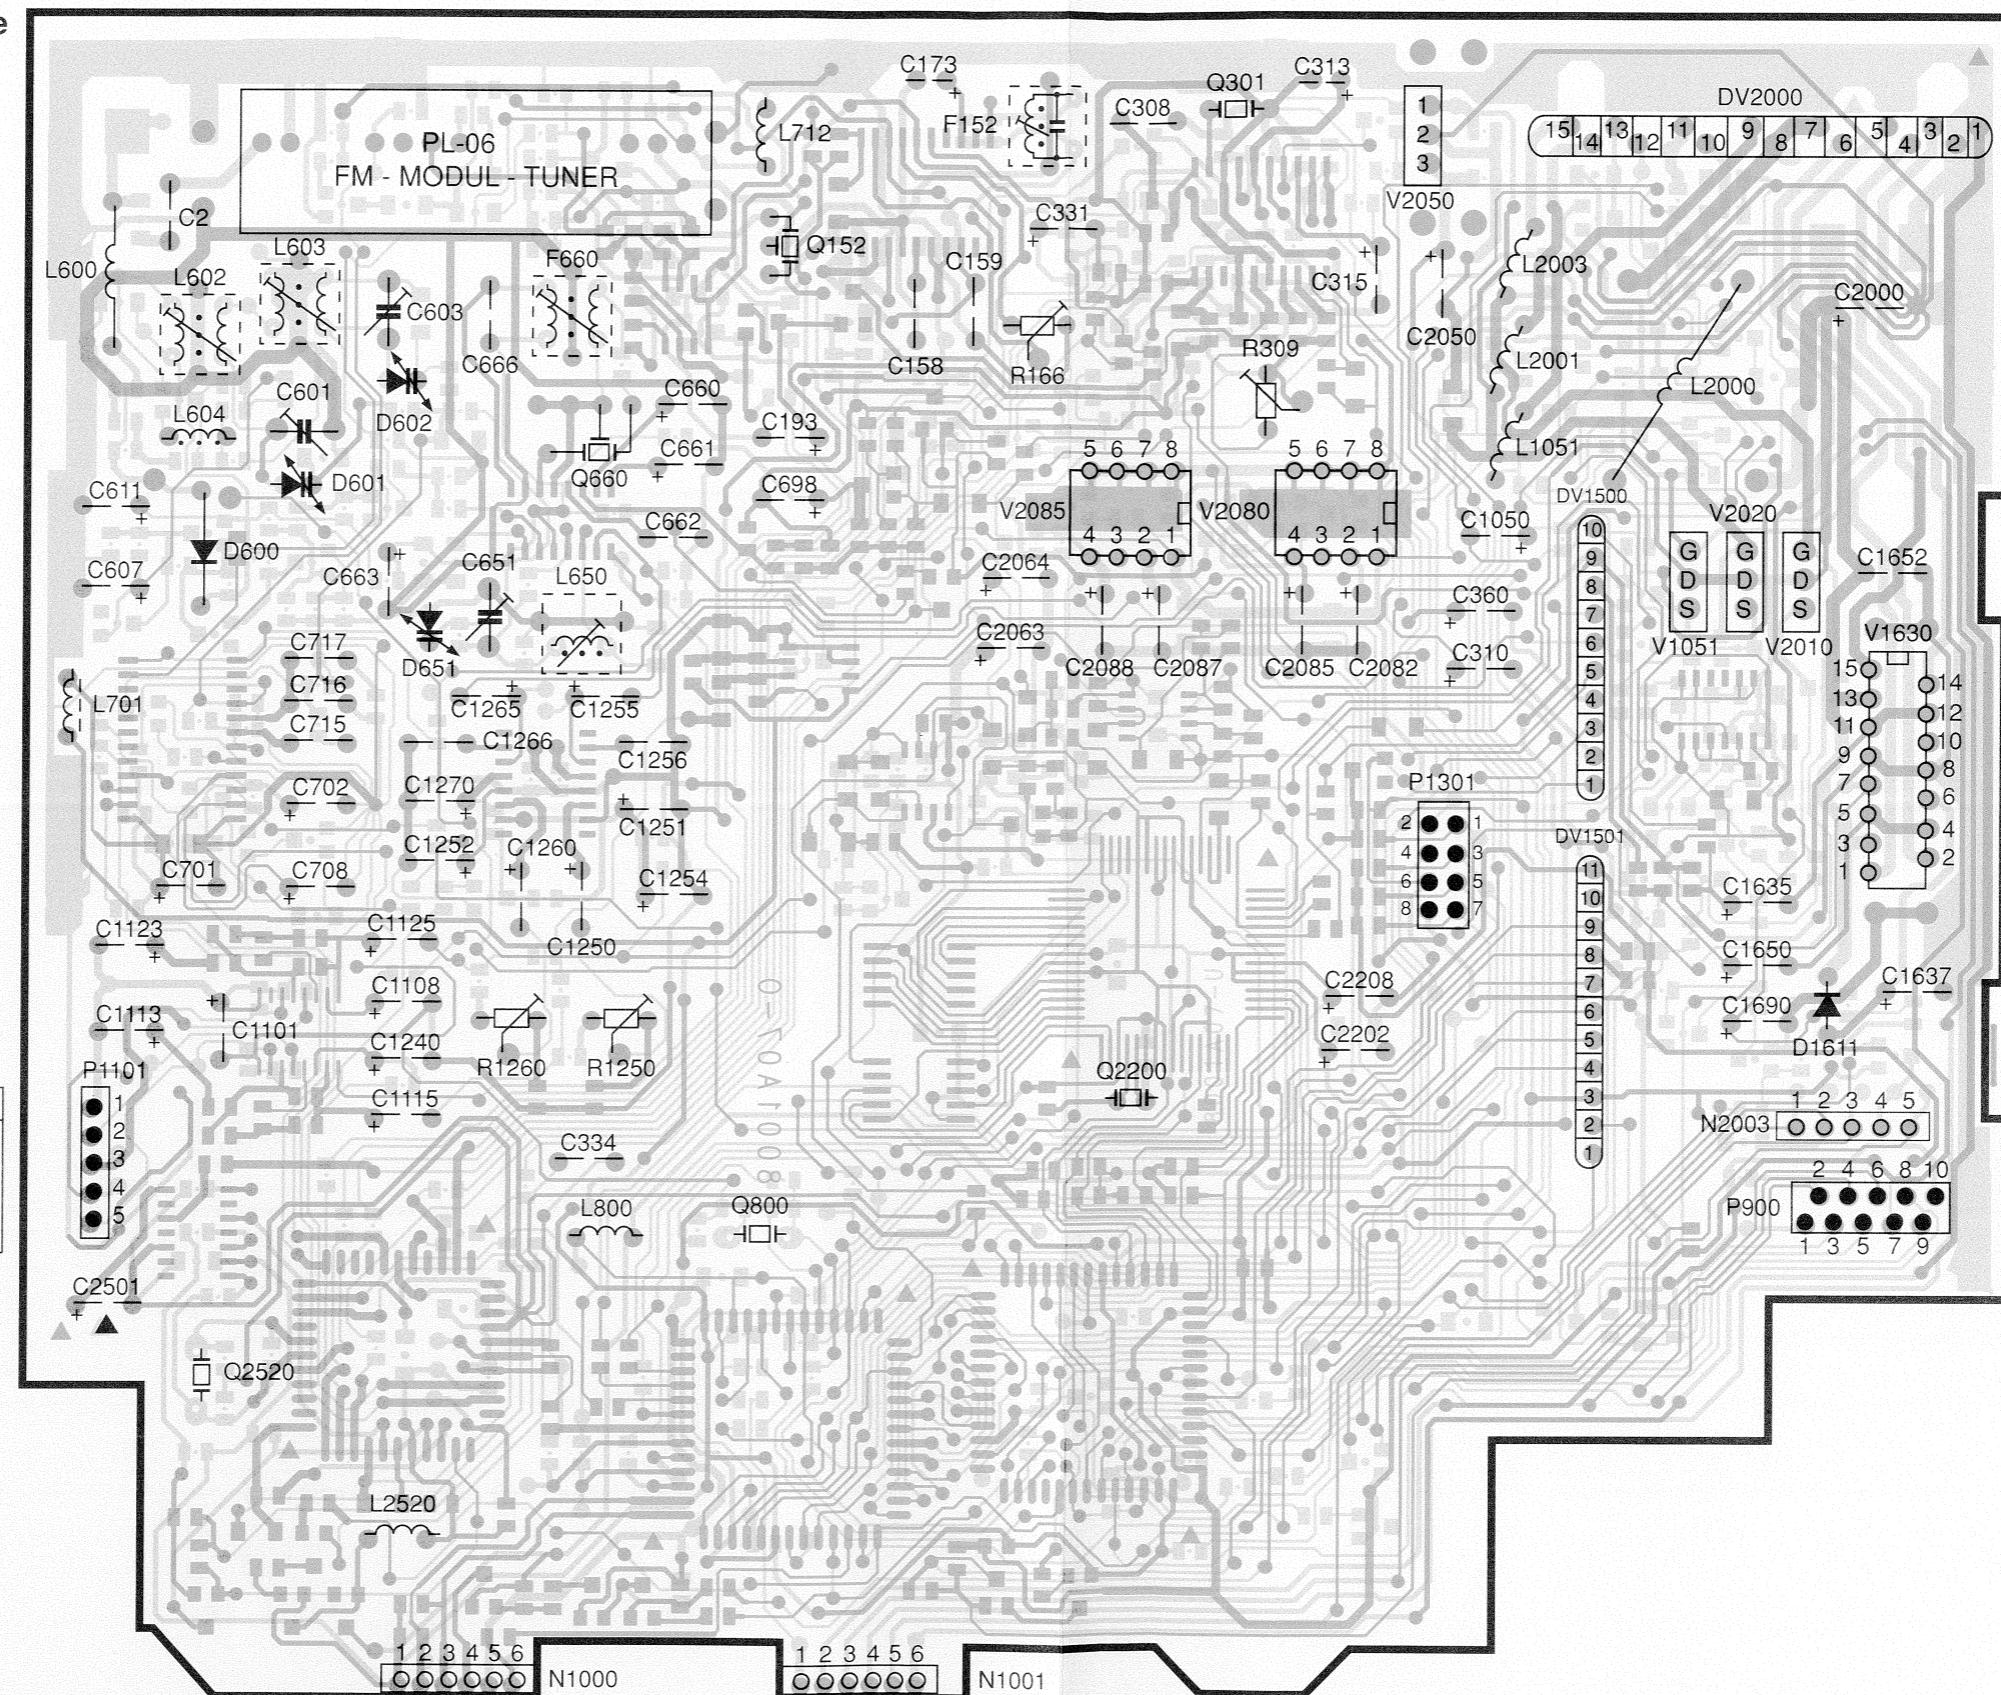

DV2000
1 = MASSE
2 = MASSE
3 = LF +
4 = LF -
5 = RF -
6 = RF +
7 = DAUER +
8 = DAUER +
9 = BELEUCHTUNG
10 = S-KONT
11 = CODE +
12 = NF-MUTE
13 = GALA
14 = ANT
15 = GESCH +

DV1500
1 = NF-L-OUT
2 = MASSE
3 = NF-R-OUT
4 = NF-SPRACHSPEICHER
5 = U85
6 = L - L
7 = R - L
8 = WARTON
9 = R - R
10 = L - R


DV1501
1 = U5
2 =
3 = SDA
4 = SCL
5 = CD-DATA-OUT
6 = CD-DATA-IN
7 = CD-CLOCK-OUT
8 = CD-CLOCK-IN
9 = Masse
10 = U14D
11 = BOSE-NF


N2003
1 = FB-KLIMA
2 = BOSE
3 = CLOCK
4 = DATA
5 = ENA


P900
1 = EIN/AUS
2 = GALA EIN/AUS
3 =
4 = BASS
5 = +
6 = FADER
7 = U5
8 = TREBLE
9 = -
10 = GROUND

N1000
1 = U5
2 = SCL-DISPLAY I
3 = SDA-DISPLAY I
4 = U53
5 = MASSE
6 = RESET-KAPPE

N1001
1 = STATUS
2 = U14C
3 = FB-KLIMA
4 = BELEUCHTUNG
5 = BELEUCHTUNG
6 = MASSE

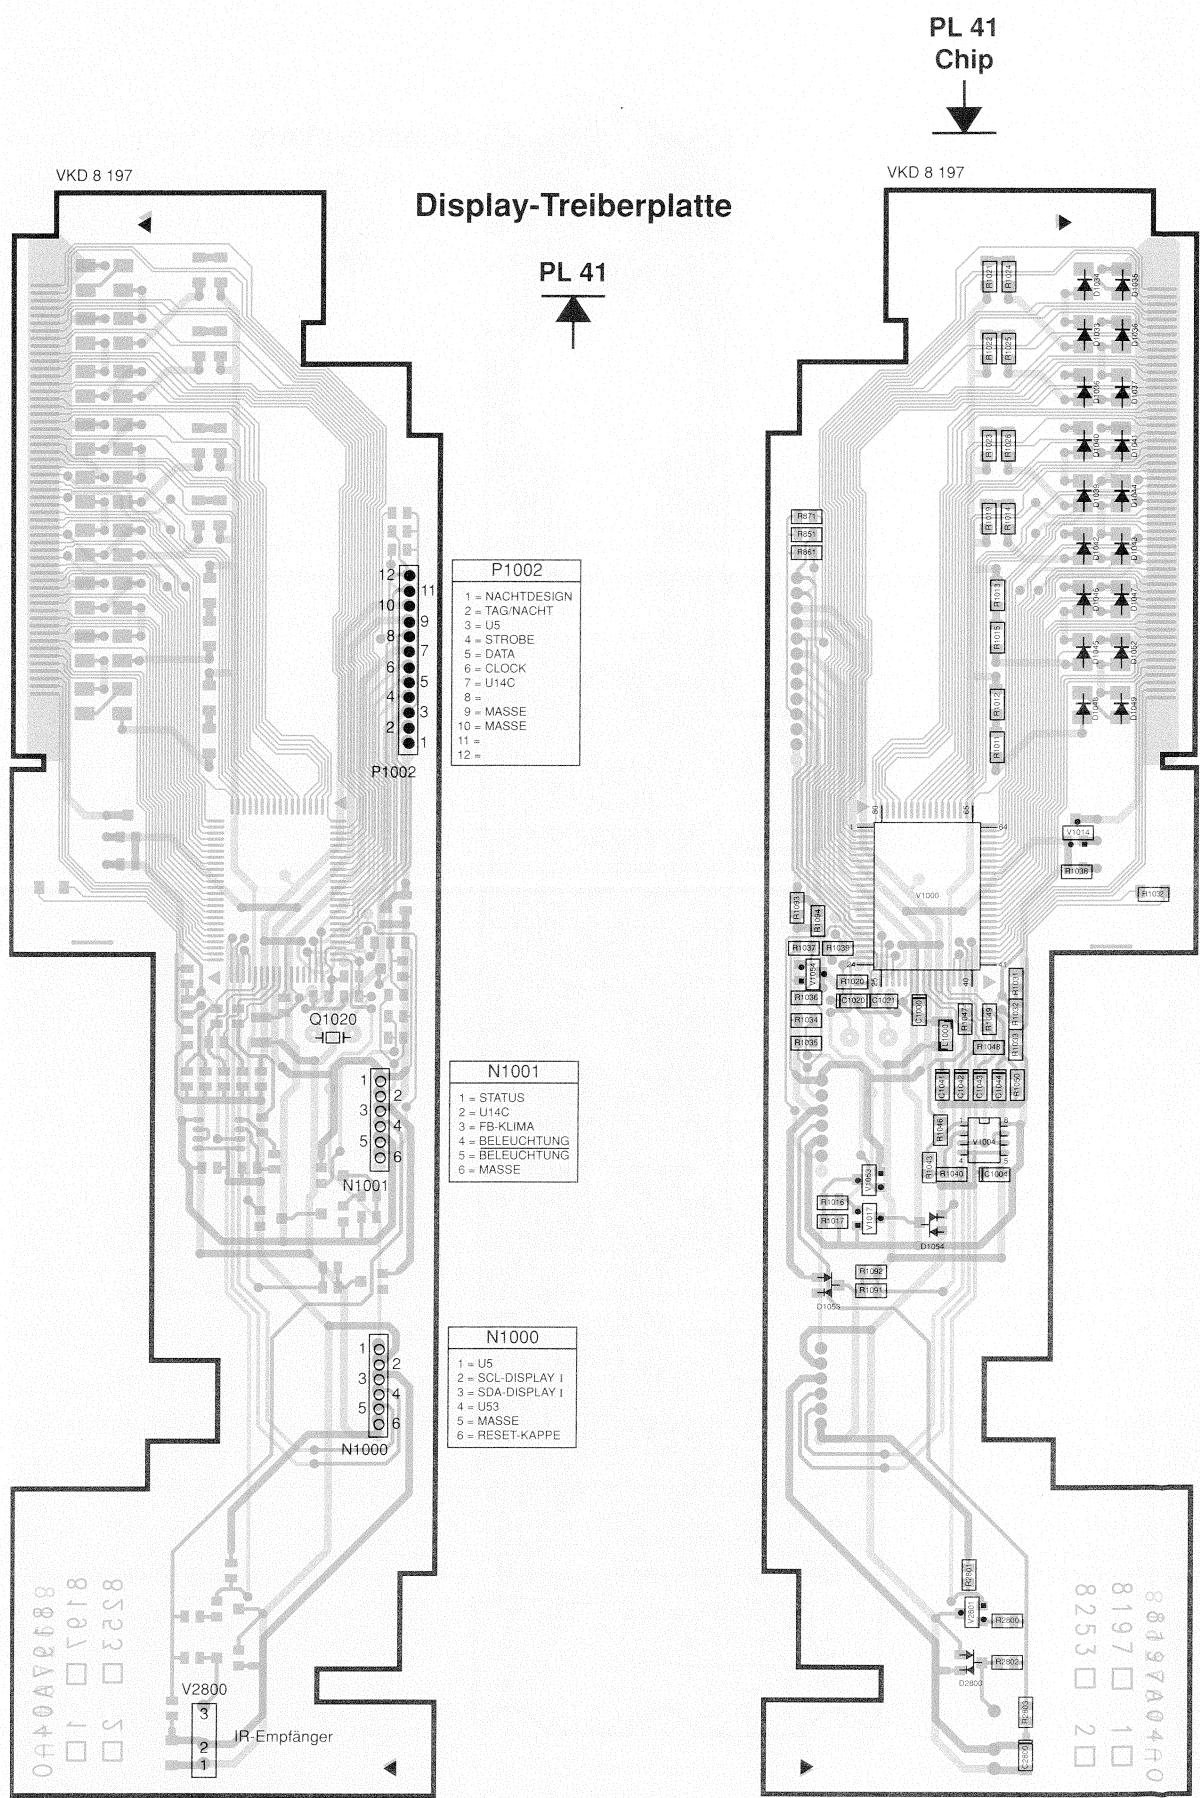

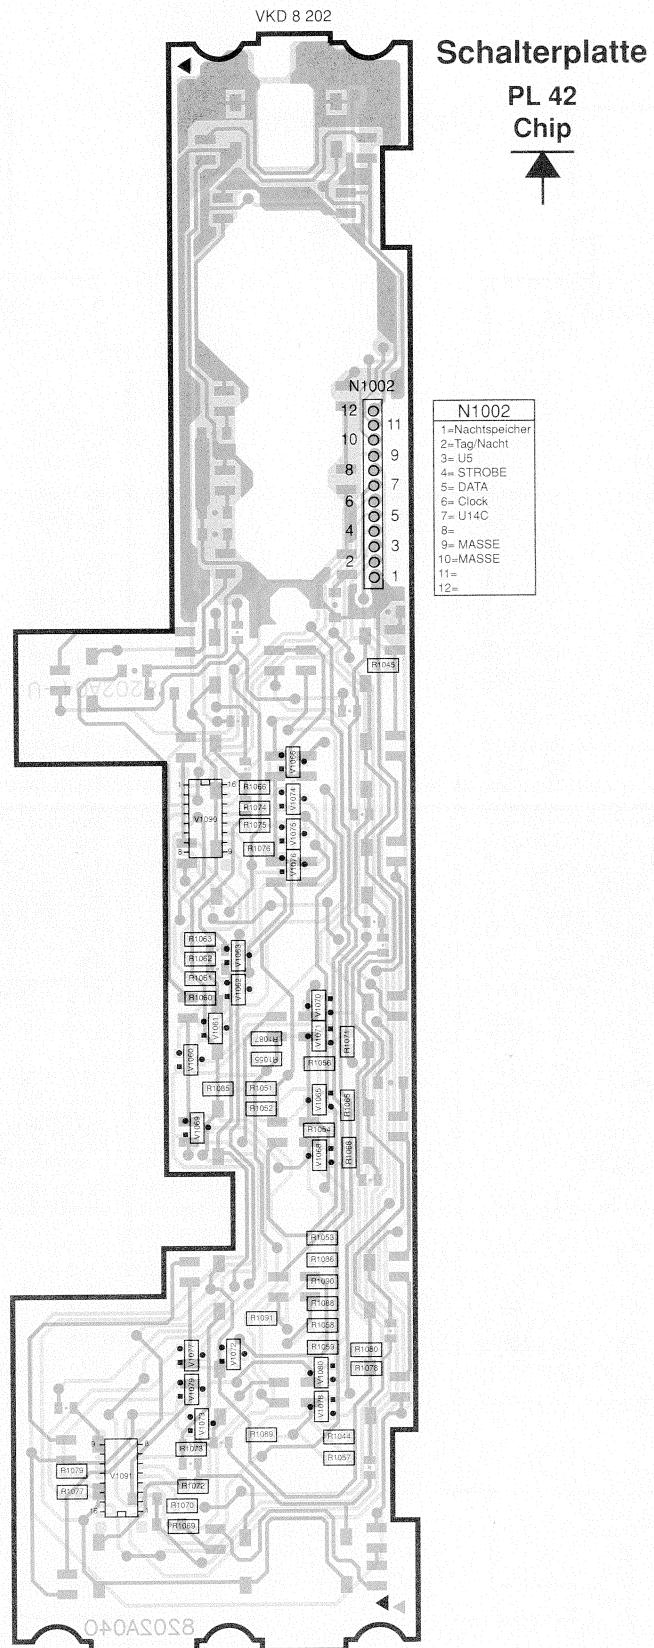


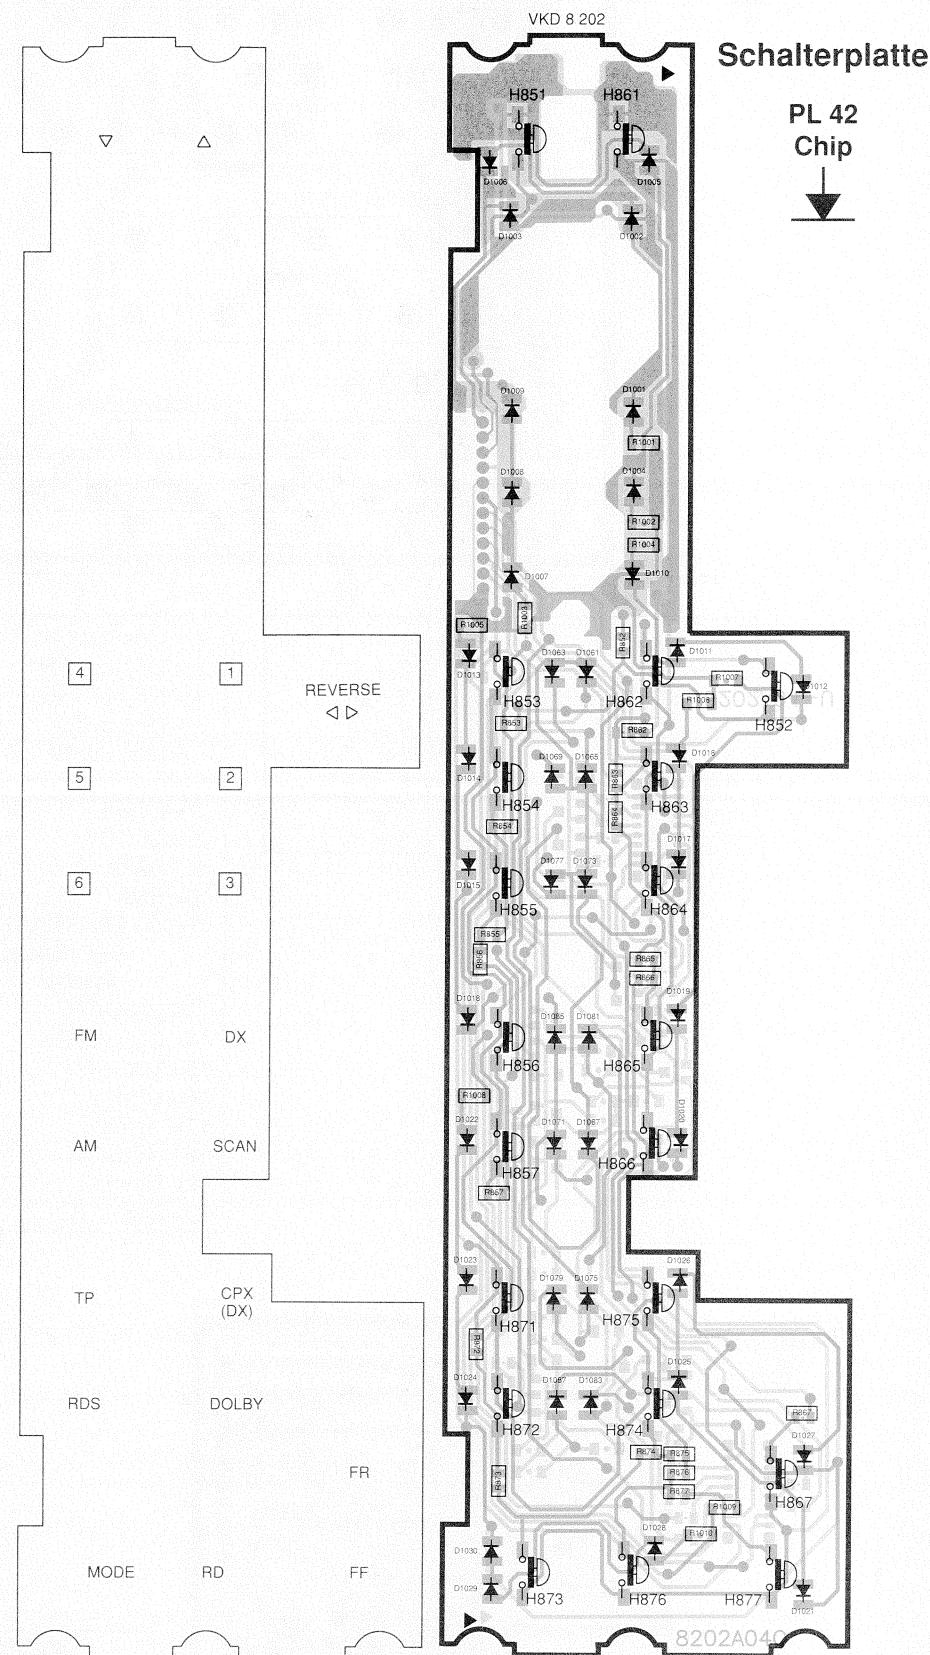

VKD 8 024

Kontaktplatte

PL 74

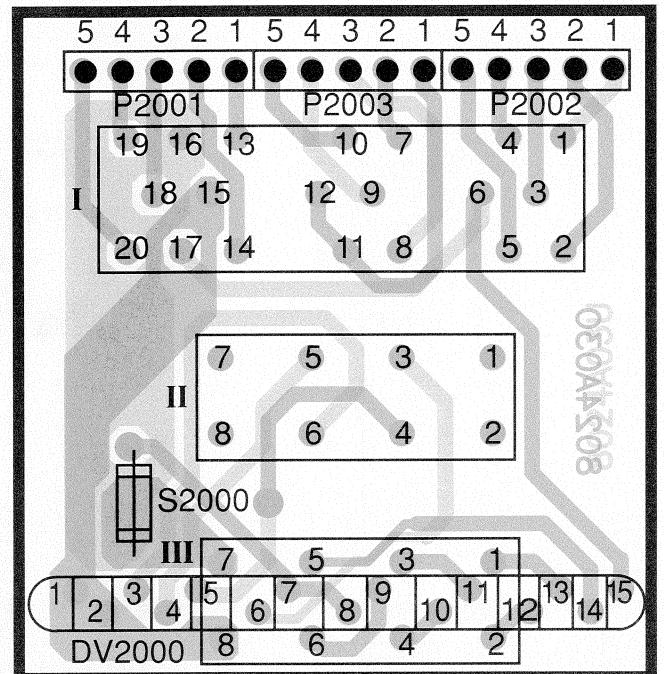

III
1 = GALA
2 = NF-MUTE
3 = CODEERKENNING
4 = S-KONTAKT
5 =
6 =
7 = UB +12V
8 = MASSE

II
1 =
2 =
3 = RF +
4 = RF -
5 = LF +
6 = LF -
7 =
8 =


I
1 = Line out LR
2 = Line out RR
3 = NF-MASSE
4 = Line out LF
5 = Line out RF
6 =
7 = BOSE
8 = CLOCK
9 = DATA
10= ENA
11+12= LENKRADFERN-BEDIENUNG /KLIMA
13= CD-DATA
14= CD-CLOCK
15= MASSE
16= UB-CD
17=
18= NF-COM
19= Line in L
20= Line in R

VKD 8 022

Potiplatte

+Chip

PL 12

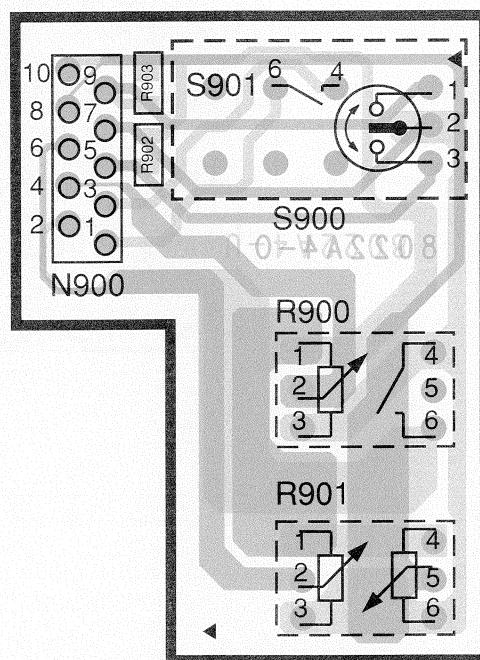


N900
1= EIN/AUS
2= GALA EIN/AUS
3=
4= BASS +
5= FADER
6= U5
7= TREBLE -
8= GROUND

VKD 8 001

Hauptplatte


PL 20
Chip

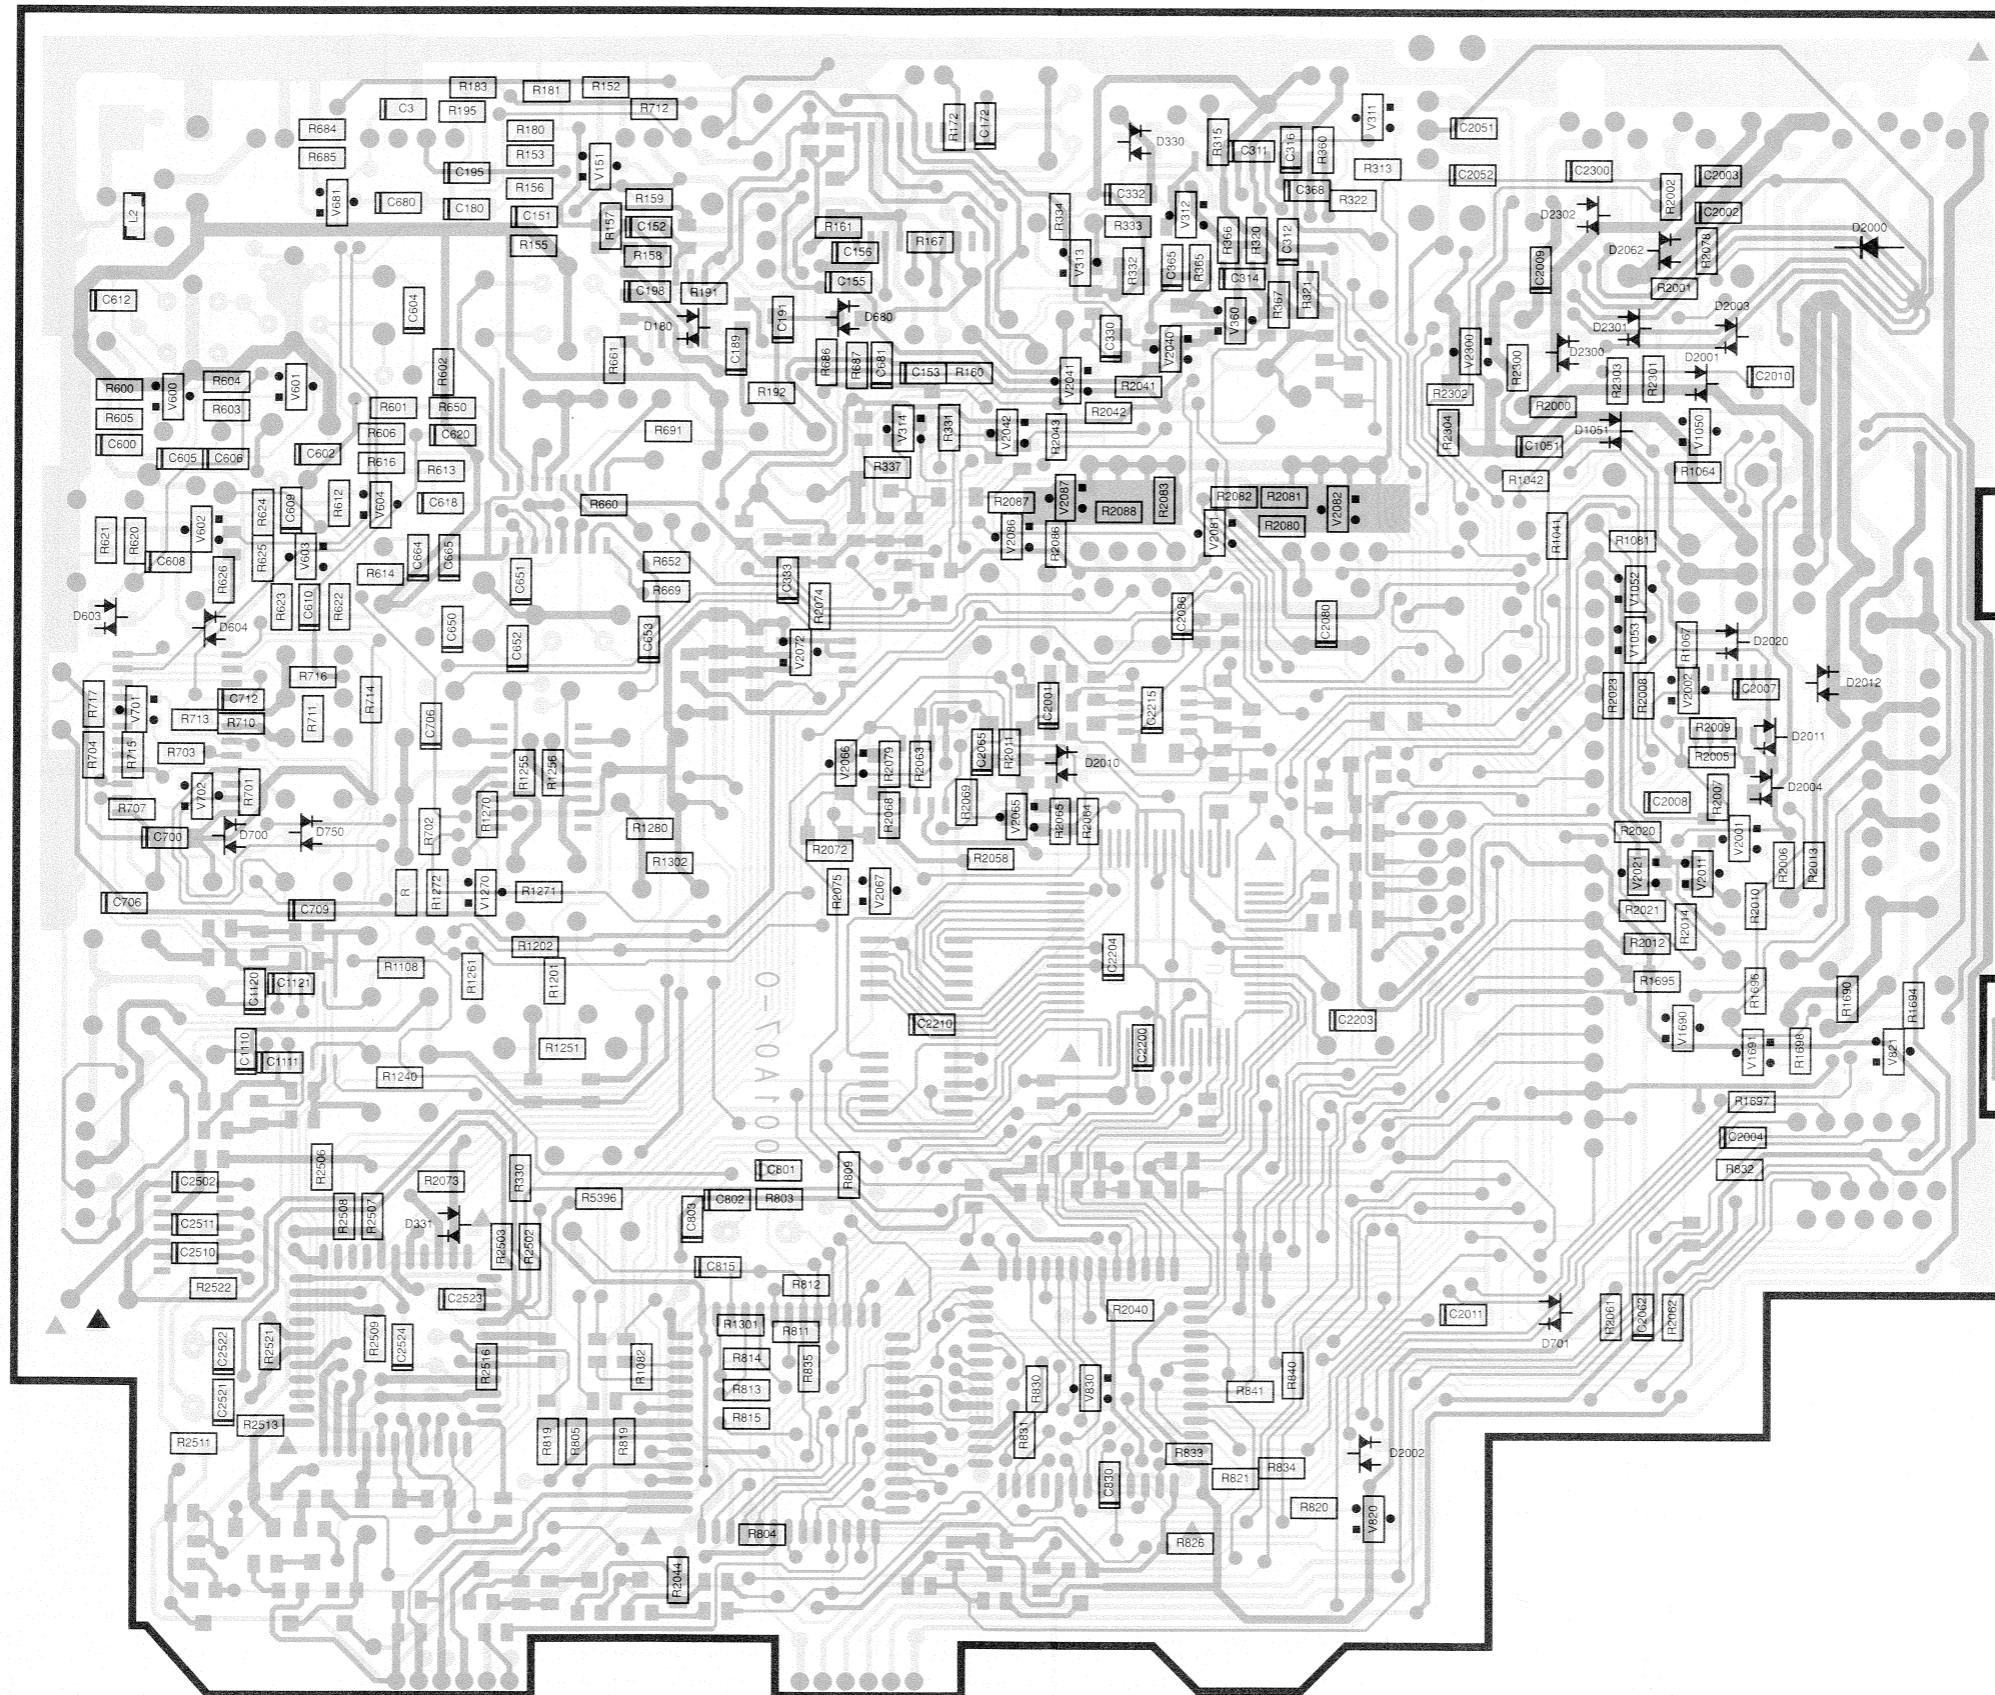

N2001
1= CD-DATA
2= CD-CLO
3= NF-COM
4= LINE-IN-
5= LINE-IN-
6=


Vorverstärkerplatte

PL 15

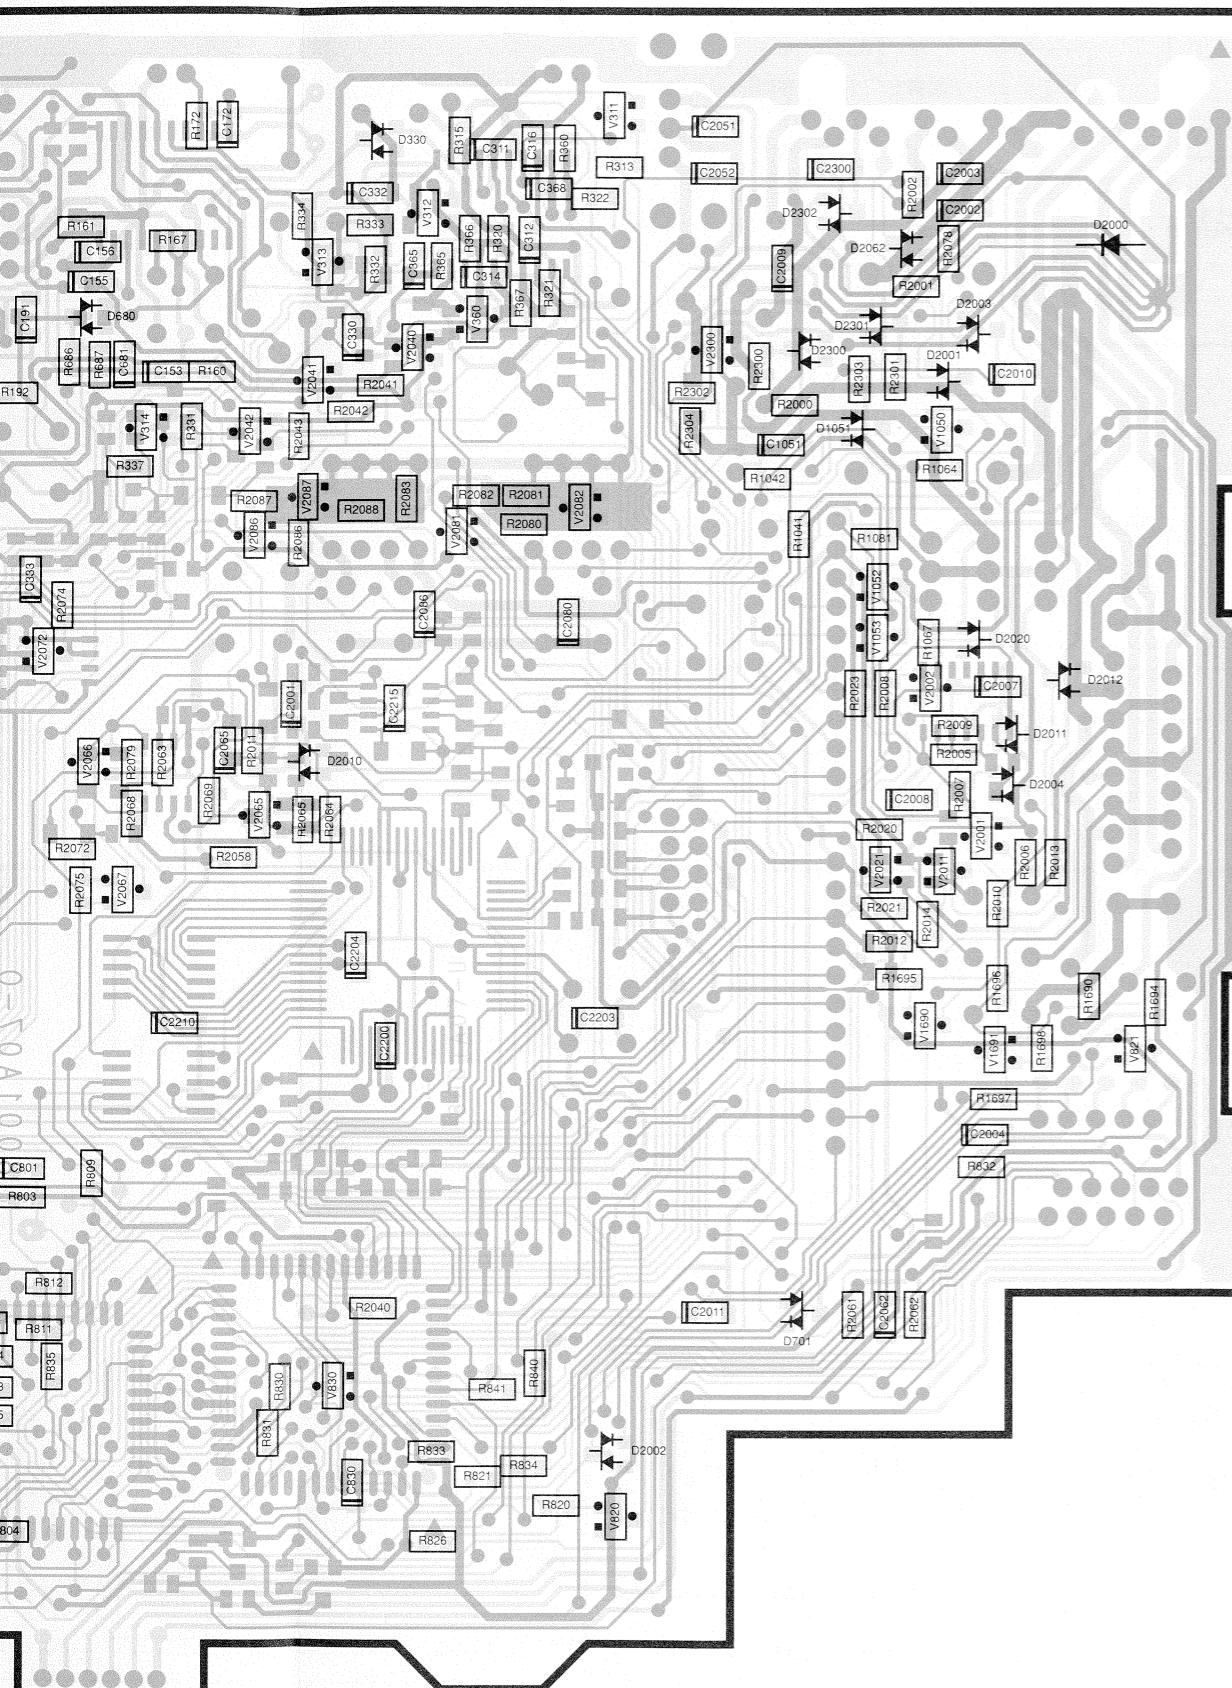

VKD 8 039

N2001
1= CD-DATA
2= CD-CLOCK
3= NF-COM
4= LINE-IN-L
5= LINE-IN-R
6=

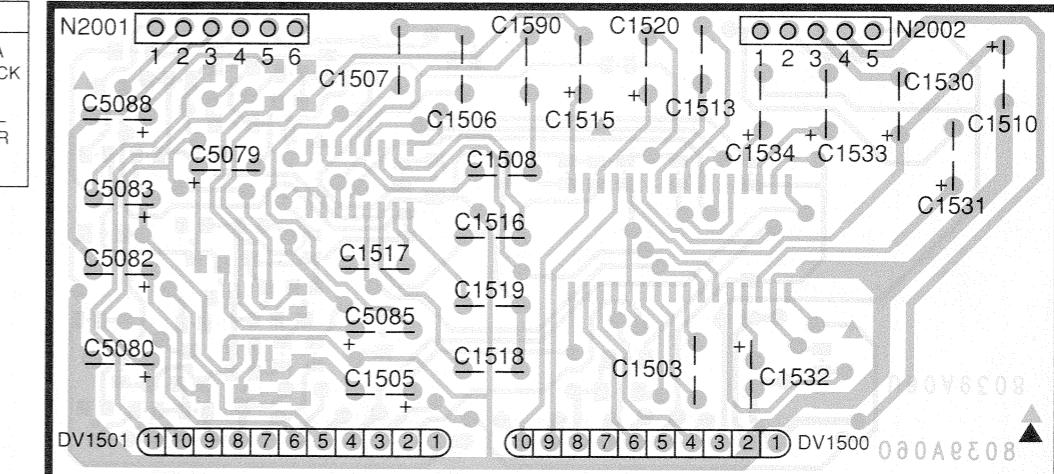


N2002
1= LINE OUT LR
2= LINE OUT RR
3= NF-MASSE
4= LINE OUT LF
5= LINE OUT RF

DV1501
1= U5
2=
3= SDA
4= SCL
5= CD-DATA-OUT
6= CD-DATA-IN
7= CD-CLOCK-OUT
8= CD-CLOCK-IN
9= Masse
10= U14D
11= BOSE-NF

DV1500
1= NF-L-OUT
2= MASSE
3= NF-R-OUT
4= NF-SPRACHSPEICHER
5= U85
6= \triangle -L
7= \triangle -L
8= WARNTON
9= \triangle -R
10= \triangle -R


VKD 8 039
Vorverstärkerplatte





PL 15
Chip

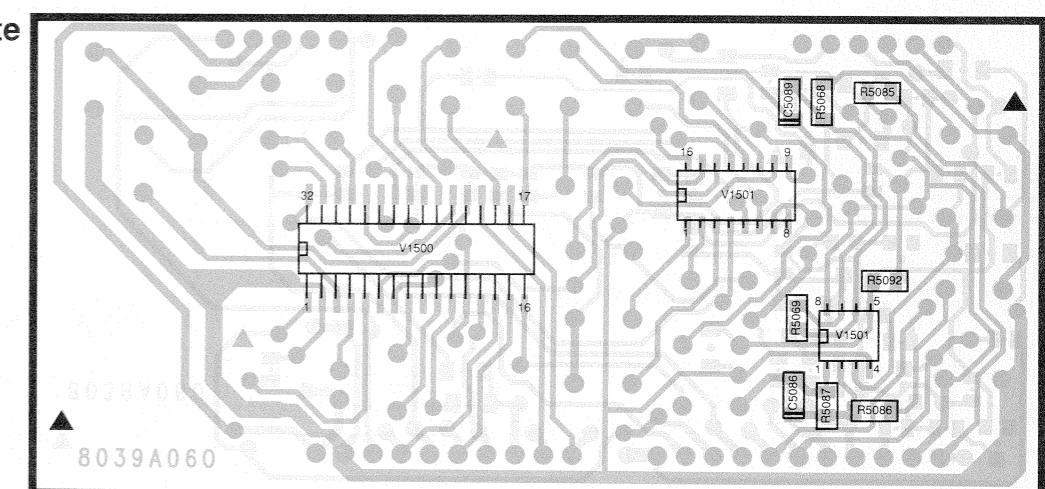







VKD 8 039
Vorverstärkerplatte



PL 15
Chip

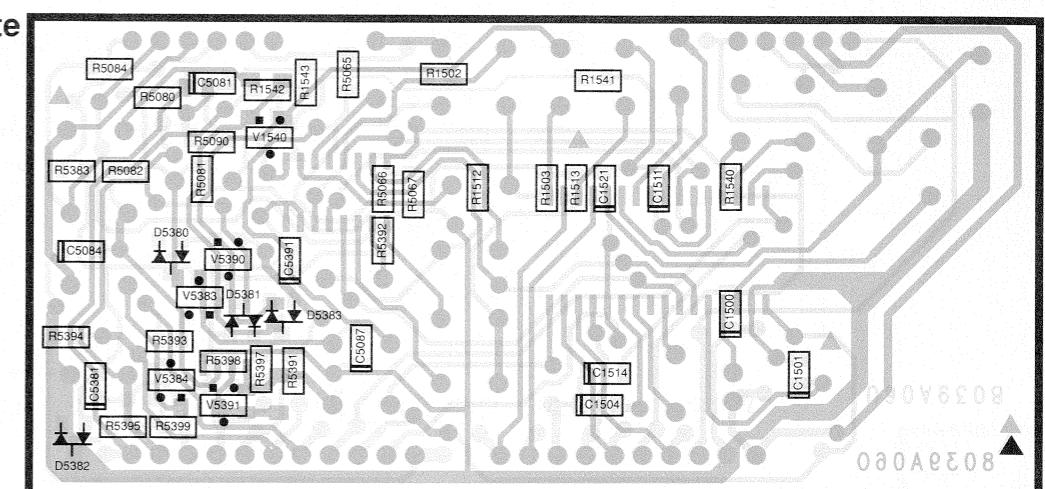

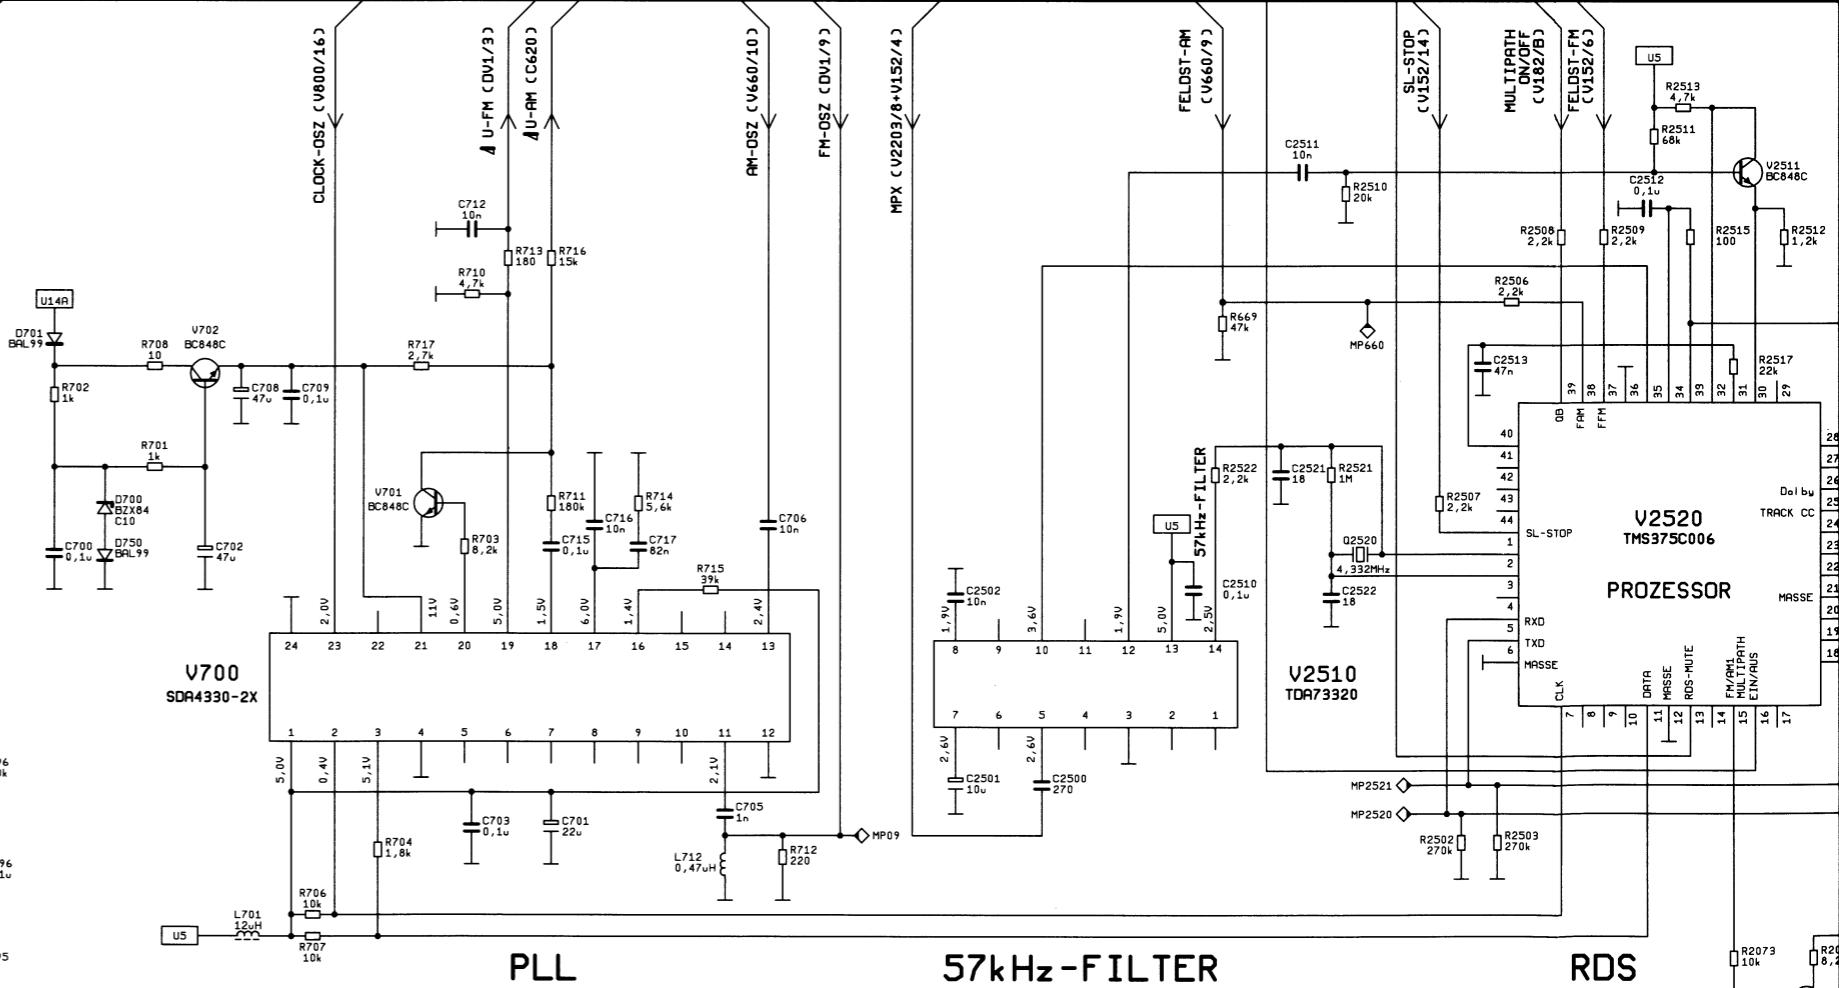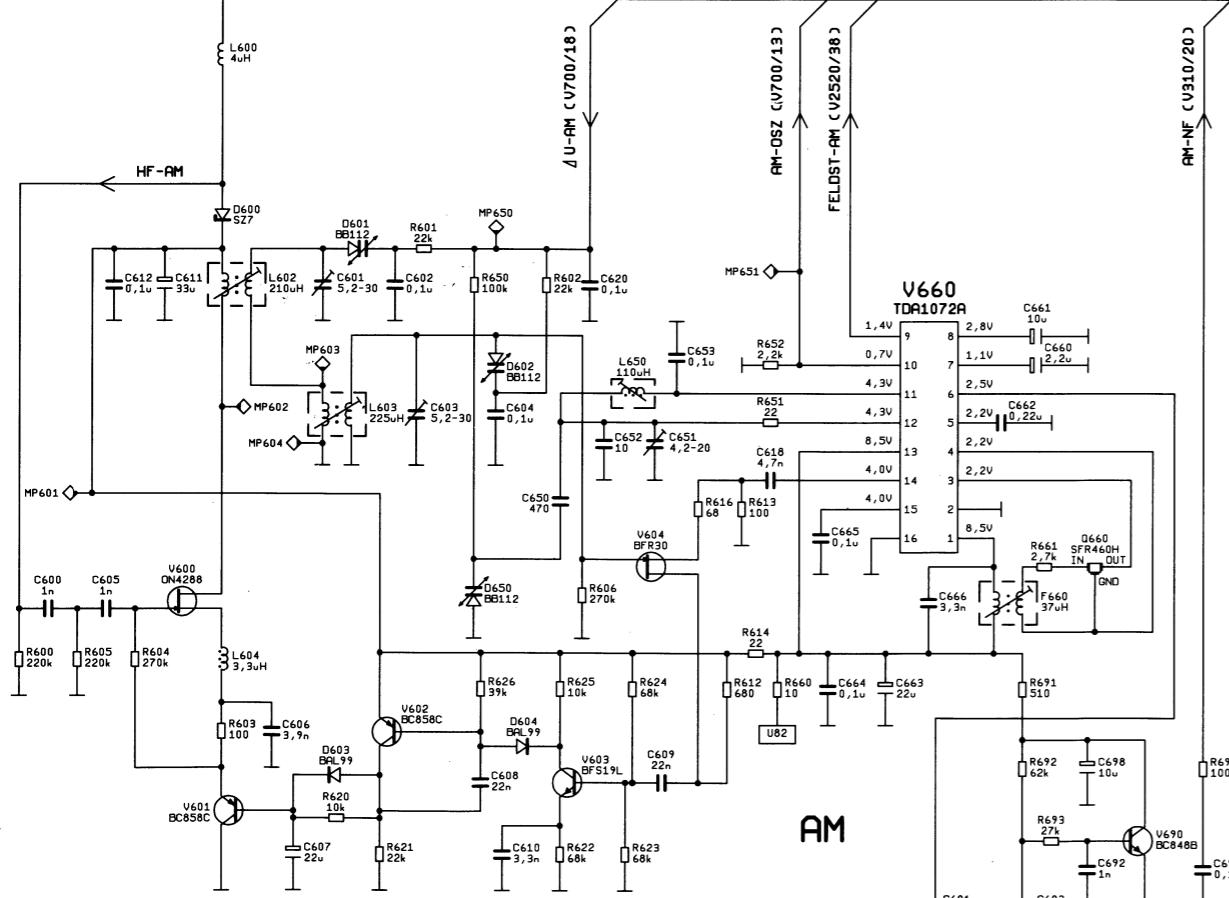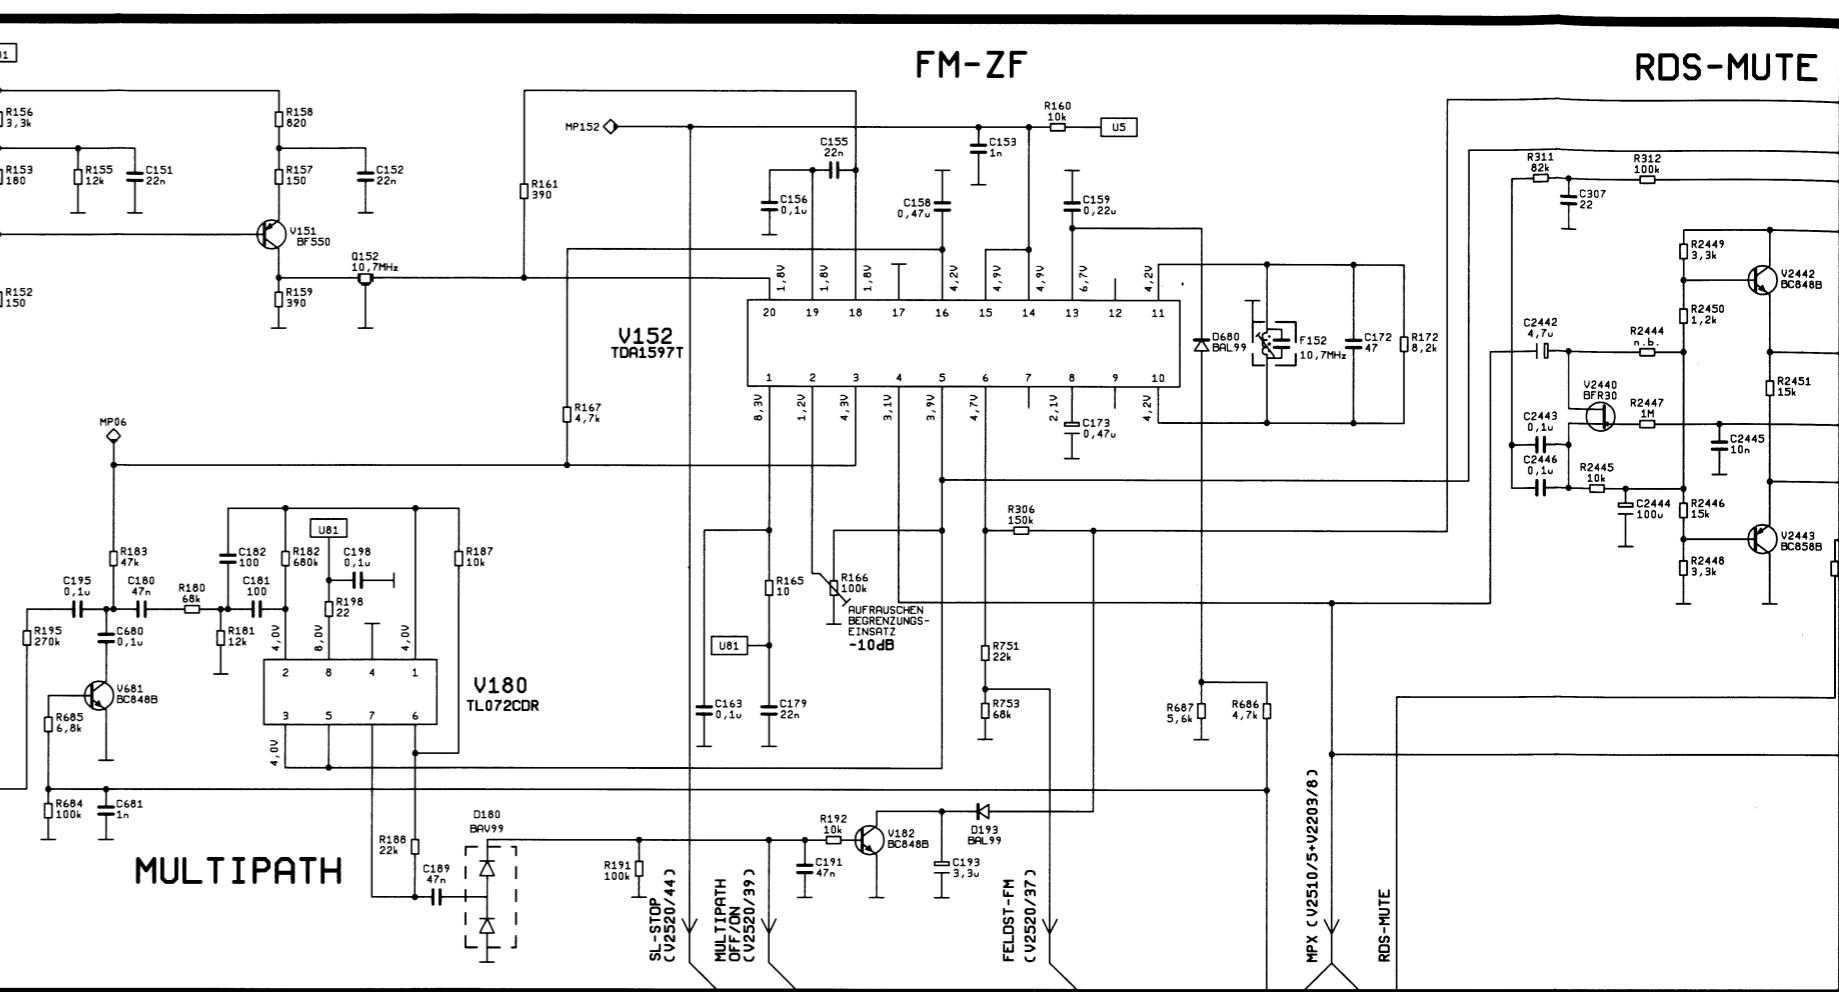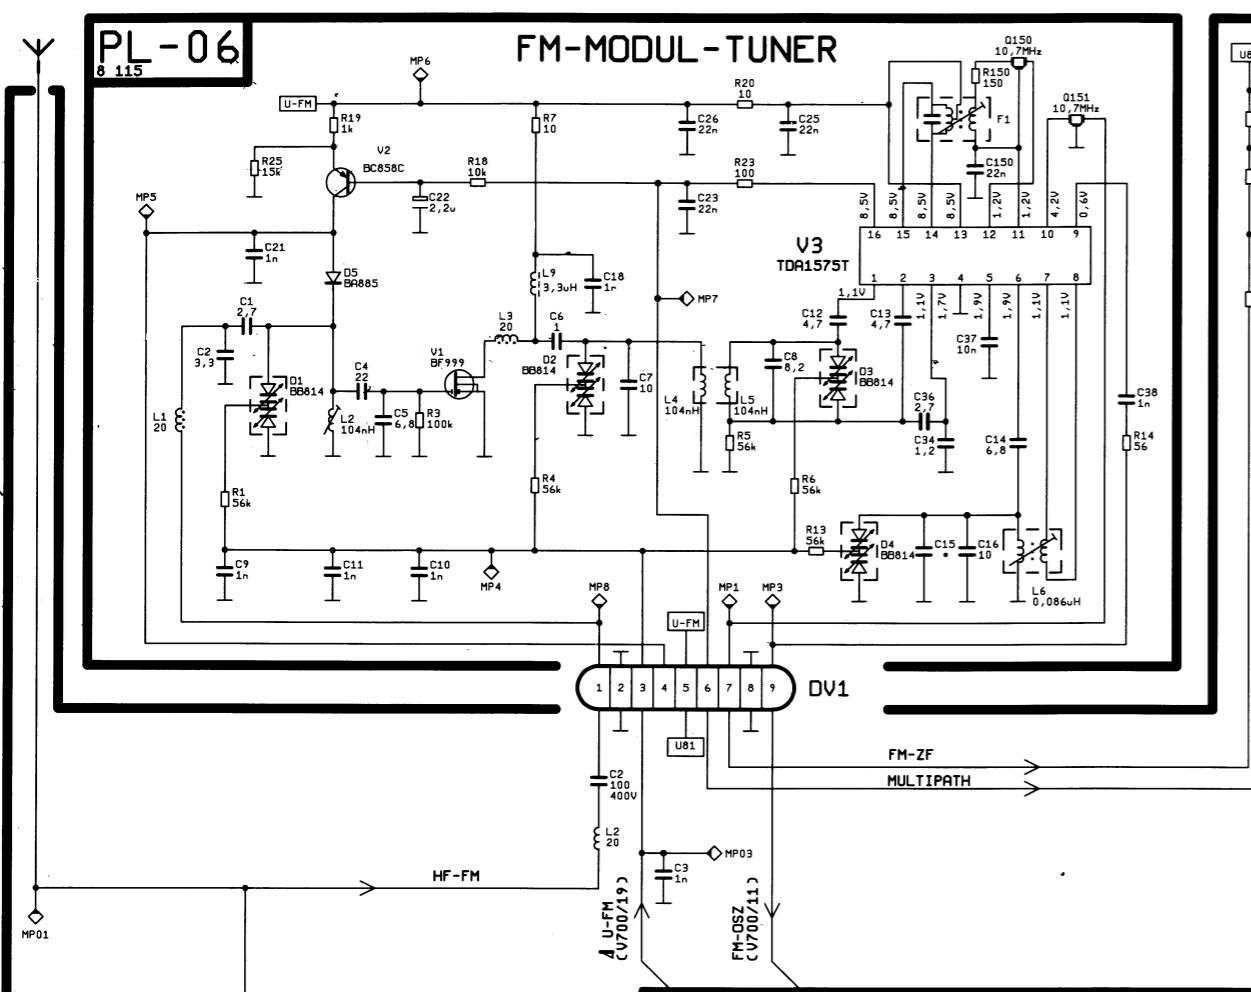


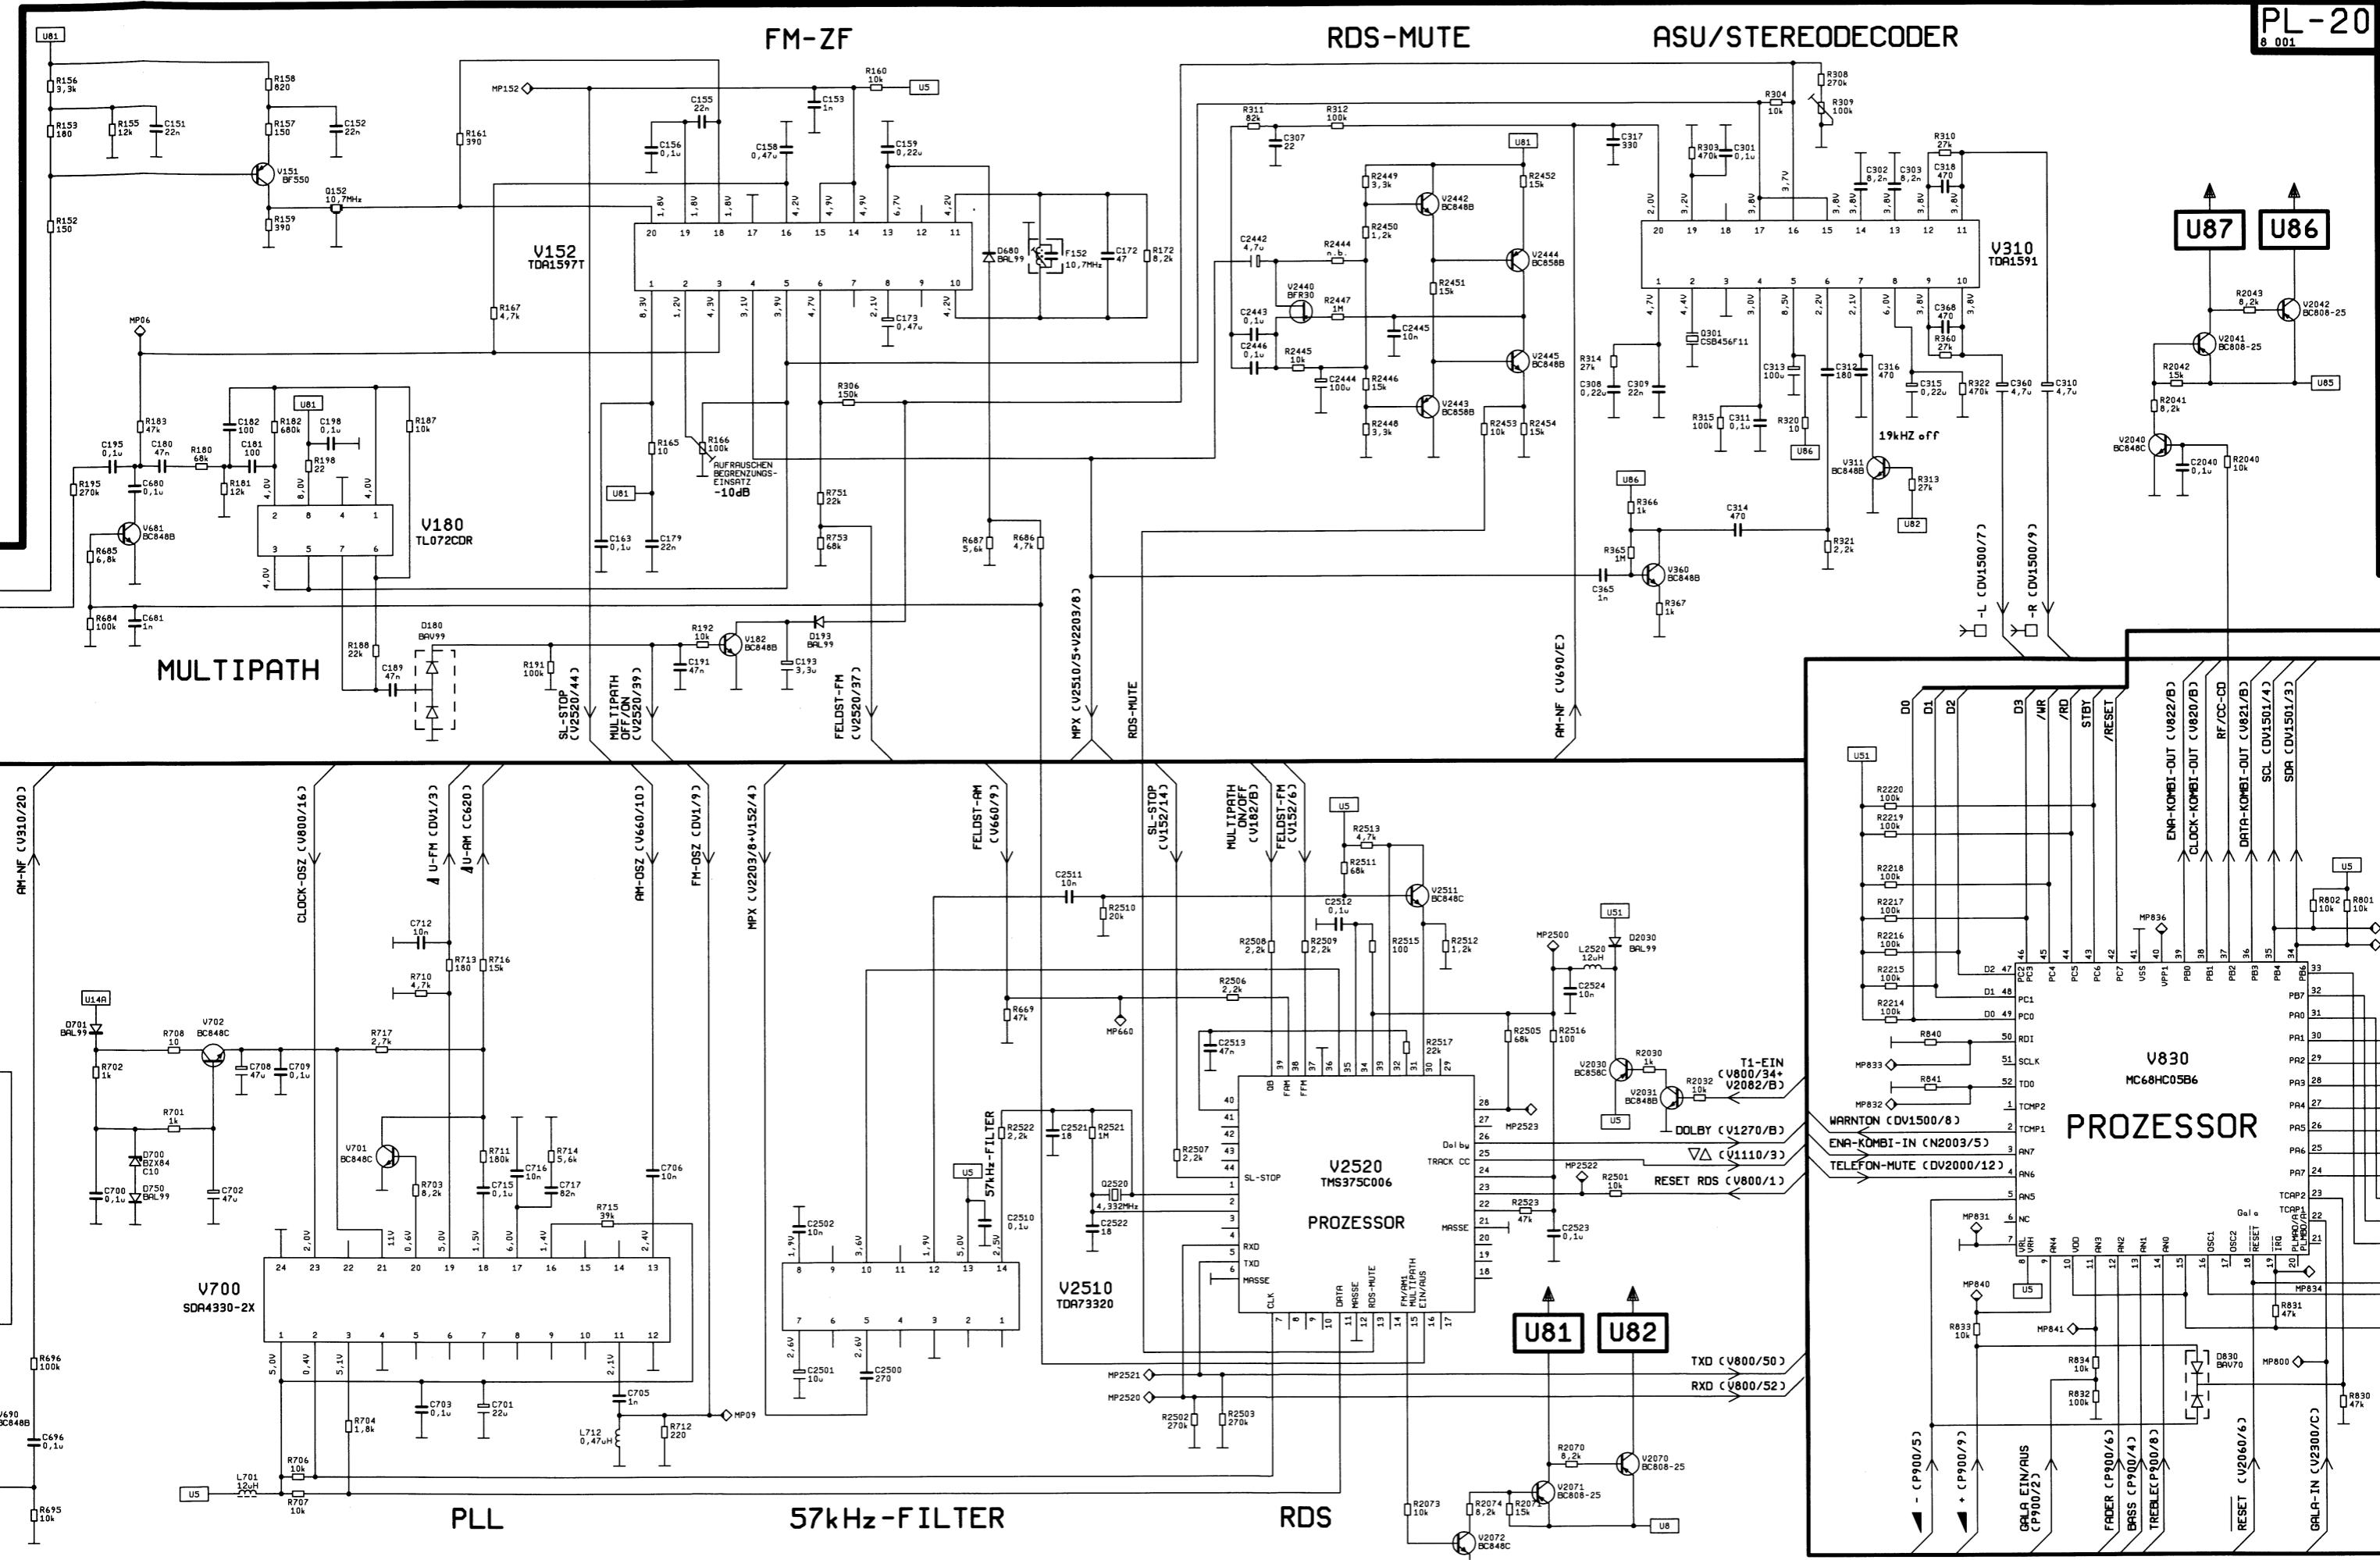


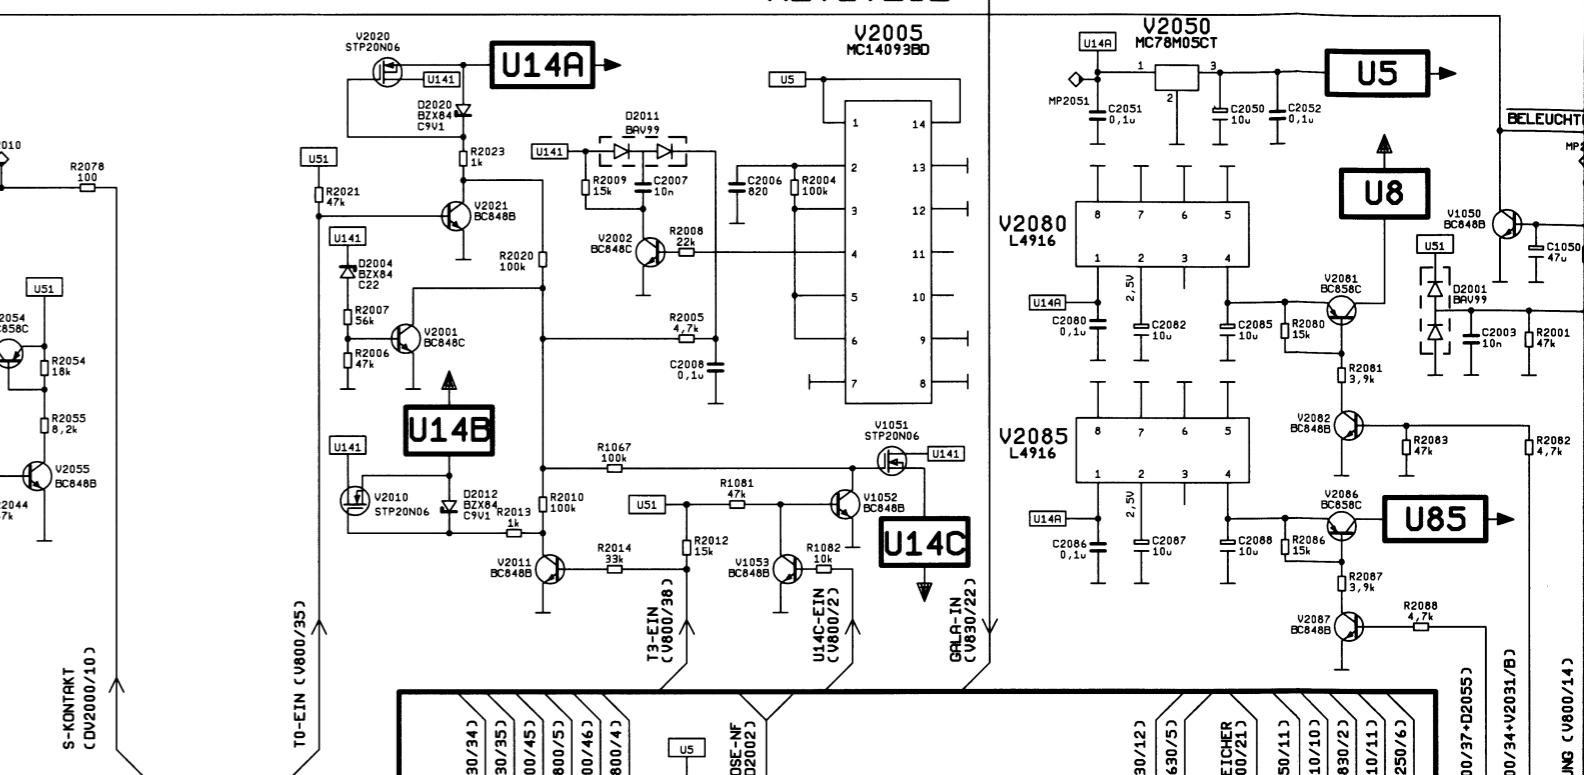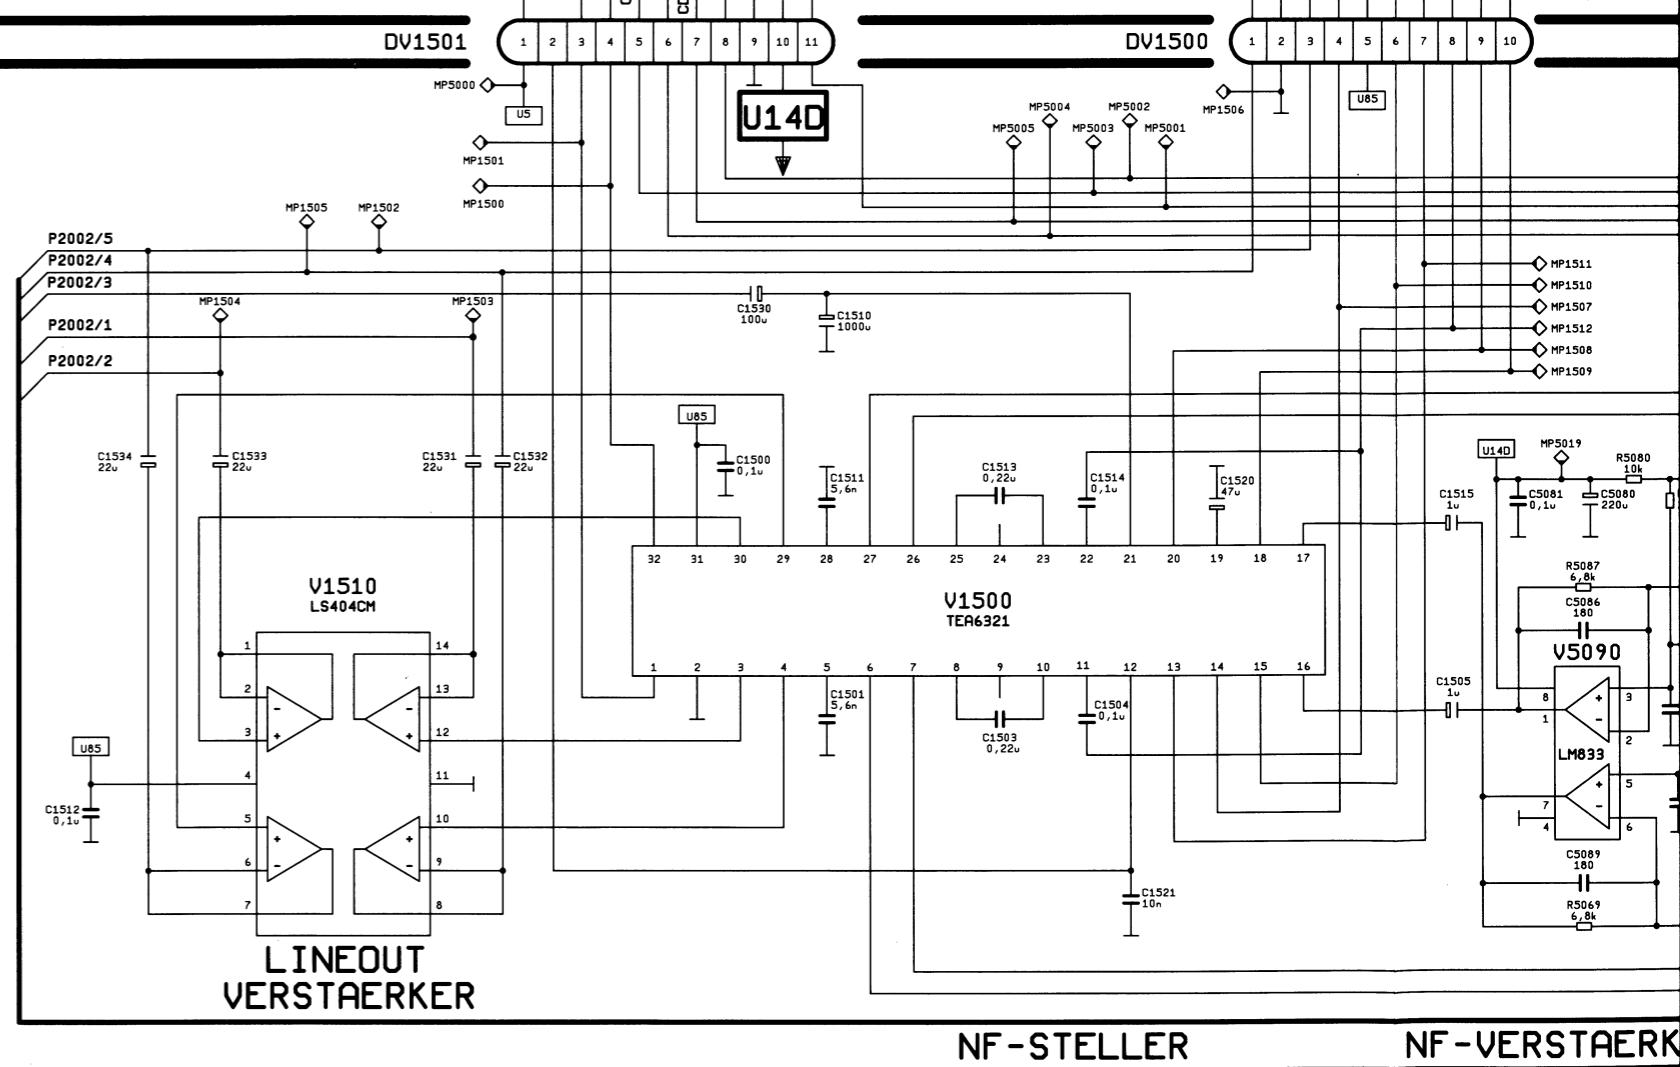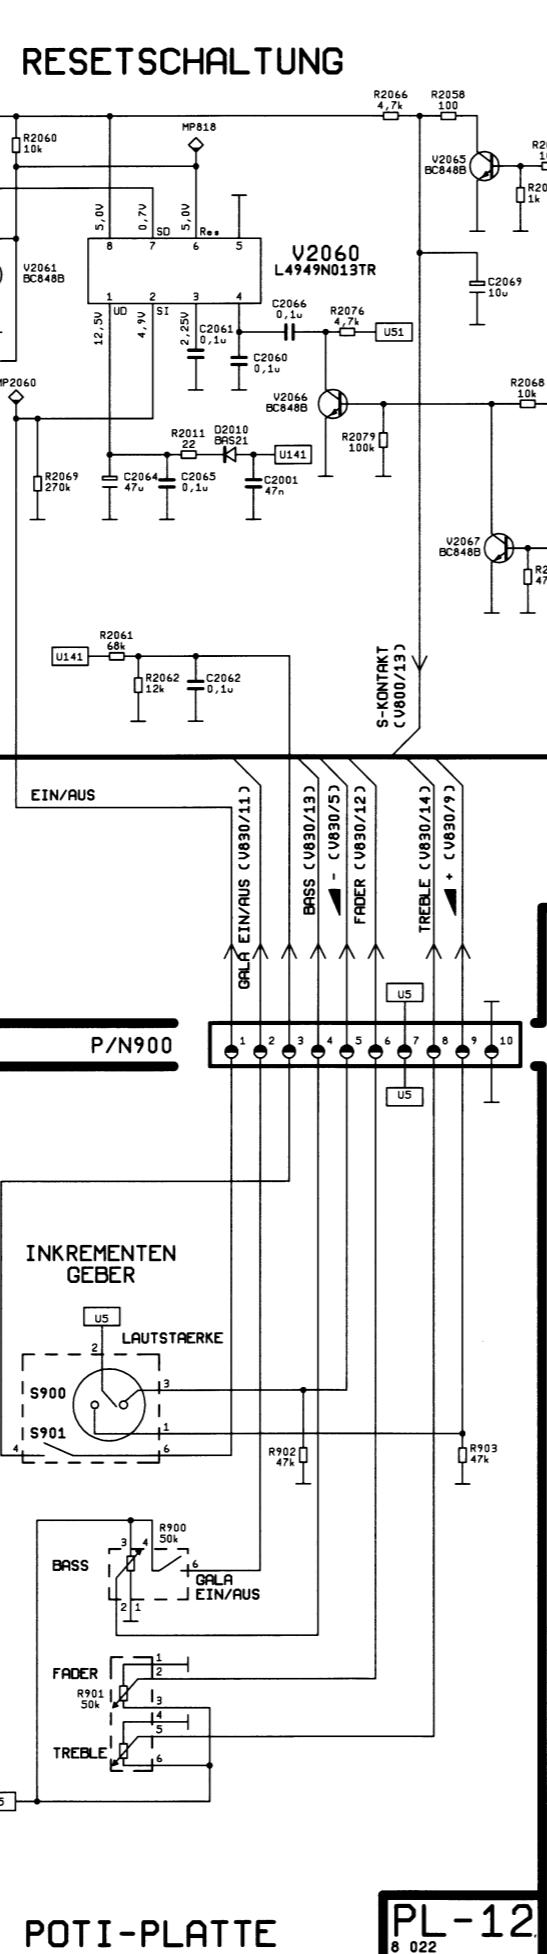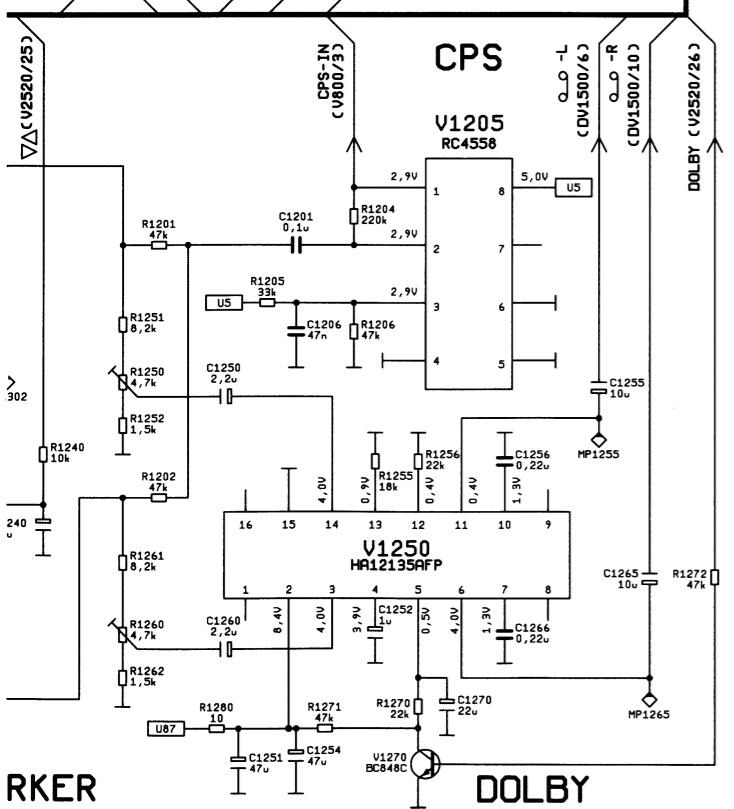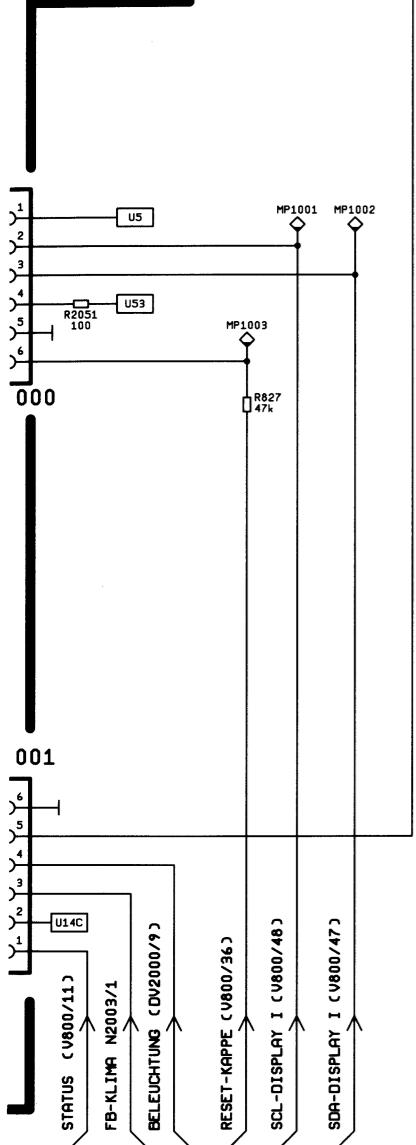

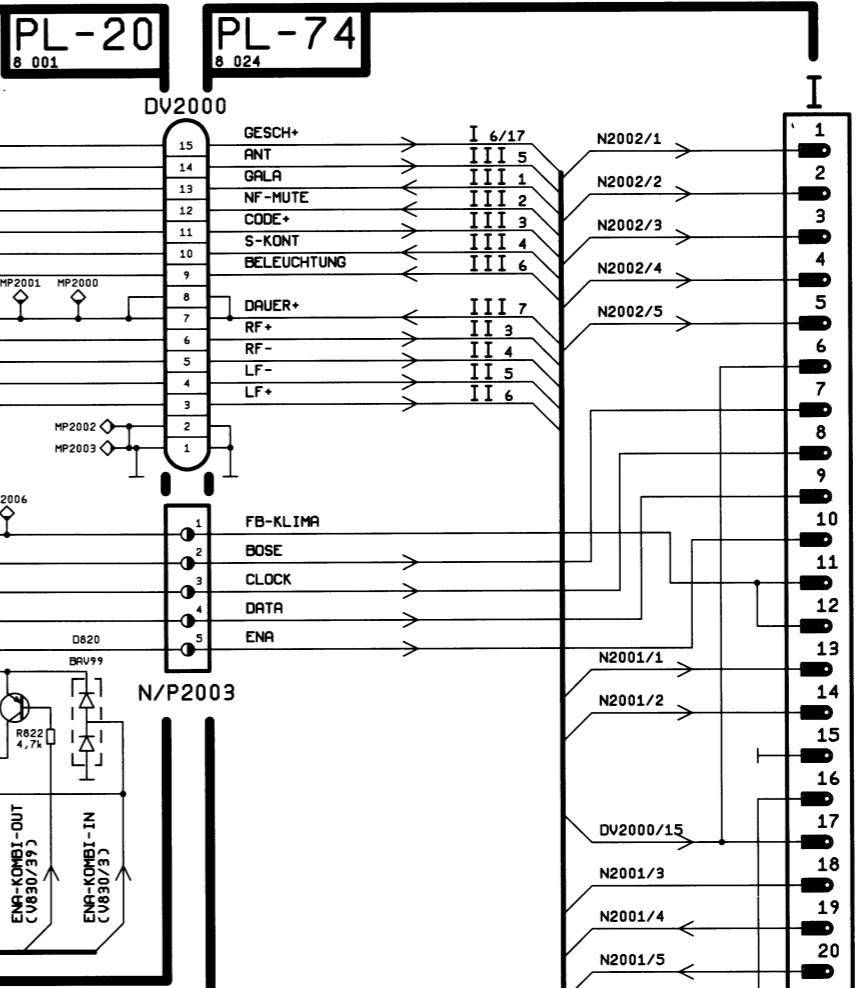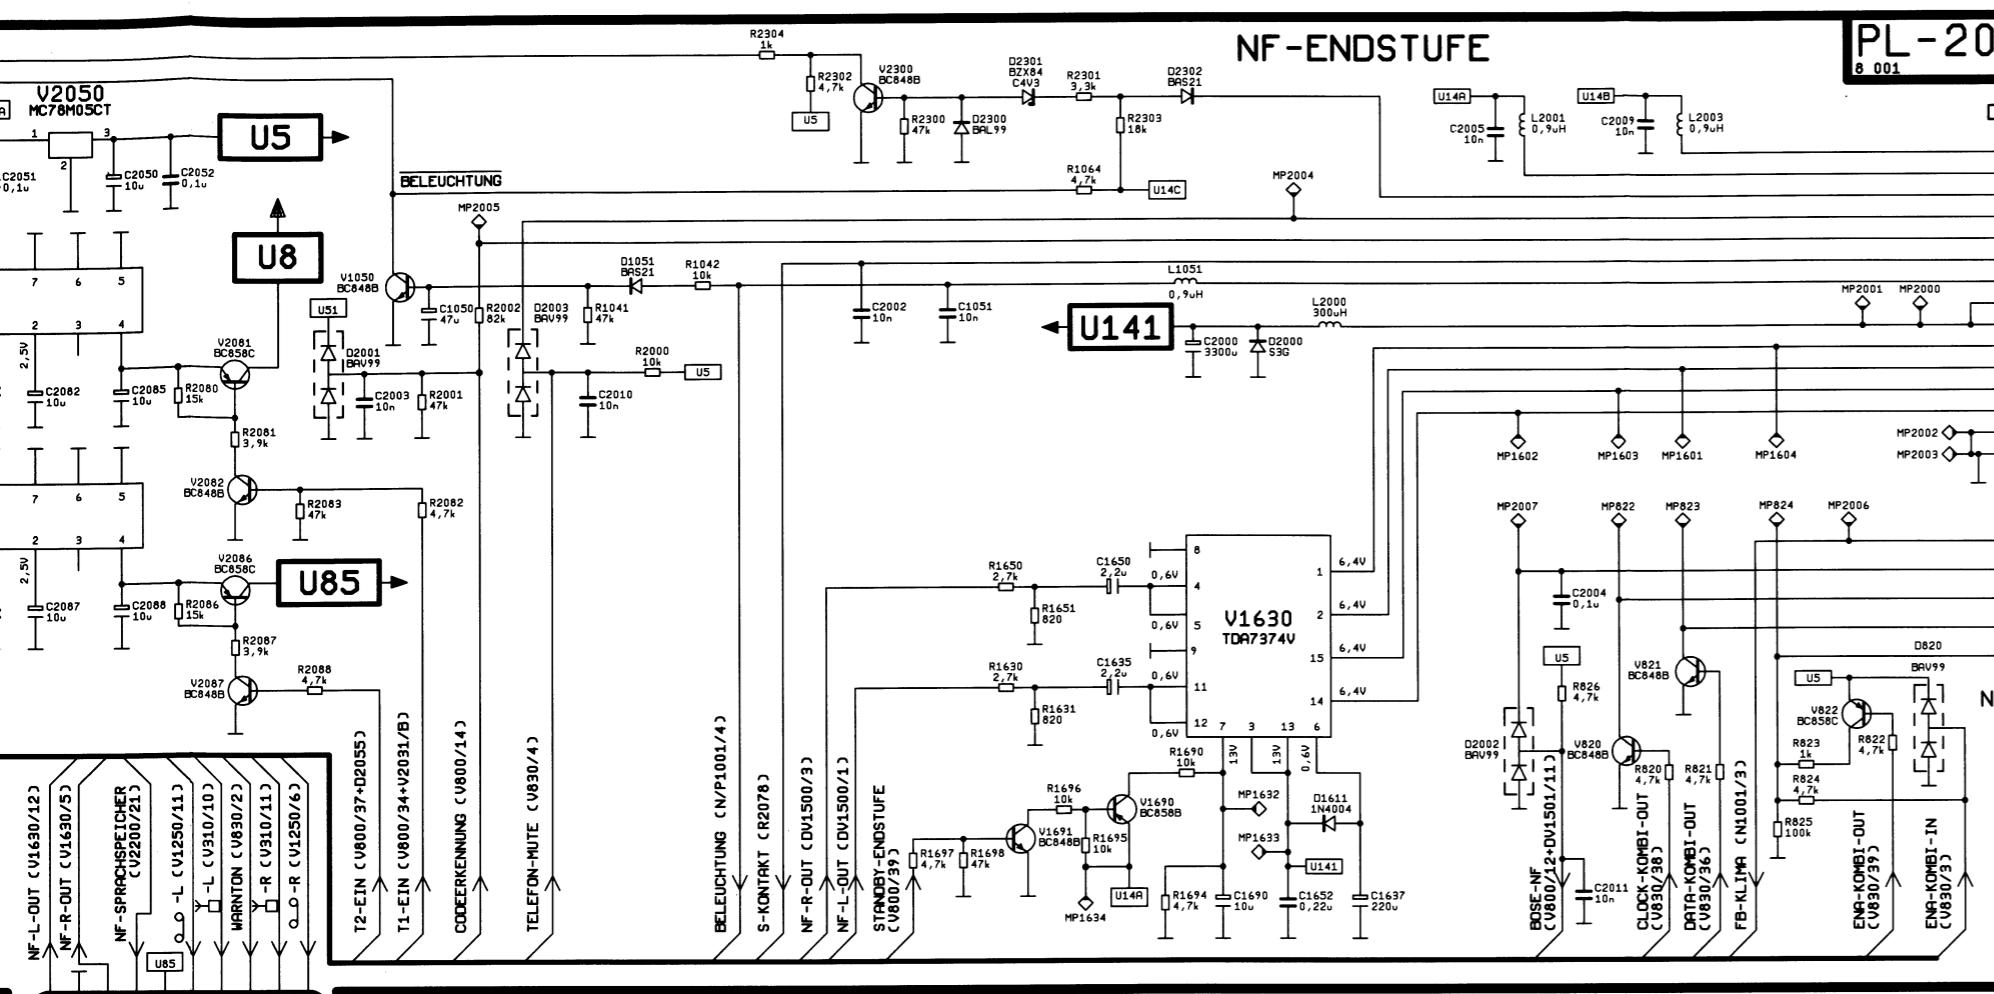

Legend for terminal symbols:

- 1 - 20: LINE out LR, LINE out RR, NF-MASSE, LINE out LF, LINE out RF
- 3: BOSE
- 4: CLOCK
- 5: DATA
- 6: ENA
- 7: LENKRADFERN-BEDIENUNG/KLIMA
- 8: CD-DATA
- 9: CD-CLOCK
- 10: MASSE
- 11: UB-CD
- 12: NF-COM
- 13: LINE in L
- 14: LINE in R

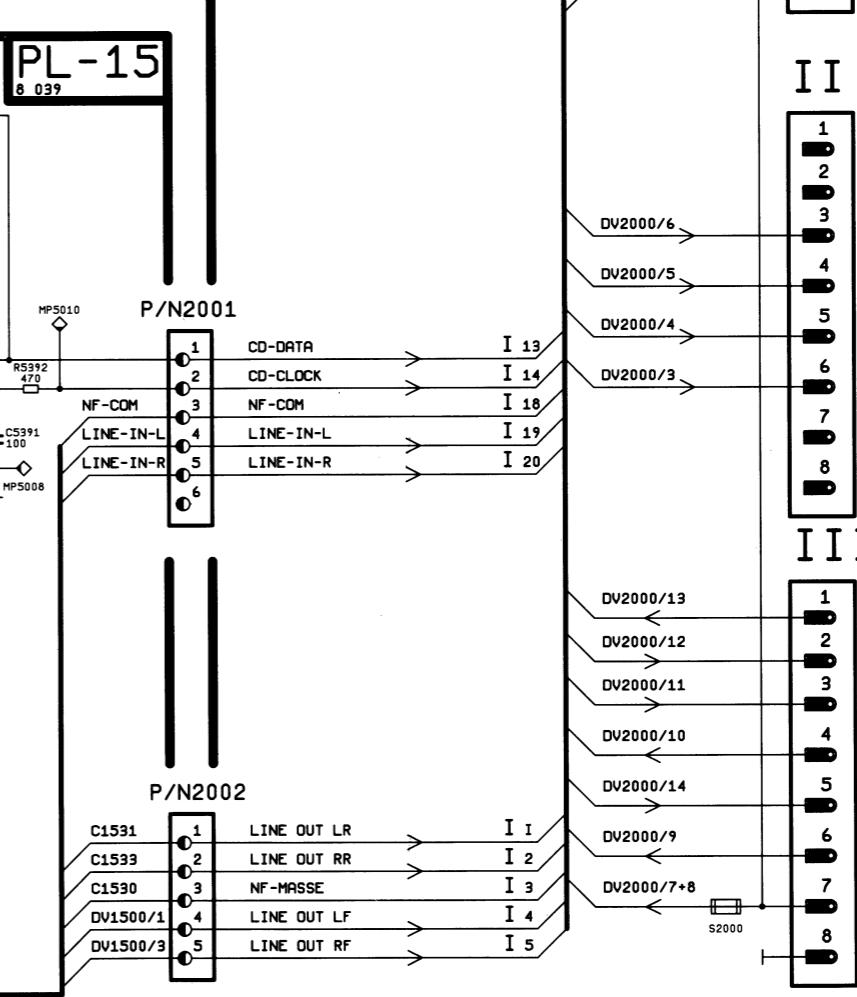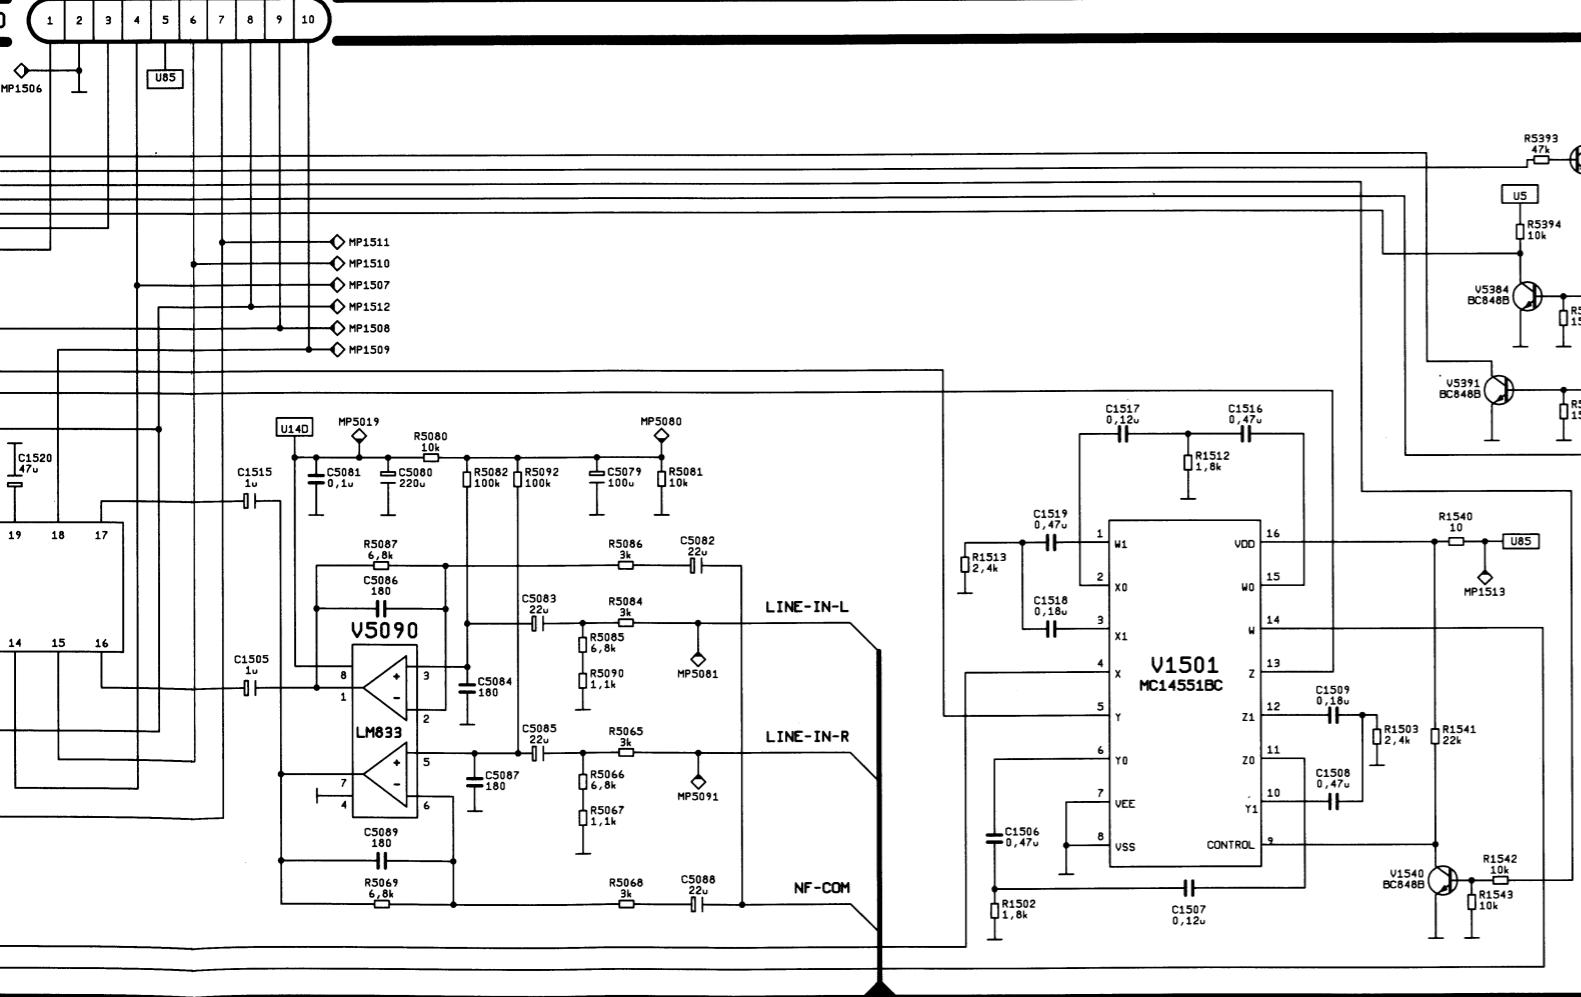


Legend for terminal symbols:

- 1 - 3: RF+, RF-, 20W
- 4 - 6: LF+, LF-, 20W

GALA
NF-MUTE
CODEERKENNUNG
S-KONTAKT

UB +12V
CSERVICE +14V

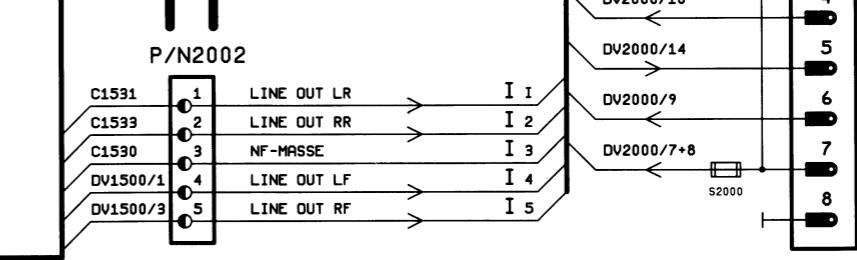

Modification reserved! Reproduction – also by extract –
only permitted with indication of sources used

PL-20
8 001

